

# Samsung GALAXY S5

## Manual del usuario





# Contenido

---

Para empezar.....	1
Tu teléfono en un vistazo.....	1
Configuración del teléfono .....	1
Para mantener la resistencia al agua y al polvo .....	2
Activación y servicio.....	4
Activación y servicio.....	4
<b>Creación de tu propia cuenta y selección de tu plan</b> .....	4
<b>Activación del teléfono</b> .....	4
<b>Administración de tu cuenta</b> .....	4
<b>Adición de dinero a tu cuenta</b> .....	5
<b>Información adicional</b> .....	5
Conclusión de la configuración .....	5
Configuración del correo de voz .....	7
Funciones básicas del teléfono.....	9
Diseño del teléfono .....	9
<b>Características</b> .....	9
Encendido o apagado del teléfono .....	11
Encendido o apagado de la pantalla.....	11
Características .....	12
Movimientos y gestos .....	12
Vista aérea.....	12
Ventana múltiple .....	13
Navegación en la pantalla táctil .....	15
La pantalla de inicio .....	22
<b>Personalización de la pantalla de inicio</b> .....	22
<b>Pantallas de inicio extendidas</b> .....	25
Barra de estado y panel de notificaciones .....	26
<b>Barra de estado</b> .....	26
El panel Notificaciones.....	28
Introducción de texto.....	29
Métodos de introducción de texto .....	29
Dictado por voz de Google .....	30



Teclado Samsung .....	31
Swype .....	32
Consejos para editar texto .....	33
Llamadas telefónicas .....	34
Realización de llamadas .....	34
Llamadas utilizando el teclado .....	34
Llamadas desde los registros de llamadas.....	34
Llamada desde contactos .....	34
Llamada a un número en un mensaje de texto .....	35
Llamadas a números en mensajes de correo electrónico .....	35
Llamadas a números de emergencia .....	35
Recepción de llamadas telefónicas .....	36
Opciones de llamada telefónica.....	37
Opciones de marcación .....	37
Identificación de llamada .....	38
Llamada en espera .....	38
Llamada tripartita .....	38
Redirección de llamadas.....	39
Opciones durante una llamada .....	40
Correo de voz.....	41
Configuración del correo de voz .....	41
Recuperación de los mensajes de correo de voz.....	41
Notificación de correo de voz.....	42
Correo de voz visual .....	43
Configuración del correo de voz visual .....	43
Revisión del correo de voz visual .....	43
Opciones del correo de voz visual.....	44
Configuración de los ajustes del correo de voz visual.....	45
Cambio del saludo principal.....	45
Cambio del nombre de pantalla .....	45
Registros .....	46
Configuración de llamadas .....	48
Contactos .....	49
Pasos iniciales con los contactos .....	49
Acceso a contactos .....	49



Buscar un contacto .....	50
Configuración de contactos .....	50
Adición de un contacto.....	50
Almacenamiento de un número de teléfono .....	51
Edición de un contacto.....	52
Cómo añadir o editar la información de un contacto .....	52
Asignación de una foto a un contacto.....	52
Cómo asignar un tono de llamada a un contacto .....	52
Cómo unir contactos .....	53
Cómo eliminar contactos .....	53
Guardar una tarjeta de presentación como contacto.....	53
Fusionar contactos.....	54
Marcación rápida.....	54
Favoritos .....	55
Grupos .....	56
Compartir contactos .....	58
Exportación e importación de contactos .....	59
Cuentas y mensajería .....	60
Cuenta de Google .....	60
Creación de una cuenta de Google .....	60
Inicio de sesión en tu cuenta de Google.....	60
Acceso a Gmail .....	60
Envío de un mensaje de Gmail.....	61
Lectura y respuesta a mensajes de Gmail .....	61
Cuenta Samsung .....	62
Correo electrónico.....	62
Adición de una cuenta de correo electrónico.....	62
Adición de una cuenta de Microsoft Exchange ActiveSync.....	63
Redacción y envío de correo electrónico.....	64
Contestación o reenvío de correo electrónico .....	64
Administración del buzón de entrada de tu correo electrónico.....	65
Edición de ajustes de correo electrónico .....	66
Eliminación de una cuenta de correo electrónico .....	67
Mensajería de texto y de multimedia .....	67
Envío de un mensaje de texto (SMS) .....	67



Envío de un mensaje multimedia (MMS) .....	68
Guardar y continuar a redactar un borrador .....	69
Notificación de nuevos mensajes .....	69
Administración de conversaciones .....	69
Configuración de mensajes .....	71
Cuentas de redes sociales.....	72
Facebook .....	72
Twitter .....	72
YouTube.....	73
Google+ .....	73
Hangouts.....	74
Aplicaciones y entretenimiento .....	75
Google Play Store .....	75
Búsqueda e instalación de una aplicación.....	75
Creación de una cuenta de Google Wallet.....	76
Cómo abrir una aplicación instalada.....	76
Cómo desinstalar una aplicación .....	76
Navegación .....	76
Google Maps.....	76
Samsung Apps.....	77
Aplicaciones de música .....	77
Google Play Music .....	77
Música.....	77
Audio file (Archivo de audio) .....	81
Google Play Movies .....	81
Google Play Books.....	81
Google Play Games.....	81
Google Play Kiosco.....	81
Mi cuenta.....	82
eBay .....	82
Virgin Mobile Feed .....	82
Web y datos .....	84
Wi-Fi.....	84
Activación o desactivación de Wi-Fi .....	84
Activación de Wi-Fi y conexión a una red inalámbrica .....	84



Internet .....	86
Chrome .....	86
Información general acerca de los servicios de datos (servicio LTE mejorado y redes 3G ).....	86
LTE mejorada.....	86
Tu nombre de usuario para los servicios de datos .....	87
Estado e indicadores de conexión de datos .....	87
Redes privadas virtuales (VPN).....	88
Preparación del teléfono para una conexión VPN.....	88
<b>Adición de una VPN</b> .....	88
Conexión a una red VPN .....	90
Desconexión de una red VPN.....	90
Fotos y video .....	91
Cámara .....	91
Inicio de la cámara.....	91
Toma de fotos .....	92
Grabación de videos .....	92
Revisión de fotos y videos desde la cámara .....	93
Configuración de la cámara .....	94
Galería .....	96
Visualización de fotos y videos .....	98
Utilización de fotos .....	99
Fotos .....	102
Video .....	103
Herramientas y calendario .....	104
Bluetooth .....	104
Cómo activar o desactivar Bluetooth .....	104
Conexión de auriculares Bluetooth o un juego para automóvil .....	104
Reconexión de auriculares Bluetooth o un juego para automóvil .....	105
Desconexión o desvinculación de un dispositivo Bluetooth .....	105
Envío de información utilizando Bluetooth.....	106
Cómo enviar información desde tu teléfono a otro dispositivo .....	106
Recepción de información utilizando Bluetooth.....	107
Calendario .....	108
Adición de un evento al calendario .....	108
Alertas de eventos .....	109



Visualización de eventos .....	110
Borrado de eventos.....	111
Calculadora .....	112
Reloj .....	112
Drive .....	113
Dropbox.....	114
Descarga de la aplicación de escritorio .....	114
Acceso a Dropbox en tu dispositivo.....	114
Carga manual de una foto a Dropbox.....	114
Flipboard .....	115
Google Now .....	115
Búsqueda de Google .....	115
Ayuda .....	115
Lumen Toolbar .....	115
Notas .....	116
Mis archivos .....	116
Mi revista.....	117
Polaris Office 5.....	117
S Health .....	117
S Voice .....	119
Smart Remote .....	120
Configuración de Smart Remote.....	120
Personalización de tu Smart Remote .....	120
Cómo usar Smart Remote para controlar tu televisor .....	121
Grabadora de voz .....	121
Búsqueda por voz .....	124
Tarjeta microSD .....	125
Instalación de una tarjeta microSD .....	125
Extracción de una tarjeta microSD .....	125
Visualización de la memoria de la tarjeta microSD .....	126
Formateo de una tarjeta microSD.....	126
Retiro de una tarjeta microSD.....	126
Transferir archivos entre el teléfono y una computadora. ....	126
Actualización del teléfono .....	127
Antes de actualizar el firmware.....	127



Actualización del teléfono .....	128
Configuración .....	129
Uso de Configuración.....	129
Cómo acceder a Configuración .....	129
Búsqueda de Configuración.....	129
Opciones de Configuración.....	129
Configuración de Wi-Fi .....	130
Configuración de los ajustes de Wi-Fi Directo.....	130
Ajustes avanzados de Wi-Fi .....	130
Ajustes de Wi-Fi Directo .....	131
Configuración de Bluetooth.....	132
Configuración de anclaje a red .....	133
Perfil fuera de línea .....	133
Configuración de uso de datos .....	134
Configuración de Ubicaciones .....	135
Configuración de “Más redes”.....	136
Ajustes de Aplicación predeterminada de mensajes .....	136
Ajustes de Redes móviles.....	136
Ajustes de VPN .....	137
Configuración de NFC .....	138
Cómo activar o desactivar NFC.....	138
Android Beam .....	138
Ajustes de S Beam .....	138
Pulsar y pagar .....	139
Configuración de Dispositivos cercanos .....	139
Configuración de Impresión .....	140
Configuración de Screen Mirroring .....	142
Configuración de sonidos .....	142
Modo de sonido .....	142
Volumen .....	143
Intensidad de vibración .....	143
Tonos de llamada .....	143
Vibraciones .....	144
Notificaciones.....	144
Vibrar cuando suena.....	144



Tono del teclado de marcación.....	145
Tonos táctiles .....	145
Sonido de bloqueo de pantalla .....	145
Vibración al pulsar .....	145
Tono de emergencia .....	145
Ajustes de sonido del teclado Samsung.....	146
Ajustes de sonido de aplicaciones Samsung .....	146
Efectos musicales .....	149
Configuración de pantalla .....	149
Brillo .....	149
Fuente .....	149
Rotación de pantalla .....	149
Fijado inteligente .....	150
Tiempo de espera de la pantalla.....	150
Modo de pantalla .....	150
Ajuste automático de tonalidad.....	151
Protector de pantalla .....	151
Ajustes del indicador de pantalla (LED).....	151
Duración de iluminación de teclas .....	152
Aumentar sensibilidad.....	152
Configuración del fondo de pantalla .....	152
Configuración de la pantalla de bloqueo .....	153
Bloqueo de pantalla .....	153
Cómo establecer un bloqueo de pantalla con la opción Deslizar .....	153
Cómo establecer un bloqueo de pantalla con patrón .....	154
Cómo establecer un bloqueo de pantalla con huella digital .....	155
Cómo establecer un bloqueo de pantalla con PIN .....	156
Cómo establecer un bloqueo de pantalla con contraseña .....	157
Configuración de Ventana múltiple .....	158
Configuración del panel de notificación .....	158
Caja de herramientas.....	159
Configuración de Operación con una mano .....	159
Configuración de Modo fácil .....	160
Configuración de Accesibilidad.....	160
Cómo configurar ajustes de accesibilidad de visión .....	160



Cómo configurar ajustes de accesibilidad de audición.....	162
Cómo configurar ajustes de habilidad e interacción .....	163
Cómo configurar otros ajustes de accesibilidad .....	164
Cómo configurar servicios de accesibilidad.....	165
Configuración del modo de bloqueo .....	165
Configuración de Modo privado .....	166
Escáner de dedo.....	166
Configuración de movimientos y gestos .....	167
Configuración de Vista aérea.....	168
Configuración de Cuentas .....	169
Configuración de Cloud .....	169
Configuración de Realizar copia de seguridad y restablecer .....	170
Configuración de idioma e introducción.....	170
Selección de un idioma predeterminado .....	171
Selección de un método de introducción predeterminado .....	171
Configuración del Teclado Samsung.....	171
Configuración de Swype .....	173
Configuración del dictado por voz de Google.....	175
Configuración de Voz.....	175
Configuración de Puntero/Panel táctil .....	177
Configuración de fecha y hora .....	177
Asistencia de seguridad.....	178
Configuración de Accesorios .....	179
Configuración de la batería.....	179
Configuración de Ahorro de energía.....	179
Configuración de Almacenamiento .....	180
Configuración de seguridad .....	181
Codificación.....	181
Contraseñas.....	181
Administración del dispositivo.....	182
Servicio de actualización de seguridad .....	182
Almacenamiento de credenciales .....	183
Ayuda .....	183
Activar este dispositivo .....	183
Configuración de la actualización del sistema.....	184



Configuración de “Acerca del dispositivo” .....	184
Configuración del Administrador de aplicaciones.....	185
Configuración de aplicaciones predeterminadas.....	185
Configuración de calendario .....	186
Configuración de llamadas .....	187
Rechazo de llamada .....	187
Responder y finalizar llamadas.....	187
Notificaciones de llamadas emergentes.....	188
Ventanas emergentes de estado de la llamada entrante .....	188
Mostrar información de quien llama.....	188
Alertas de llamadas .....	189
Accesorios de llamadas .....	189
Modo TTY .....	190
Audífonos.....	190
Tonos de llamada y teclado.....	190
Personalizar sonido de llamada.....	191
Reducción de ruido .....	191
Marcación estadounidense .....	191
Marcación internacional .....	192
Tonos de DTMF .....	192
Configuración de buzón de voz .....	192
Configuración de contactos .....	192
Configuración del correo electrónico .....	193
Configuración de Galería .....	197
Configuración de Internet.....	198
Configuración de la aplicación Mensajes .....	200
Configuración de S Voice .....	203
Información sobre los derechos de autor.....	204
Índice.....	205




# Para empezar

Los siguientes temas te brindan toda la información que necesitas para configurar tu teléfono y el servicio Virgin por primera vez.

## Tu teléfono en un vistazo

La siguiente ilustración brinda un resumen de las características principales del teléfono.

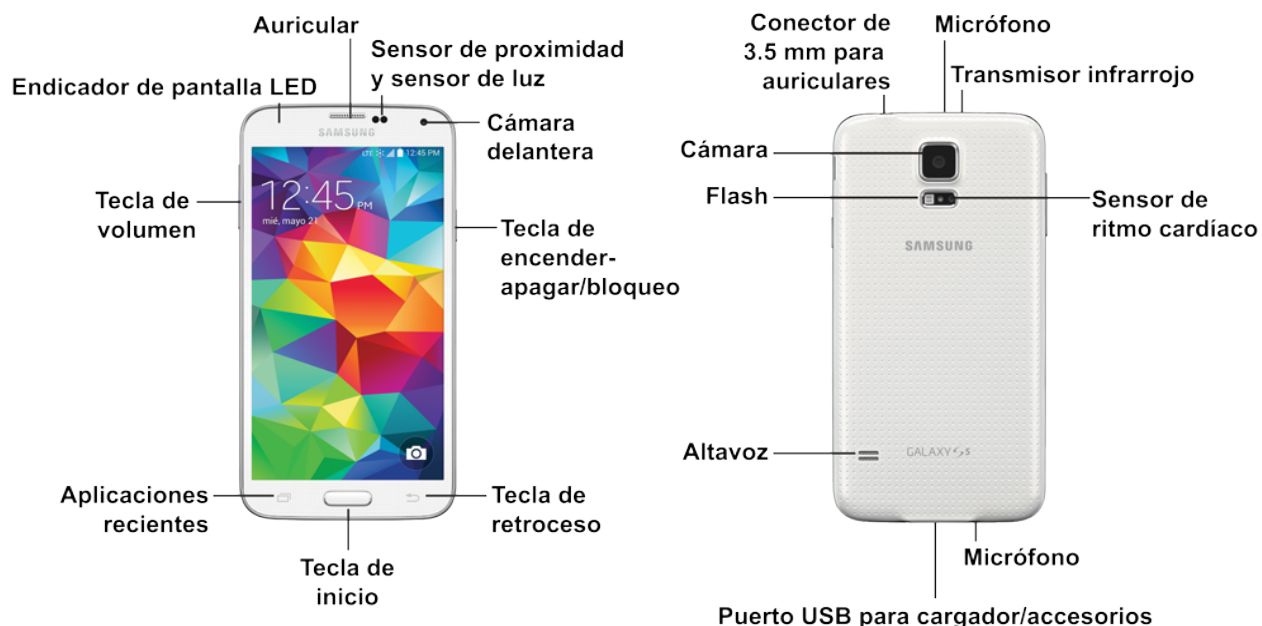

## Configuración del teléfono

Antes de usar tu teléfono, debes instalar y cargar la batería.

**Nota:** La batería del teléfono debe tener suficiente carga para encender el teléfono y encontrar una señal, completar la configuración de wizard, configurar el correo de voz y hacer una llamada. Debes cargar la batería completamente lo más pronto posible.

### Instalación de la batería

1. Utilizando la ranura proporcionada, levanta suavemente la tapa, retirándola del teléfono.
2. Inserta la batería, asegurándote de alinear los contactos dorados de la batería con los del teléfono y presiónala con cuidado hasta que se acomode en su lugar.
3. Vuelve a instalar la tapa del compartimiento de la batería, asegurándote de que las lengüetas estén firmemente enganchadas y que no haya espacios alrededor de la tapa.





**Importante:** Antes de cerrar la cubierta, verifica que no existan materias extrañas como polvo o arena entre el caucho en la parte posterior de la tapa y el área de sello.

**Nota:** Resistente al agua y polvo según la clasificación IP67 (resistente al agua a una profundidad de hasta 1 metro durante un máximo de 30 minutos). No a prueba de choques. Las cubiertas deben estar cerradas fuertemente.

## Para mantener la resistencia al agua y al polvo

Este dispositivo tiene una clasificación IP67 utilizando el sistema de calificación Ingress Protection (protección contra ingreso). La clasificación en cuanto a polvo es 6 (el nivel más alto de protección), y la clasificación de resistencia al agua es 7 (resistente al agua a una profundidad de hasta 1 metro durante un máximo de 30 minutos). A pesar de esta clasificación, el dispositivo no es impermeable ante daño por agua en ninguna situación. Es importante que todos los compartimientos estén herméticamente cerrados.

Sigue estos consejos cuidadosamente para prevenir daños al dispositivo.

- Cada vez que tu dispositivo se humedezca, sécalo completamente con un paño limpio y suave.
- No expongas el dispositivo a agua salada o ionizada, o a agua con una profundidad mayor de 1 metro durante más de 30 minutos. Si el dispositivo resulta expuesto al agua salada, enjuaga el dispositivo con agua dulce y luego sécalo con un paño limpio y suave. En caso contrario, cuando se seque, la sal puede acumularse y obstruir el micrófono, el audífono y el altavoz.
- Al secar el dispositivo, asegúrate de palpar el auricular (parte superior delantera del teléfono), micrófono (parte inferior del teléfono) y el altavoz (parte posterior del teléfono) con un paño limpio y suave para eliminar tanta agua como sea posible.
- Al hacer una llamada inmediatamente después que el dispositivo se haya mojado, puede que exista agua dentro del micrófono lo cual puede reducir el volumen que la otra persona escuchará. Después de secar el dispositivo, permite que el dispositivo se seque al aire antes de realizar una llamada.



- Las cubiertas trasera y del puerto para USB/accesorios pueden aflojarse ligeramente si el dispositivo se cae o resulta golpeado. Asegúrate de que todas las tapas estén correctamente alineadas y bien cerradas. En caso contrario, puede que no protejan contra agua y polvo.
- Mantén siempre limpia la cubierta del puerto para USB/accesorios y evita dañarla.

**Nota:** Es posible que la pantalla táctil no esté activa en el agua.

## Carga de la batería

1. Levanta suavemente la cubierta de la toma multipropósito que cubre la parte inferior del teléfono para revelar el puerto USB para cargador/accesorios.
2. Enchufa el cable USB en el conector para cargador/accesorios en la parte inferior del teléfono.
3. Enchufa el otro extremo del cable USB en la unidad de carga, luego enchufa la unidad de carga en un tomacorriente para cargar la batería. Una batería podría tardar hasta tres horas en cargarse por completo.



**Nota:** Tu teléfono es compatible con USB 3.0 y USB 2.0 e incluye un cable USB 3.0 para una velocidad más alta de transferencia de datos cuando se conecta a otro dispositivo con USB 3.0. También puedes usar cables USB 2.0 (no se incluyen) para cargar y conectar el teléfono.

**Precaución:** Ten cuidado para no dañar o desprender la cubierta del Puerto USB. Si la cubierta está dañada o perdida puede resultar que el agua cause daño al dispositivo.



# Activación y servicio

Antes de utilizar el dispositivo, deberás configurar el servicio con Virgin Mobile. Necesitarás el número de serie (MEID) del teléfono, que está impreso en una etiqueta pegada dentro del compartimiento de la batería.

# Activación y servicio

Antes de utilizar el dispositivo, deberás configurar el servicio con Virgin Mobile. Necesitarás el número de serie (MEID) del teléfono, que está impreso en una etiqueta pegada dentro del compartimiento de la batería.

## Creación de tu propia cuenta y selección de tu plan

Configura tu cuenta de Virgin Mobile.

1. Desde tu computadora, visita [virginmobileusa.com](http://virginmobileusa.com) y haz clic en **Activate** (Activar).
2. Elige una opción de activación y haz clic en **Next** (Siguiente). Después introduce tu código postal y haz clic en **Next**.
3. Cuando se te indique, introduce el número de serie (MEID) que está impreso en la etiqueta pegada al fondo del compartimiento de la batería. También puedes encontrar ese número en el panel inferior de la caja del teléfono.
4. Sigue las preguntas restantes para elegir tu plan y seleccionar un método de pago.
5. Sigue las instrucciones de activación a continuación y podrás empezar a utilizar tu teléfono.

## Activación del teléfono

Después de configurar tu cuenta en [virginmobileusa.com](http://virginmobileusa.com), simplemente enciende el dispositivo. El dispositivo está diseñado para activarse automáticamente. Si estás cambiando de un dispositivo Virgin Mobile a uno nuevo, asegúrate de apagar el dispositivo antiguo antes de intercambiar el número de serie (MEID). Una vez completado el intercambio del número MEID, enciende el nuevo dispositivo y la información de programación se transferirá automáticamente a tu nuevo dispositivo.

También puedes empezar el proceso de activación manualmente.

- Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Activar este dispositivo**.

## Administración de tu cuenta

Accede a la información sobre tu cuenta. Puedes:


- Comprobar tus minutos.
- Añadir dinero ("Top-Up").
- Cambiar de planes.



- ¡Y mucho más!

### Desde tu teléfono

Accede a tu cuenta mediante la aplicación especial My Account.

- Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **My Account** (Mi cuenta).

### Desde tu computadora

- Inicia sesión con tu número de teléfono y código PIN de la cuenta en [virginmobileusa.com](http://virginmobileusa.com).


## Adición de dinero a tu cuenta

Regístrate para pago automático con el fin de no tener interrupciones en tu servicio nunca. O bien puedes comprar tarjetas “Top-Up” (añadir dinero) en miles de tiendas y añadir dinero a tu cuenta desde tu teléfono o iniciando sesión en [virginmobileusa.com](http://virginmobileusa.com).



### Pago automático

Pago automático (“Auto Pay”) es la forma más fácil de no tener interrupciones en tu servicio. Una vez que registras tu tarjeta de crédito, tarjeta de débito o cuenta de PayPal, podrás configurar que tu plan mensual se pague automática con la misma. Podrás entonces seguir intercambiando correos electrónicos, mensajes instantáneos y tweets (con Twitter), navegando la web y hablando sin interrupciones. Configura el pago automático en cualquier momento iniciando sesión en My Account en [virginmobileusa.com](http://virginmobileusa.com) y modificando tus ajustes de pago.

### Desde tu teléfono

- Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **My Account** (Mi cuenta).

– o bien –

Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Teléfono**. Marca  **P**  **7 PQRS**  **2 ABC**  **9 WXYZ** y después pulsa en .

## Información adicional

Para obtener más información sobre tu cuenta de Virgin Mobile y otros servicios de Virgin Mobile, visítanos en: [virginmobileusa.com](http://virginmobileusa.com).

O bien llámanos al 1-888-322-1122. Estamos para atenderte.

## Conclusión de la configuración

Una vez que hayas encendido y activado el teléfono, aparecerá la pantalla de bienvenida. Desde la pantalla de bienvenida, sigue las indicaciones para configurar características y preferencias en tu teléfono.



**Nota:** En algunos casos es posible que hayas terminado con el proceso de configuración antes de que se haya activado el teléfono en tu cuenta de Virgin.

1. En la pantalla de bienvenida, elige opciones y después pulsa en **Start** (Iniciar) para comenzar la configuración:
  - **Idioma:** elige el idioma predeterminado para el funcionamiento del teléfono.
  - **Accesibilidad:** configura ajustes para mejorar la accesibilidad para usuarios con problemas de visión y auditivos.
2. Sigue las instrucciones en pantalla para completar la configuración para cada tema. Pulsa en **Siguiente** o en la flecha hacia la derecha para seguir a través de los pasos. Tendrás la opción de omitir opciones y continuar con el próximo paso. Durante la configuración, pueden aparecer estas opciones:
  - **Wi-Fi:** de forma predeterminada, el teléfono te solicitará que uses Wi-Fi® cuando ingreses a los servicios de datos. Pulsa en un punto de acceso Wi-Fi para establecer una conexión, o puedes continuar la configuración usando la conexión del teléfono a la red inalámbrica.
  - **EULA & Diagnostic Data** (Acuerdo de licencia del usuario final (EULA) y datos diagnósticos): lee el Acuerdo de licencia del usuario final (EULA) y toca la casilla de verificación para confirmar que comprendes y aceptas los términos y condiciones . Si no estás de acuerdo con el acuerdo de licencia del usuario final, no puedes continuar con la configuración. Si estás de acuerdo de proporcionar informes sobre datos diagnósticos y de datos a Samsung, pulsa en **Yes** (Sí) o pulsa en **No thanks** (No gracias).
  - **Got Google?** (¿Tienes Google?): tu teléfono usa tu cuenta de Google™ para brindar acceso a muchas características y aplicaciones. Cumple con los pasos para iniciar sesión en tu actual cuenta de Google o regístrate para una nueva cuenta de Google directamente desde tu teléfono. Puedes omitir la conexión a tu cuenta de Google o iniciar sesión posteriormente.
  - **Google services** (Servicios de Google): selecciona preferencias para el servicio de Google, incluyendo Copia de seguridad y restablecer, y opciones de ubicación y comunicación.
  - **Entretenimiento:** puedes configurar Google Wallet con una tarjeta de crédito para comprar artículos desde Google Play™ usando Google Wallet.
  - **This phone belongs to** (Este teléfono pertenece a): introduce tu nombre y apellido para personalizar las características y aplicaciones de Google.
  - **Cuenta Samsung:** algunas aplicaciones y características usan tu cuenta de Samsung. Puedes iniciar sesión con tu cuenta Samsung o seguir las indicaciones para crear una nueva cuenta.
  - **Dropbox:** Dropbox brinda almacenamiento “cloud” basado en línea para que puedas guardar imágenes y videos en línea y cualquier computadora conectada. Si creas una cuenta de Dropbox durante la configuración, puedes obtener una cuenta de Dropbox gratis de



50 GB durante dos años. Puedes crear una nueva cuenta aquí o iniciar sesión en tu cuenta de Dropbox existente.

- **Nombre del dispositivo:** el nombre del dispositivo es cómo tú y otros dispositivos identifican tu teléfono, por ejemplo para compartir contenido mediante Bluetooth® o Wi-Fi Directo™. Si deseas usar un nombre diferente, pulsa en el campo e introduce un nombre.
  - **Modo fácil:** el modo fácil proporciona una experiencia más fácil para usuarios que usan un teléfono inteligente por primera vez. Pulsa en la casilla de verificación para activar el modo fácil. Puedes elegir el modo fácil desde Configuración en cualquier momento.
3. Pulsa en **Realizado** para completar la configuración. Podrían aparecer una serie de pantallas informativas o de actualización. Sigue las indicaciones para continuar.


**Nota:** Durante o después de la configuración, puede aparecer un aviso sobre **Connections Optimizer** (Optimizador de conexiones). Lee el aviso y luego toca **I Agree** (Estoy de acuerdo) para permitir que el teléfono se conecte automáticamente con la mejor red de datos disponible incluyendo Wi-Fi. Para apagar Connections Optimizer en cualquier momento, desde la pantalla de inicio

toca  **Aplicaciones** >  **Configuración** >  **Más redes** > **Redes móviles** > **Connections optimizer** y quita la marca de la casilla. Consulta [Configuración de redes móviles](#) para obtener detalles.


## Configuración del correo de voz

El teléfono transferirá automáticamente todas las llamadas que no contestes al correo de voz, incluso si el teléfono está en uso o apagado. Deberías configurar tu correo de voz y tu saludo personal tan pronto como actives el teléfono. Utiliza siempre una contraseña como protección contra el acceso no autorizado.


**Nota: Contraseña para correo de voz:** Virgin recomienda firmemente crear una contraseña al configurar el correo de voz para protegerlo contra el acceso no autorizado. Sin una contraseña, cualquier persona con acceso a tu teléfono podrá acceder a tus mensajes de voz.

1. Desde la pantalla de inicio, puls en  **Teléfono**.

Si la pantalla está bloqueada, presiona la **tecla de encender-apagar/bloquear** para encender la pantalla y luego desliza la pantalla en cualquier dirección. Consulta [Encendido y apagado de la pantalla](#).

2. Toca sin soltar  para marcar tu número de correo de voz.
3. Sigue las instrucciones del sistema para:
- Crear tu contraseña.
  - Grabar tu nombre.
  - Grabar tu saludo.



**Consejo:** También puedes acceder y configurar el correo de voz usando la aplicación de correo de voz visual. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Correo de voz** y luego pulsa en **Personalizar ahora**.




# Funciones básicas del teléfono

El teléfono consta de muchas características destinadas a simplificar tu vida y ampliar la posibilidad de permanecer conectado con la gente y la información que son importantes para tí. Los siguientes temas presentarán las funciones y características básicas del teléfono.

## Diseño del teléfono

La siguiente ilustración brinda un resumen del diseño básico del teléfono.

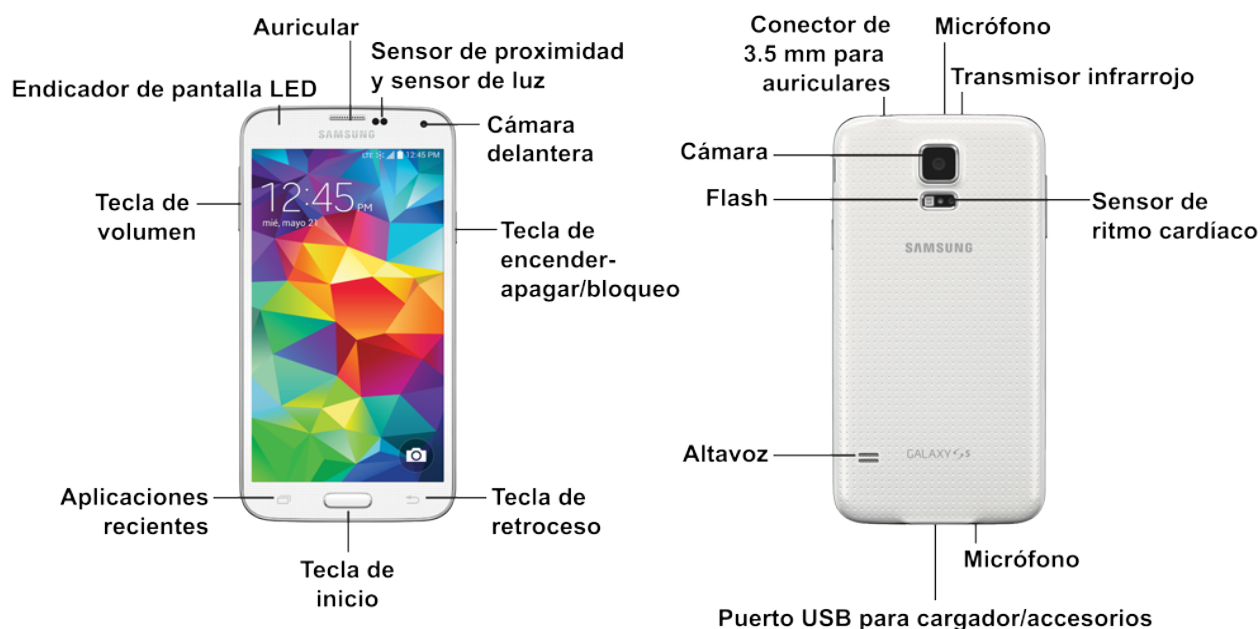

## Características

En la siguiente lista se definen las características indicadas en las ilustraciones anteriores.

- **Indicador de pantalla LED:** se ilumina o parpadea en diferentes colores para indicar el estado del teléfono, cuando la pantalla está apagada. El LED rojo brilla cuando cargas el dispositivo y parpadea cuando el nivel de la batería es bajo; el LED azul parpadea cuando ha llegado un mensaje o cuando grabas voz mientras la pantalla está apagada; el LED verde brilla cuando la batería está completamente cargada y cuando el dispositivo está conectado al cargador.
- **Auricular:** te permite escuchar a la persona que llama y las indicaciones automatizadas.
- **Sensor de proximidad:** detecta la presencia de objetos cerca del teléfono como al usar un gesto o movimiento. Por ejemplo, al hablar por teléfono, el sensor detecta que el dispositivo está cerca de tu oído y apaga la pantalla para evitar que se presionen teclas accidentalmente.
- **Sensor de luz:** detecta la luz ambiental para configurar el brillo de la pantalla cuando Brillo automático está activado y cuando usas la cámara delantera.
- **Cámara delantera:** te permite tomar fotos y videos de tí mismo.



- **Tecla de encender-apagar/bloqueo:** te permite encender o apagar el teléfono, encender o apagar la pantalla, o bloquear la pantalla. Presiona sin soltar esta tecla para que aparezca el menú Opciones de dispositivo, desde donde podrás apagar el teléfono o reiniciarlo, o tener acceso fácil al modo de avión, modo de emergencia y los modos Silencio, Vibrar y Sonido.
- **Tecla de retroceso:** te permite regresar a la pantalla anterior o cerrar un cuadro de diálogo, menú de opciones, el panel Notificaciones o el teclado en pantalla.
- **Tecla de inicio:** te lleva de vuelta a la pantalla de inicio.
- **Aplicaciones recientes:** aparecen las aplicaciones que has usado recientemente. Manténla oprimida para configurar la pantalla de inicio.
- **Tecla de volumen:** ajusta el volumen de los sonidos del teléfono. Desde la pantalla de inicio, presiona esta tecla para ajustar el volumen maestro. Durante llamadas o la reproducción, presiónala para ajustar el volumen. Presiónala para silenciar el timbre de una llamada entrante.
- **Conector de 3.5 mm para auriculares:** te permite conectar un auricular estéreo u otros auriculares opcionales para sostener conversaciones en forma conveniente con las manos libres.
- **Micrófonos:** permiten que las personas con quienes hablas por teléfono te escuchen cuando utilizas el altoparlante, y capturan sonido durante grabaciones.
- **Transmisor infrarrojo:** te permite controlar otros dispositivos, como el televisor.
- **Sensor de ritmo cardíaco:** mide tu frecuencia cardíaca colocando tu dedo sobre el sensor, para usar con aplicaciones como S Health®.
- **Puerto USB para cargador/accesorios:** te permite conectar el cargador del teléfono o un cable USB (está incluido) y otros accesorios opcionales (no están incluidos).
- **Altavoz:** reproduce tonos de timbre y sonidos. También te permite escuchar la voz de la persona que llama cuando se activa el modo de altoparlante.
- **Flash:** ayuda a iluminar sujetos en ambientes con poca iluminación cuando la cámara está enfocando y capturando una foto o video.
- **Cámara** te permite tomar fotos y grabar videos.

**Nota:** Tu teléfono es compatible con USB 3.0 y USB 2.0 e incluye un cable USB 3.0 para una velocidad más alta de transferencia de datos cuando se conecta a otro dispositivo con USB 3.0. También puedes usar cables USB 2.0 (no se incluyen) para cargar y conectar el teléfono.

**PRECAUCIÓN:** Introducir un accesorio en el conector incorrecto puede dañar el teléfono.



# Encendido o apagado del teléfono

Usa la tecla de encender-apagar/bloquear para encender o apagar tu teléfono.

## Encendido del teléfono

- Presiona sin soltar la **tecla de encender-apagar/bloquear**.

## Apagado del teléfono

1. Presiona sin soltar la **tecla de encender-apagar/bloquear** para mostrar el menú de opciones del dispositivo.
2. Pulsa en **Apagar > Aceptar** para apagar el dispositivo.

La pantalla permanecerá en blanco mientras el teléfono esté apagado. Si el teléfono está apagado durante la carga, la pantalla muestra una animación de una batería que se está cargando.

# Encendido o apagado de la pantalla

El teléfono te permite apagar rápidamente la pantalla cuando no se esté utilizando y encenderla de nuevo cuando la necesites.

## Apagado de la pantalla cuando no está en uso

- Para apagar rápidamente la pantalla, presiona la **tecla de encender-apagar/bloquear**. Cuando presionas la **tecla de encender-apagar/bloquear** otra vez, la pantalla se activará y aparecerá la pantalla de bloqueo.

Para ahorrar energía de la batería, el teléfono apaga automáticamente la pantalla (cesa el tiempo activo) tras un determinado período de tiempo de inactividad. Aún podrás recibir mensajes y llamadas mientras la pantalla del teléfono esté apagada.

**Nota:** Para obtener información sobre cómo ajustar el tiempo antes de que se apague la pantalla, consulta [Tiempo de espera de la pantalla](#).

## Encendido y desbloqueo de la pantalla

1. Para encender la pantalla, presiona la **tecla de encender-apagar/bloqueo**.
2. Para desbloquear la pantalla:
  - Si usas el bloqueo de pantalla predeterminado, desliza la pantalla en cualquier dirección para desbloquearla.
  - Si has configurado un bloqueo de la pantalla, usa tu bloqueo de pantalla. Consulta [Bloqueo de la pantalla](#).



# Características


El teléfono ofrece nuevas características para usar gestos e interactuar con tu teléfono.

## Movimientos y gestos

Controla tu teléfono haciendo gestos de mano específicos encima de la pantalla del teléfono.

- **Exploración aérea:** cuando se activa esta opción, puedes desplazarte por páginas, pasar al elemento siguiente o anterior, moviendo tu mano sobre la pantalla hacia arriba y abajo o hacia la izquierda o la derecha.
- **Llamada directa:** cuando se activa esta opción, puedes llamar al contacto cuyo registro de llamada, mensaje o detalle de contacto aparece en la pantalla, con solo llevarte el teléfono al oído.
- **Alerta inteligente:** cuando se activa esta opción, el teléfono te avisará de llamadas perdidas o notificaciones que ocurrieron desde que agarraste el teléfono la última vez.
- **Silenciar/Pausar:** cuando se activa esta opción, puedes silenciar llamadas entrantes y poner en pausa la reproducción, girando el teléfono para que la pantalla esté hacia abajo o cubriendo la pantalla con la mano. Además puedes usar Pausa inteligente, para pausar una reproducción de video cuando dejes de mirar la pantalla.
- **Captura de pantalla:** cuando el gesto Deslizar para capturar está activado, puedes hacer una copia de la pantalla actual, deslizando el costado de tu mano por la pantalla, de derecha a izquierda o viceversa. La captura se guardará en el portapapeles y en la carpeta "Screenshots".

## Cómo habilitar movimientos y gestos

- Desde la pantalla de pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración** >  **Movimientos y gestos**.

## Vista aérea

Vista aérea te permite suspender el dedo sobre elementos en la pantalla, para revelar más información.

- **Vista previa:** suspende tu dedo sobre elementos para vistas previas de informaciones, texto extendido o imágenes ampliadas, dependiendo del tipo de elemento. Por ejemplo puedes suspender el dedo sobre un evento en el calendario para ver detalles o sobre un álbum en la galería para ver las fotos del álbum. Además puedes suspender el dedo sobre la barra de progreso, para ver el tiempo transcurrido de una escena o programa.
- **Lupa de página web:** agranda el contenido de las páginas web suspendiendo tu dedo sobre la pantalla.



## Cómo configurar la vista aérea

Habilita las características de Vista aérea y aprende cómo usarlas.

- Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración** >  **Vista aérea**.

## Ventana múltiple

Ventana múltiple te permite utilizar dos aplicaciones en la misma pantalla, dentro de ventanas independientes cuyo tamaño se puede ajustar.

### Cómo activar y desactivar Ventana múltiple

Ventana múltiple se activa y desactiva en Configuración.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración** >  **Ventana múltiple**.
2. Pulsa en el control deslizante **ON/OFF** (Activar/Desactivar) junto a **Ventana múltiple** para habilitar o inhabilitar la opción.

### Visualización de Ventana múltiple

Una vez que habilites Ventana múltiple en Configuración, puedes controlar si aparece en la pantalla, para poder acceder fácilmente a sus características.

En forma predeterminada, la ficha Ventana múltiple está acoplada a la izquierda de la pantalla. Puedes arrastrar la ficha en el lado izquierdo de la pantalla o pulsar en la ficha para abrir la ventana múltiple, después puedes arrastrar la ventana múltiple hacia el lado derecho o a la parte inferior de la pantalla.


- Para mostrar la ficha Ventana múltiple, toca sin soltar  **Retroceso**.




## Utilización de Ventana múltiple

Una vez que habilites la opción Ventana múltiple, podrás utilizar la ventana múltiple para ejecutar dos aplicaciones simultáneamente. Puedes iniciar aplicaciones desde Ventana múltiple o arrastrar una aplicación a la pantalla para ejecutar varias aplicaciones a la vez.

Las aplicaciones aparecerán juntas en una pantalla dividida. Puedes intercambiar las aplicaciones o ajustar el tamaño de su visualización en la pantalla y copiar información de una aplicación a otra.

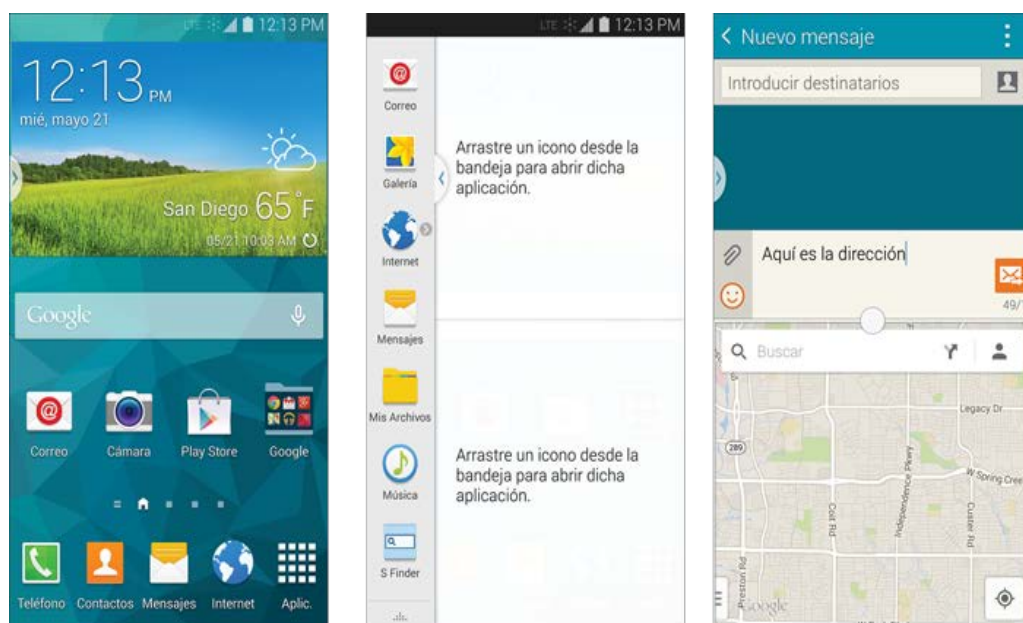

1. Pulsa en la ficha de la ventana múltiple y luego arrastra aplicaciones a las ventanas.
2. Además puedes usar estas opciones de Ventana múltiple:
  - **Ajuste del tamaño de las aplicaciones en la ventana múltiple:** arrastra el borde entre ventanas a una nueva posición.
  - Pulsa en medio del círculo en el borde entre las ventanas para revelar la barra de herramientas de la ventana múltiple.

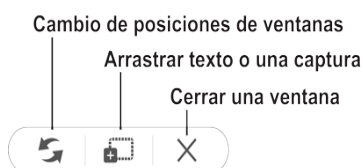

- **Cambio de posiciones de ventanas:** cambia las posiciones de las ventanas de las aplicaciones en la pantalla.
- **Arrastrar texto o una captura:** habilita la característica arrastrar y soltar. En algunas aplicaciones puedes tocar texto en una ventana o pulsar en la ventana y luego arrastrar el contenido y copiarlo en la aplicación en la otra ventana.
- **Cerrar una ventana:** cierra la ventana activa. La ventana activa es la última que tocaste.



# Navegación en la pantalla táctil

Puedes controlar acciones en la pantalla táctil del teléfono mediante una variedad de movimientos táctiles.

## Pulsar en

Si deseas introducir texto utilizando el teclado en pantalla, selecciona elementos en pantalla, como iconos de aplicaciones y de configuraciones, u otros elementos con tan sólo pulsar en ellos con el dedo.





## Tocar sin soltar


Para abrir las opciones disponibles para un elemento (por ejemplo, un contacto o vínculo en una página web), toca sin soltar el elemento.





## Deslizar rápidamente

Deslizar rápidamente significa arrastrar con rapidez el dedo vertical u horizontalmente sobre la pantalla.

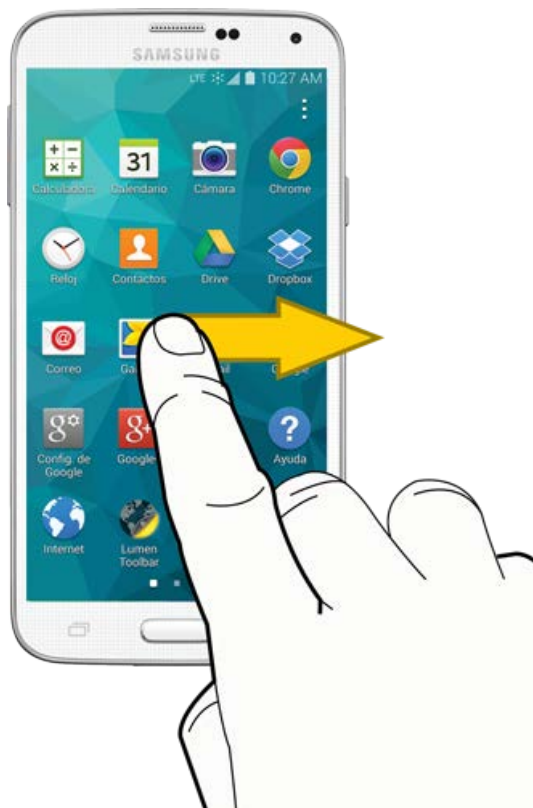



## Arrastrar

Para arrastrar, toca la pantalla con el dedo y mantén la presión antes de empezar a mover el dedo. Mientras arrastras, no sueltes el dedo hasta que hayas alcanzado la posición deseada.





## Impulsar

Impulsar la pantalla es similar a deslizar rápidamente, excepto que necesitas deslizar el dedo en trazos ligeros y rápidos. Este movimiento de dedo es siempre en sentido vertical, como al impulsar la lista de contactos o de mensajes.





## Girar

Para la mayoría de las pantallas, puedes cambiar automáticamente la orientación de la pantalla de vertical a horizontal girando el teléfono a posición horizontal. Al introducir texto, puedes desvelar un teclado más grande girando el teléfono a posición horizontal.



**Nota:** Puedes controlar el giro de la pantalla mediante el ajuste Pantalla rotación. Para realizar esta selección, desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración** >  **Pantalla** > **Rotación de pantalla**. Consulta [Rotación de pantalla](#) para obtener más información..



## Pellizcar y separar

Al visualizar una foto o una página web, “pellica” la pantalla usando el pulgar y dedo índice para alejar la imagen o “separa” los dedos en la pantalla para acercar la imagen. (Mueve los dedos hacia adentro para alejar la imagen y hacia afuera para acercar la imagen.)



**Consejo:** Pellizcar cualquier pantalla de inicio te mostrará opciones para personalizar las pantallas de inicio o pulsar en una miniatura para ir directamente a otra pantalla.



# La pantalla de inicio

La pantalla de inicio es el punto de partida para las aplicaciones, características y menús del teléfono. Puedes personalizar la pantalla de inicio añadiendo iconos de aplicaciones, atajos, carpetas, widgets y más. La pantalla de inicio se extiende más allá de la pantalla inicial. Desliza rápidamente la pantalla hacia la izquierda o hacia la derecha para mostrar pantallas adicionales.

**Nota:** El indicador en la parte inferior de la pantalla indica en qué pantalla te encuentras.

**Consejo:** Presiona  **Inicio** desde cualquier pantalla para regresar a la pantalla de inicio principal.




## Personalización de la pantalla de inicio

Puedes personalizar la pantalla de inicio añadiendo atajos, carpetas, widgets y más.

### Cómo crear un atajo

Para usar atajos para iniciar una aplicación desde la pantalla de inicio:

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones**.
2. Toca sin soltar el icono de una aplicación y después arrástralo a una pantalla de inicio y suéltalo.

### Cómo mover un atajo

Para mover un atajo a otra pantalla:

1. Desde la pantalla de inicio, toca sin soltar un atajo para desacoplarlo.
2. Arrastra el icono hacia una posición diferente y suéltalo.



## Cómo quitar un atajo

Para quitar un atajo de la pantalla de inicio:

1. Desde la pantalla de inicio, toca sin soltar un atajo para desacoplarlo.
2. Arrastra el icono hacia el icono de Eliminar y suéltalo.

**Nota:** Esta acción no elimina la aplicación, simplemente quita el atajo de la pantalla de inicio.

## Cómo quitar un atajo primario

Los atajos primarios de manera predeterminada son Teléfono, Contactos, Mensajes, Internet y Aplicaciones y se encuentran al final de la pantalla de inicio. Puedes quitar o cambiar cualquiera de los atajos primarios con la excepción del atajo Aplicaciones.


1. Desde la pantalla de inicio, toca sin soltar un atajo para desacoplarlo.
2. Arrástralo a otra pantalla o al icono de Eliminar.

## Cómo crear un atajo primario

Los atajos primarios aparecen al final de la pantalla de inicio de manera predeterminada. Puedes quitar o cambiar cualquiera de los atajos primarios con la excepción del atajo Aplicaciones.

1. Desde la pantalla de inicio, toca sin soltar un atajo para desacoplarlo.

– o bien –

Pulsa en  **Aplicaciones** y luego toca sin soltar un icono de aplicación.

2. Arrastra el atajo a una nueva posición en los atajos primarios.

**Nota:** Si ya hay cinco atajos primarios, el nuevo atajo primario sustituirá uno de los atajos existentes.

## Cómo añadir un widget

Widgets son aplicaciones autónomas que se muestran en la pantalla de inicio. A diferencia de los atajos, los widgets funcionan como aplicaciones en pantalla. Hay varios tipos de widgets, incluyendo enlaces a un contacto específico, favoritos, ventanas de estado de Facebook, Gmail y cuentas de correo electrónico y muchos otros tipos.

1. Desde la pantalla de inicio, pellizca la pantalla.

– o bien –

Toca sin soltar un área vacía de la pantalla.

2. Pulsa en **Widgets** y luego desplázate por la pantalla para encontrar un widget.
3. Toca sin soltar el widget y después arrástralo a una pantalla de inicio y suéltalo.



## Cómo quitar un widget

1. Desde la pantalla de inicio, toca sin soltar un atajo para desacoplarlo.
2. Arrastra el widget al icono Eliminar y suéltalo.

**Nota:** Esta acción no elimina el widget, simplemente quita el widget de la pantalla de inicio.

## Cómo cambiar fondos de pantalla

Cambia la apariencia de las pantallas de inicio y de bloqueo con un fondo de pantalla. Puedes mostrar una imagen favorita o elegir entre fondos de pantalla precargados.

1. Desde la pantalla de inicio, pellizca la pantalla.  
– o bien –  
Toca sin soltar un área vacía de la pantalla.
2. Pulsa en **Fondos de pantalla** y luego elige **Pantalla de inicio**, **Pantalla de bloqueo** o **Pantallas de inicio y de bloqueo**.
3. Pulsa en un fondo de pantalla para ver una muestra, después toca **Definir fondo de pantalla**. Si seleccionas una imagen desde Galería o Dropbox, puedes ajustar el recuadro de recorte para decidir lo que se mostrará y luego toca **Realizado** para establecer la imagen como fondo.

## Cómo configurar los ajustes de las pantallas de inicio

Elige opciones para la pantalla de inicio.

1. Desde la pantalla de inicio, pellizca la pantalla.  
– o bien –  
Toca sin soltar un área vacía de la pantalla.
2. Pulsa en **Configurar pantalla de inicio** y luego habilita o deshabilita estas opciones:
  - **Efecto de transición:** cuando está activada esta opción, se muestra un efecto vuelta de hoja cuando te desplazas por las pantallas de inicio.
  - **Mi revista:** cuando está activada esta opción, Mi revista aparecerá en la pantalla de inicio en el extremo izquierdo. Para obtener más información, consulta [Mi revista](#).



## Pantallas de inicio extendidas


Además de la pantalla de inicio principal, el teléfono cuenta con hasta seis pantallas de inicio extendidas que proporcionan más espacio para añadir atajos, widgets y más.

**Nota:** Puedes tener hasta el máximo de siete pantallas incluyendo la pantalla de inicio principal. El indicador en la parte inferior de la pantalla indica en qué pantalla te encuentras.



### Cómo añadir una pantalla de inicio

Puedes tener hasta el máximo de siete pantallas.

1. Desde la pantalla de inicio, pellizca la pantalla.  
— o bien —  
Toca sin soltar un área vacía de la pantalla.
2. Desplázate por la pantalla actual y luego pulsa en  en una pantalla para añadirla a la pantalla de inicio.

### Cómo eliminar una pantalla de inicio

Puedes eliminar pantallas de inicio con la excepción de las tres pantallas predeterminadas.

1. Desde la pantalla de inicio, pellizca la pantalla.  
— o bien —  
Toca sin soltar un área vacía de la pantalla.
2. Desplázate a la pantalla que deseas eliminar y luego tócala sin soltar y arrástrala al icono de Eliminar.















# Barra de estado y panel de notificaciones

La barra de estado en la parte superior de la pantalla de inicio proporciona información de estado del teléfono y del servicio en el lado derecho y alertas de notificación en el lado izquierdo. Para ver notificaciones abre el panel Notificaciones tocando sin soltar la barra de estado y arrastrándola hacia abajo.


## Barra de estado

La barra de estado muestra iconos para notificarte del estado de tu teléfono, así como de notificaciones.















### Iconos de estado

Ícono	Descripción
	Bluetooth® está encendido
	Bluetooth está encendido y el teléfono está conectado a otro dispositivo
	Wi-Fi® está activado
	Redes Wi-Fi disponibles
	Vibrar
	Silencio
	Altoparlante activo
3G	3G (servicio de datos)
	3G (servicio de datos) en uso. Los rayos giran cuando se están transfiriendo datos.
LTE 	Servicio LTE mejorado. Los rayos giran cuando se están transfiriendo datos.
	Potencia de la señal. Entre más barras haya, más potente es la señal.
	Perfil fuera de línea
	La batería se está cargando






<b>Ícono</b>	<b>Descripción</b>
	La batería está completamente cargada.

### **Iconos de notificación**

<b>Ícono</b>	<b>Descripción</b>
	Llamada perdida
	Nuevo correo electrónico
	Nuevo Gmail
	Nuevo mensaje
	Nuevo correo de voz
	Nuevo mensaje de Hangouts
	Evento
	Conexión USB 2.0 o inferior
	Conexión USB 3.0
	Actualizaciones disponibles para la aplicación
	Actualizaciones realizadas para la aplicación
	Descargando
	Teclado activo (Seleccionar método de entrada)
	Se requiere configurar el bloqueo de pantalla



Ícono	Descripción
	Atención: error o alerta de sistema
	Más notificaciones disponibles: consulta el panel de notificaciones
	Determinando ubicación




## El panel Notificaciones

El panel Notificaciones muestra detalles acerca del estado de tu teléfono y brinda acceso fácil a ajustes y características comunes.

1. Abre el panel Notificaciones tocando sin soltar la barra de estado y arrastrándola hacia abajo.
2. En el panel Notificaciones tienes tres opciones:
  - **Configuración rápida:** brinda acceso rápido a configuraciones populares. Pulsa en un botón de configuración para activar o desactivar la opción o toca sin soltar para que aparezcan los ajustes. Puedes deslizar tu dedo por los botones de configuración rápida para ver todos los ajustes disponibles.
  - **S Finder:** busca contenido en el dispositivo y encuentra más información en línea. Puedes filtrar tus resultados y ver tu historial de búsqueda.
  - **Conexión rápida:** busca dispositivos cercanos para compartir información.

## Configuración rápida

Usa Configuración rápida desde el panel Notificaciones para controlar ajustes populares.

1. Desde la pantalla de inicio, desliza el dedo hacia abajo desde la barra de estado en la parte superior de la pantalla para abrir el panel Notificaciones.
2. Pulsa en un botón de configuración para activar o desactivar la opción o toca sin soltar para que aparezcan los ajustes. Puedes deslizar tu dedo por los botones de Configuración rápida para ver todos los ajustes disponibles. Además tienes estas opciones:
  - Pulsa en  para mostrar más botones de Configuración rápida.
  - Decide cuáles ajustes se mostrarán en el panel Notificaciones. Pulsa en  en la parte superior del panel Notificaciones y luego pulsa en  **Editar** para estas opciones:
    - **Ajuste del brillo:** cuando está activada esta opción, aparecerá la opción Brillo en el panel Notificaciones que te permite ajustar el brillo de la pantalla.



- **Aplicaciones recomendadas:** cuando está activada esta opción, el teléfono mostrará una selección de iconos de aplicaciones en el panel Notificación, según tus acciones. Por ejemplo cuando tienes auriculares conectados, aparecerán aplicaciones de música y otras aplicaciones de entretenimiento. Pulsa en el control deslizante **ON/OFF** (Activar/Desactivar) y luego pulsa en **Editar** para elegir las aplicaciones que se visualizarán.
- **Definir los botones de configuración rápida:** puedes personalizar cuáles botones de Configuración rápida se visualizarán en el panel Notificaciones y cambiar el orden en que aparecen. Para sustituir un botón de configuración, toca sin soltar en un botón y arrástralo a una nueva posición. Puedes arrastrar botones del área de la pantalla de botones disponibles a la posición en el área del panel Notificaciones o desde el área del panel Notificaciones a los botones disponibles.

- Pulsa en  **Configuración** para acceder al menú completo Configuración.

## Introducción de texto

Puedes escribir en el dispositivo usando los teclados disponibles en la pantalla táctil QWERTY o por voz para decir lo que deseas escribir.

### Métodos de introducción de texto



El dispositivo ofrece varios métodos de introducción de texto.

- **Teclado Samsung:** te permite introducir texto tocando teclas en un teclado QWERTY virtual. El teclado Samsung incluye texto predictivo opcional, el cual compara tus pulsaciones de teclas con palabras comunes para que puedas seleccionar una palabra para introducirla en el texto.
- **Swype:** te permite introducir palabras deslizando el dedo sobre el teclado QWERTY virtual. En vez de pulsar en cada tecla, utiliza el dedo para deslizar sobre cada letra de una palabra. También puedes pulsar en letras para introducir palabras.
- **Dictado por voz de Google:** te permite decir tus entradas de texto.

### Selección de un método de introducción de texto predeterminado

Puedes seleccionar un método de introducción de texto predeterminado en el menú Configuración, o elegir uno en cualquier momento al introducir texto.

Desde el menú Configuración:

- Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración** >  **Idioma e introducción** > **Predeterminado** y luego selecciona un método de introducción de texto.



Al introducir texto:

1. Desde una pantalla en la que se puede introducir texto, arrastra el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el panel Notificaciones.
2. Pulsa en **Seleccionar método de entrada** y después elige un método de introducción de texto.

## Dictado por voz de Google

Esta característica utiliza el reconocimiento de voz de Google para convertir tus palabras habladas en texto.

### Uso del dictado por voz de Google para introducir texto

1. Desde una pantalla en la que se puede introducir texto, arrastra el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el panel Notificaciones y después pulsa en **Seleccionar método de entrada > Dictado por voz de Google**.



– o bien –

Pulsa en  o  desde el teclado en pantalla.

2. Habla en el micrófono y ve cómo tu texto se introduce en la pantalla.
3. Si el texto es incorrecto, pulsa en **ELIMINAR**.
4. Una vez que hayas terminado de introducir texto pulsa en **Realizado**. Aparecerá el teclado en pantalla.

**Nota:** Selecciona un idioma de la lista del menú en la parte superior del área **Toca para hablar**. Pulsa en **Agregar más idiomas** para asignar un nuevo idioma mediante el menú Dictado por voz de Google. Quitar la marca de verificación del campo **Automático** te permite seleccionar idiomas adicionales.

### Configuración del dictado por voz de Google








- Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración** >  **Idioma e introducción** y luego pulsa en  junto a **Dictado por voz de Google**.



# Teclado Samsung

Con el teclado Samsung, es fácil introducir texto, símbolos y números.

## Uso del teclado Samsung para introducir texto

1. Desde una pantalla en la que se puede introducir texto, arrastra el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el panel Notificaciones y después pulsa en **Seleccionar método de entrada > Teclado Samsung**.
2. Pulsa en teclas para introducir texto. Mientras introduces texto, utiliza estas opciones:
  - Si te equivocas, pulsa en  para eliminar los caracteres incorrectos. Toca sin soltar  para eliminar toda una palabra o todo el contenido de un campo.
  - Pulsa en  para cambiar el texto entre mayúsculas y minúsculas (la flecha se pone azul). Pulsa en  dos veces para cambiar a todo mayúsculas (la tecla se pone azul).
  - Pulsa en  para cambiar a un teclado de símbolos con el fin de introducir símbolos. Hay dos teclados de símbolos.
  - Pulsa en  para cambiar al Dictado por voz de Google con el fin de introducir texto con sólo hablar.
  - Si tienes más de un idioma seleccionado en los ajustes del teclado Samsung, puedes deslizar tu dedo sobre  para cambiar de idioma.

## Configuración del teclado Samsung

- Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración** >  **Idioma e introducción** y luego pulsa en  junto a **Teclado Samsung**.

**Nota:** Para obtener más información acerca de los ajustes del teclado Samsung, consulta [Configuración del teclado Samsung](#).








## Swype

Swype™ te permite introducir palabras deslizando el dedo sobre las letras en el teclado QWERTY virtual. En vez de pulsar en cada tecla, utiliza el dedo para deslizar sobre cada letra de una palabra. También puedes pulsar en letras para introducir palabras.

Swype proporciona la predicción de la siguiente letra y la corrección regional de errores, lo cual puede compensar por pulsar en las teclas equivocadas en los teclados QWERTY virtuales.

### Uso de Swype para introducir texto

1. Desde una pantalla en la que se puede introducir texto, arrastra el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el panel Notificaciones y después pulsa en **Seleccionar método de entrada > Swype**.
2. Desliza el dedo continuamente sobre las letras para formar una palabra. A medida que deslizas el dedo sobre letras, irán apareciendo palabras que coincidan con el patrón trazado, en la parte superior del teclado Swype. Para introducir una palabra, levanta el dedo o pulsa en una palabra en la parte superior del teclado.
3. Mientras introduces texto, utiliza estas opciones:

- Si te equivocas, pulsa en  para borrar un solo carácter. Toca sin soltar  para eliminar toda una palabra o todo el contenido de un campo.
- De manera predeterminada, Swype empieza con una mayúscula al comienzo del texto.  
Pulsa en  para comenzar con una mayúscula o pulsa en  dos veces para que todo salga en mayúsculas.
- Pulsa en  para cambiar a un teclado de símbolos y después pulsa en teclas para introducir símbolos.

### Configuración de Swype

- Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración** >  **Idioma e introducción** y luego pulsa en  junto a **Swype**.

– o bien –







Desde el teclado Swype, toca sin soltar .

**Nota:** Para obtener más información acerca de los ajustes de Swype, consulta [Configuración de Swype](#).



## Consejos para editar texto

Estos consejos te permiten cortar o copiar texto seleccionado y pegarlo en otra área diferente seleccionada.

1. En un campo de introducción de texto, pulsa dos veces en el texto y luego arrastra los deslizadores para seleccionar el texto.
2. Pulsa en una opción en pantalla desde la barra de herramientas de edición de texto. Puedes arrastrar el dedo a lo largo de la barra de herramientas para ver todas las opciones:
  -  **Todo:** resalta todo el texto en el campo.
  -  **Cortar:** quita el texto seleccionado y lo guarda en el portapapeles.
  -  **Copiar:** copia el texto seleccionado al portapapeles.
  -  **Pegar:** inserta el último texto copiado o cortado en el campo actual.
  -  **Portapapeles:** muestra el portapapeles para que se pueda elegir texto anteriormente cortado o copiado.
  -  **Diccionario:** accede a tu diccionario personal.



# Llamadas telefónicas

---



Realiza y recibe llamadas telefónicas y utiliza otras características relacionadas con llamadas.

## Realización de llamadas

Existen varias maneras convenientes de realizar llamadas mediante el teléfono.



### Llamadas utilizando el teclado

La manera más “tradicional” de realizar una llamada es mediante el teclado telefónico en pantalla.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  Teléfono.
2. Pulsa en las teclas numéricas para introducir el número de teléfono.
  - Conforme introduces dígitos, aparecerán números coincidentes de llamadas recientes o contactos. Si ves el número que deseas marcar, púlsalo sin introducir el resto del número para realizar la llamada.
3. Pulsa en  para llamar al número.

### Llamadas desde los registros de llamadas

Todas las llamadas entrantes y salientes se registran en el registro de llamadas. Puedes realizar una llamada desde una llamada reciente en el registro de llamada.



1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Teléfono > Registros**.
2. Pulsa en un registro de llamada y luego pulsa en  para llamar el número.

**Consejo:** También puedes arrastrar el dedo de izquierda a derecha sobre una llamada reciente para realizar una llamada, o arrastra el dedo de derecha a izquierda para enviar un mensaje.

### Llamada desde contactos

Puedes realizar llamadas directamente desde los contactos.

**Nota:** Puedes realizar llamadas directamente desde la aplicación Teléfono. Pulsa en  **Teléfono > ficha Contactos** en la parte superior de la pantalla.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Contactos**.
2. Pulsa en un contacto y luego pulsa en .

– o bien –




Toca el icono de la imagen de un contacto y luego pulsa en .

– o bien –

Desliza tu dedo de izquierda a derecha a través del contacto.




## Llamada a un número en un mensaje de texto

Al visualizar un mensaje de texto, puedes realizar una llamada a un número que figura en el cuerpo del mensaje. Para obtener más información, consulta [Mensajería de texto y MMS](#).

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Mensajes**.
2. Abre el mensaje que tenga el número de teléfono y después pulsa en éste.
3. Pulsa en **Llamar** para marcar el número.

## Llamadas a números en mensajes de correo electrónico

Al visualizar un mensaje de correo electrónico o Gmail™, puedes realizar una llamada a un número que figura en el cuerpo del mensaje.






1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Correo** o  **Gmail**.
2. Abre el mensaje que tenga el número de teléfono y después pulsa en éste.
3. Aparecerá la pantalla telefónica con el número de teléfono ya introducido y listo para marcarse.

Para realizar la llamada, pulsa en .

## Llamadas a números de emergencia

Puedes realizar llamadas al 9-1-1, incluso si la pantalla del teléfono está bloqueada o si tu cuenta está restringida.

**Nota:** Para llamar al número de emergencia 911 cuando la pantalla del teléfono está bloqueada, presiona la tecla de **encender-apagar/bloquear** para encender la pantalla y luego pulsa en **Llamada de emergencia** en la pantalla de bloqueo.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Teléfono**.
2. Pulsa en    .

## Información sobre el servicio de emergencias 911 mejorado

Este teléfono incluye el sistema de posicionamiento global que se utiliza para los servicios de ubicación de emergencia E911, en las zonas donde esté disponible.

Cuando realices una llamada de emergencia al 911, la característica GPS del teléfono brinda información sobre tu ubicación aproximada. El funcionamiento de este sistema dependerá de diversos factores, entre



ellos la disponibilidad y el acceso a las señales de satélite y, por lo tanto, podría tardar hasta 30 segundos o más en determinar e informar tu ubicación aproximada.

**Importante:** Informa siempre de tu ubicación al operador del 9-1-1 cuando realices una llamada de emergencia. Algunos establecimientos que reciben llamadas de emergencia, denominados Puntos de Respuesta de Seguridad Pública (PSAP, por sus siglas en inglés), quizás no posean el equipo necesario para recibir información de la ubicación a través del sistema GPS del teléfono.


## Recepción de llamadas telefónicas

Cuando recibas una llamada, puedes aceptar la llamada o rechazarla y enviarla al correo de voz. Además puedes rechazar una llamada con un mensaje para enviar un mensaje de texto a la persona que ha llamado.

**Nota:** Si tu teléfono está apagado, las llamadas entrantes se dirigirán automáticamente al correo de voz.

### Cómo contestar una llamada entrante

Cuando se recibe una llamada de un número que está almacenado en los contactos, la información del contacto se visualiza en la pantalla. Cuando se recibe una llamada de un número que no está almacenado en los contactos, el número de teléfono se visualiza en la pantalla.

- Cuando el teléfono te notifica de una llamada entrante, arrastra  hacia la derecha para contestar la llamada.


### Silencio del sonido del timbre

Puedes silenciar el tono de timbre sin rechazar la llamada de una de las siguientes maneras.

- Presiona la **tecla de volumen** hacia abajo.
- Coloca el teléfono boca abajo sobre una superficie nivelada. Consulta [Configuración de movimiento](#) para opciones, incluyendo el movimiento Silenciar/pausar para silenciar las llamadas entrantes con voltear el dispositivo.
- Cubre la pantalla con tu mano. Consulta Configuración de movimiento para opciones, incluyendo el movimiento Silenciar/pausar para silenciar las llamadas entrantes cubriendo la pantalla con la mano.

### Rechazo de una llamada entrante


Cuando rechazas una llamada, se enviará a la persona que llama al correo de voz donde puede dejar un mensaje.

- Cuando el teléfono te notifica de una llamada entrante, arrastra  hacia la izquierda para rechazar la llamada.




## Rechazo de llamadas con un mensaje de texto

Puedes rechazar una llamada entrante y enviar un mensaje de texto a la persona que llama.

1. Cuando el teléfono te notifica de una llamada entrante, arrastra  hacia la parte superior de la pantalla.
2. Selecciona un mensaje existente.



– o bien –

Pulsa en  para redactar un mensaje de texto nuevo.

## Opciones de llamada telefónica

La aplicación Teléfono brinda muchas características y opciones útiles que te ayudarán a aprovechar al máximo tu experiencia con hacer llamadas.

### Opciones de marcación

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Teléfono**.
2. Al marcar pulsa en  **Más** para opciones, incluyendo:
  - **Añadir Pausa de 2 s:** inserta una pausa de dos segundos dentro del número que estás marcando. Esto puede resultar útil si deseas guardar números de teléfono para menús de teléfonos automatizados.
  - **Añadir espera:** inserta una espera dentro del número que estás marcando, para que el teléfono espere que introduzcas más información. Esto puede resultar útil si deseas guardar números de teléfono para menús de teléfonos automatizados.
  - **Añadir a contactos:** guarda el número introducido a la lista de tus contactos. Consulta [Adición de un contacto](#) para obtener más información.
  - **Enviar mensaje:** envía un mensaje de texto al número que has marcado.
  - **Marcación rápida:** visualiza marcaciones rápidas. Para obtener más información, consulta [Marcación rápida](#).
  - **Configuración:** configura los ajustes de llamadas. Para obtener más información, consulta [Configuración de llamadas](#).
  - **Ayuda:** aprende cómo usar la aplicación Teléfono.








## Identificación de llamada

Identificación de llamada identifica una llamada que muestra el número de teléfono de la llamada entrante, mientras suena el teléfono.

## Bloqueo de la identificación de llamada


Puedes bloquear la identificación de llamada antes de realizar una llamada, si no deseas que se muestre tu número. El bloqueo sólo dura una llamada y regresará a la identificación de llamada regular. Para bloquear en forma permanente tu número, llama al servicio al cliente.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Teléfono**.
2. Pulsa en  **P**  **6 MNO**  **7 PQRS**
3. Introduce un número de teléfono y después pulsa en .

## Llamada en espera



Cuando estás en una llamada, el teléfono te notifica mostrando la información de la llamada en la pantalla y vibrará, si se ha establecido la vibración para llamadas entrantes.

## Cómo responder a una llamada cuando estás en otra

- Arrastra  hacia la derecha. Esto pondrá la primera llamada en espera y contestará la segunda llamada.
  - Para intercambiar entre las llamadas, pulsa en **Cambiar**.

## Llamada tripartita

Con la característica de llamada tripartita, puedes hablar con dos personas al mismo tiempo. El uso de esta característica implica el cobro de tarifa normal por tiempo aire para cada una de las llamadas.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Teléfono**.
2. Realiza la primera llamada introduciendo el número y presiona .
3. Una vez que hayas establecido la primera llamada, pulsa en **Añadir** para poner la primera llamada en espera, y luego marca el segundo número.
4. Una vez que hayas establecido la segunda llamada, pulsa en **Multiconferencia**.
  - Si una de las personas a las que llamaste cuelga durante la llamada, seguirás conectado con la otra persona.
  - Si iniciaste la llamada y eres el primero en colgar, se desconectarán todas las llamadas.








## Redirección de llamadas

La redirección de llamadas permite transferir todas las llamadas entrantes a otro número de teléfono, incluso cuando el teléfono esté apagado. Puedes seguir realizando llamadas con el teléfono mientras la redirección de llamadas está activada.

**Nota:** Las llamadas desviadas tendrán una tarifa más alta.

### Activación de la redirección de llamadas

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Teléfono**.
2. Pulsa en    e introduce el número de teléfono al que deseas que se remitan las llamadas.
3. Pulsa en . Un tono confirmará la activación de la redirección de llamadas.

### Desactivación de la redirección de llamadas

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Teléfono**.
2. Pulsa en    .
3. Pulsa en . Un tono confirmará la desactivación de la redirección de llamadas.



## Opciones durante una llamada

Mientras estés en una llamada, podrás usar opciones para encontrar información o realizar múltiples tareas durante la llamada.




- **Añadir:** muestra el teclado para marcar otro número.
- **Teclado:** muestra el teclado, donde puedes introducir números utilizando DTMF (multifrecuencia de doble tono). Esto puede ser útil si necesitas introducir un código de acceso u otra información mientras tienes una llamada en curso.
- **Finalizar:** cuelga la llamada.
- **Altavoz:** controla si el audio del teléfono se enviará por el altavoz o por el audífono.

**Advertencia:** Debido a los altos niveles de volumen, no coloques el teléfono cerca de tu oído durante el uso del altavoz.

- **Silenciar:** controla el sonido en tu extremo de la llamada.
- **Bluetooth:** conecta un dispositivo Bluetooth o desconecta de un dispositivo.



- Pulsa en  **Menú** para obtener más opciones:
  - **Contactos:** inicia Contactos.
  - **Notas:** inicia Notas para crear una nota durante una llamada.
  - **Mensajes:** inicia Mensajes para crear un nuevo mensaje.
  - **Personalizar sonido de llamada:** ajusta sonidos durante la llamada según tus preferencias.
    - **Adapt sound** (Adaptar sonido): pulsa en **Iniciar** y después sigue las indicaciones en pantalla para encontrar el mejor sonido para ti.
    - **Sonido suave:** usa sonidos más suaves durante las llamadas.
    - **Sonido claro:** usa sonidos más claros durante las llamadas.
    - **Desactivado:** usa los ajustes predefinidos de los sonidos de llamada.
  - **Volumen extra:** pulsa en este ajuste para habilitar o inhabilitar el volumen extra. Cuando está activada esta opción, el teléfono incrementa el volumen durante las llamadas.
  - **Configuración:** inicia la configuración de llamadas. Para obtener más información, consulta [Configuración de llamadas](#).

## Correo de voz

Los siguientes temas brindan un resumen del servicio de correo de voz del teléfono.

**Nota:** Tu teléfono también apoya la aplicación de correo de voz visual. Para obtener información acerca de la configuración y del uso del correo de voz visual, consulta [Correo de voz visual](#).

## Configuración del correo de voz

Deberías configurar tu correo de voz y tu saludo personal tan pronto como actives el teléfono.

- Para configurar el correo de voz usando el correo de voz tradicional de tu teléfono, consulta [Configuración del correo de voz](#).
- Para obtener información acerca del uso de la aplicación Correo de voz visual, consulta [Correo de voz visual](#).


## Recuperación de los mensajes de correo de voz

Puedes revisar tus mensajes directamente desde el teléfono (usando correo de voz tradicional o correo de voz visual) o desde cualquier otro teléfono de marcación por tonos.

### Uso del correo de voz tradicional para acceder a tus mensajes

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Teléfono**.



2. Toca sin soltar .
3. Sigue las instrucciones del sistema para introducir tu contraseña de correo de voz y administrar tus mensajes de voz.

## Uso del correo de voz visual para acceder a tus mensajes

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Correo de voz**.
2. Toca una entrada para escuchar el mensaje.


**Nota:** Se te cobra por minutos de tiempo aire cuando ingresas a tu correo de voz desde tu teléfono móvil.

## Uso de otro teléfono para acceder a los mensajes


1. Marca el número de tu teléfono móvil.
2. Cuando responda el correo de voz, presiona la tecla de asterisco (\*) en el teléfono que estás utilizando.
3. Introduce tu contraseña.

## Notificación de correo de voz

El teléfono cuenta con varias maneras de avisarte de nuevos mensajes.

- Reproduciendo el sonido de notificación.
- Mostrando  en el área de notificaciones de la barra de estado cuando hay un nuevo mensaje de voz.
- Mostrando el número de nuevos mensajes de voz en el icono de la aplicación Correo de voz.

**Nota:** Cuando estés en modo roaming, fuera del área de cobertura de la red, posiblemente no recibas notificaciones acerca de nuevos mensajes de correo de voz. Se recomienda que revises periódicamente tu correo de voz, marcando 1 + código de área + tu número de teléfono móvil. Cuando responda el



correo de voz, toca  e introduce tu contraseña. Se aplicarán tarifas de roaming para acceder al correo de voz si te encuentras fuera del área de cobertura de la red.

**Nota:** El teléfono acepta mensajes, incluso cuando está apagado. Sin embargo, el teléfono te notificará de nuevos mensajes sólo cuando esté encendido y te encuentres en un área de servicio de la red.



# Correo de voz visual

El correo de voz visual brinda una forma fácil y rápida de acceder al correo de voz. Ahora puedes encontrar exactamente el mensaje que buscas sin tener que escuchar primero todos los mensajes de correo de voz. Esta característica nueva accede periódicamente al correo de voz y recopila información de las personas que dejaron todos los correos de voz actuales. Después introduce en una lista el nombre de la persona que llama y su número, junto con la duración y el nivel de prioridad del mensaje de correo de voz.



1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Correo de voz**.
2. Sigue las indicaciones para configurar una cuenta y para aprender sobre el uso del correo de voz visual.

**Nota:** También puedes acceder al correo de voz visual desde el teclado de  **Teléfono** pulsando en .

## Configuración del correo de voz visual

El correo de voz visual se configura usando muchos de los mismos procedimientos que para el correo de voz regular. Deberías configurar tu correo de voz y tu saludo personal tan pronto como actives el teléfono. El teléfono transferirá automáticamente todas las llamadas que no contestes al correo de voz, incluso si el teléfono está en uso o apagado.


**Nota:** Para configurar tu buzón de correo de voz tradicional, consulta [Configuración del correo de voz](#).

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Correo de voz**.
2. Toca **Personalize Now** (Personalizar ahora) y sigue las indicaciones del sistema para:
  - Crear una contraseña (parte de correo de voz estándar).
  - Grabar tu nombre.
  - Grabar tu saludo.

## Revisión del correo de voz visual

El correo de voz visual te permite tener a acceso a y seleccionar fácilmente cuáles mensajes quieres revisar.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Correo de voz**.
2. Toca un mensaje para revisarlo.

**Consejo:** Hay iconos en la parte inferior de la pantalla de revisión para mantenimiento, mensajería y otras opciones. Para obtener una explicación de todas las opciones, toca  > **Ayuda**.






## Cómo escuchar múltiples mensajes de correo de voz

Cuando terminas de escuchar un mensaje de correo de voz, puedes acceder fácilmente a otros mensajes de correo de voz sin regresar a la pantalla de correo de voz principal.

Puedes navegar por los mensajes de correo de voz con la frecuencia que desees. Puedes incluso pasar al mensaje siguiente o anterior antes de terminar de escuchar el actual.

1. Escucha el mensaje de correo de voz actual.
2. Desliza tu dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para que se muestre el mensaje siguiente o el anterior. (Empezará a reproducirse automáticamente.)



## Cómo usar el correo de voz visual para eliminar tus mensajes

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Correo de voz**.
2. Abre un mensaje y toca  **Eliminar**.





**Consejo:** Puedes restablecer mensajes que se han enviado a la papelera. Toca **Bandeja de entrada > Papelera**, toca sin soltar el mensaje que desees restablecer en la bandeja de entrada y luego toca el icono restablecer.

## Opciones del correo de voz visual

Las opciones del correo de voz visual aparecen como íconos en la parte inferior de la pantalla de revisión del correo visual.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Correo de voz**.
2. Toca un mensaje para revisarlo. Mientras revisas un mensaje de voz, estas opciones estarán disponibles>

**Nota:** No todas las opciones están disponibles para todos los mensajes.




-  **Llamar:** devuelve la llamada.
-  **Compartir:** envía el mensaje mediante Wi-Fi Directo, Bluetooth, Dropbox, Scrapbook, Mensajes, Gmail, Correo, Correo de voz, S Note, Hangouts, Google+ o Flipboard.
-  **Eliminar:** elimina los mensajes seleccionados de tu correo de voz visual.
-  **Contestar:** responde al mensaje mediante un mensaje de texto o de voz.



## Configuración de los ajustes del correo de voz visual




El menú del correo de voz visual te permite acceder a los ajustes de notificaciones, imágenes, saludos y más.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Correo de voz**.
2. Toca  > **Configuración**. Selecciona una opción para cambiar los ajustes.

**Nota:** También es posible acceder a los ajustes del correo de voz en el menú Configuración. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración** >  **Llamadas** > **Configuración de buzón de voz**.




## Cambio del saludo principal

Puedes cambiar tu saludo principal directamente desde el sistema de correo de voz visual. Este acceso directo te ahorra tener que navegar dentro del menú de correo de voz.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Correo de voz**.
2. Toca  > **Configuración** > **Personalizar correo de voz**.
3. Toca **Aceptar** para conectarte al sistema del correo. Sigue las indicaciones para cambiar el saludo actual.

## Cambio del nombre de pantalla

Desde el menú del correo de voz visual, puedes cambiar rápidamente el nombre o el número adjunto a tus mensajes de voz. Este nombre o número sirve para identificarte ante los destinatarios de tus mensajes de voz.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Correo de voz**.
2. Toca  > **Configuración** > **Nombre de pantalla**.
3. Toca en el campo de identificación existente e introduce un nuevo nombre o número de identificación (para identificarte ante los destinatarios de tus mensajes de voz).
4. Toca **Aceptar** para guardar la información.





# Registros

La ficha Registros de la aplicación Teléfono muestra todas las llamadas perdidas, marcadas, recibidas y rechazadas.



## Visualización de registros

Desde la ficha Registro se administra la lista de las llamadas recientes.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Teléfono > Registros**.
2. Mientras ves la lista de las llamadas, puedes usar estas opciones:
  - Pulsa en el menú para mostrar **Todas las llamadas, Llamadas perdidas, Llamadas realizadas, Llamadas recibidas o Llamadas rechazadas**.
  - Pulsa en una llamada para ver el registro de llamada, donde puedes pulsar en  para devolver la llamada o  para enviar un mensaje a la persona que llama.
  - Toca sin soltar un registro de llamada para seleccionarlo.

## Realizar una llamada desde Registro

Puedes devolver una llamada desde un registro de llamada reciente.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Teléfono > Registros**.
2. Pulsa en un registro de llamada y luego pulsa en  para llamar el número.

**Consejo:** También puedes arrastrar el dedo de izquierda a derecha sobre un registro de llamada para llamar el número.

## Enviar un mensaje desde Registros

Puedes enviar un mensaje a un número desde un registro de llamada reciente.


1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Teléfono > Registros**.
2. Pulsa en un registro de llamada y luego pulsa en  para crear un mensaje para ese número.

**Consejo:** También puedes arrastrar el dedo de derecha a izquierda sobre un registro de llamada para crear un mensaje.

## Guardar un número en contactos desde Registros



Puedes guardar un número desde un registro de llamada reciente para crear un nuevo contacto o actualizar un contacto existente.



1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Teléfono > Registros.**
2. Pulsa en un registro de llamada y luego pulsa en  > **Crear contacto o Actualizar existente.**




## Búsqueda en Registro de llamadas

Introduce criterios para la búsqueda de registros de llamada. Puedes introducir números para encontrar un número de teléfono, o letras para encontrar un nombre de contacto o una identificación de llamada.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Teléfono > Registros.**
2. Pulsa en  **Menú > Buscar.**
3. Introduce criterios para mostrar registros de llamada que coinciden.



## Enviar un número desde Registros

Puedes enviar un número en un mensaje de texto desde un registro de llamada.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Teléfono > Registros.**
2. Pulsa en un registro de llamada y luego pulsa en  **Menú > Enviar número.**
3. Introduce destinatarios para el mensaje y luego pulsa en  **Enviar.**



## Añadir números a la lista de rechazados desde Registros

Puedes guardar números de registros de llamada recientes en la lista de rechazados para rechazar automáticamente las llamadas de este número. Para obtener más información acerca del rechazo automático de llamadas, consulta [Rechazo de llamadas](#).

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Teléfono > Registros.**
2. Pulsa en un registro de llamada y luego pulsa en  **Menú > Añadir a lista de rechazados.**


## Eliminar registros

Sigue estos pasos para borrar el contenido de la lista Registros.

- Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Teléfono > Registros.**
  - Para eliminar un registro de llamada individual, toca sin soltar un registro de llamada para marcarlo y luego pulsa en  **Eliminar > Aceptar.**








- Para eliminar múltiples registros de llamadas, toca sin soltar un registro de llamada para marcarlo y continúa pulsando todos los registros de llamada para marcarlos y eliminarlos.

Pulsa en  **Eliminar** > **Aceptar** para eliminar todos los registros de llamada marcados.

## Configuración de Llamadas

Puedes acceder a Configuración de Llamadas de dos formas:

- **Desde la aplicación Teléfono:** desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Teléfono** >  **Menú** > **Configuración** > **Llamadas**.
- **Desde el menú Configuración:** desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración** >  **Llamadas**.

Para obtener detalles sobre la configuración de llamadas, consulta [Configuración de Llamadas](#).



# Contactos

---

La aplicación Contactos te permite almacenar y administrar contactos desde una variedad de fuentes, incluyendo contactos que introduzcas y guardes directamente en el teléfono, así como contactos sincronizados con tu cuenta de Google, tu computadora, programas de correo electrónico compatibles (incluido el servidor Exchange) y tus amigos de Facebook.

## Pasos iniciales con los contactos

Al configurar una cuenta en tu teléfono, los contactos almacenados en la cuenta también estarán disponible en tu teléfono. Cuando añades contactos, puedes elegir si los contactos se guardarán en el teléfono o en una de las cuentas configuradas en el teléfono.

- Los contactos de **Google** se sincronizarán entre el teléfono y tu cuenta de Google configurada en el teléfono.
- Los contactos de **Microsoft Exchange ActiveSync®** se sincronizarán entre el teléfono y una cuenta del servidor Exchange o de Microsoft® Outlook® configurada en el teléfono.
- Los contactos de la **cuenta de Samsung** se sincronizarán entre el teléfono y tu cuenta de Samsung, si tienes una cuenta de Samsung configurada en tu teléfono.
- Los contactos tipo **Dispositivo** se almacenan localmente en el teléfono.


**Nota:** Si el teléfono se restablece alguna vez a sus parámetros predeterminados de fábrica, los contactos almacenados localmente se perderán.

## Acceso a contactos

Se puede acceder a los contactos de varias formas.

- Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.



— o bien —

Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Teléfono** > **Contactos**.



## Buscar un contacto

Puedes buscar un contacto o desplazarte por la lista para encontrar el contacto por nombre.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulsa en el **Campo de búsqueda** y luego introduce caracteres para encontrar contactos que coincidan.






– o bien –

Pulsa en una letra en el costado de la lista para dirigirte directamente a esta letra en la lista alfabética.

## Configuración de contactos

Elige opciones para contactos, incluyendo cómo se visualizan los contactos, cómo se importan y exportan y más.






Puedes acceder a Configuración de contactos de dos formas:

- **Desde la aplicación Contactos:** desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Contactos** >  **Menú** > **Configuración** > **Contactos**.
- **Desde el menú Configuración:** desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración** >  **Contactos**.





Para obtener detalles sobre la configuración de contactos, consulta [Configuración de contactos](#).

## Adición de un contacto

Pueden añadirse contactos directamente desde la aplicación Contactos. Introduce detalles como el nombre, números de teléfono, direcciones de correo electrónico, direcciones postales y más.


1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulsa en  **Añadir** y luego toca campos de contacto para introducir información.
  - Pulsa  para elegir una cuenta de almacenamiento para el contacto. Puedes elegir **Dispositivo** para almacenar el contacto en el teléfono o elegir una cuenta.
  - Pulsa en  para asignar una foto al Nuevo contacto:
    - **Imagen:** elige una foto desde Galería.
    - **Imágenes etiquetadas:** elige una foto etiquetada desde Galería.



- **Capturar imagen:** toma una nueva foto.
  - Pulsa en el campo **Nombre** y utiliza el teclado en pantalla para introducir el nombre completo. Pulsa en  para ver campos de nombre adicionales.
  - Pulsa en el campo **Número de teléfono** y luego introduce el número de teléfono. Pulsa en  para añadir otro número de teléfono. Pulsa en  para seleccionar una etiqueta para el número. Si añades más de un número de teléfono, se te indicará que elijas un número de teléfono predeterminado. El número de teléfono predeterminado es el número que tu teléfono usará en la mayoría de los casos.
  - Pulsa en  junto a **Correo** para introducir una dirección de correo. Si añades más de una dirección de correo, se te indicará que elijas una dirección de correo predeterminada. La dirección de correo predeterminada es la dirección que tu teléfono usará en la mayoría de los casos.
  - Pulsa en **Grupos** para añadir el contacto a un grupo.
  - Pulsa en **Tono de llamada** para elegir un tono de timbre que se reproducirá para llamadas recibidas del contacto.
  - Pulsa en **Añadir otro campo** para añadir campos adicionales para el contacto.
3. Pulsa en **Guardar** para guardar el nuevo contacto.

## Almacenamiento de un número de teléfono

Puedes guardar un número de teléfono en Contactos directamente desde el teclado telefónico.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Teléfono**.
2. Introduce un número de teléfono con el teclado en pantalla.
3. Pulsa en **Añadir a contactos** y después pulsa en **Crear contacto** o **Actualizar existente**.
4. Continúa añadiendo información para el contacto, si lo deseas.
5. Pulsa en **Guardar** para guardar el nuevo contacto.

**Nota:** Si tienes cuentas configuradas en el teléfono, puedes guardar el contacto en la cuenta.






# Edición de un contacto

Una vez que hayas añadido un contacto, podrás añadir o editar cualquier información de la entrada, asignar una foto, personalizar la entrada con un tono de timbre único, y más.

## Cómo añadir o editar la información de un contacto

Puedes modificar la información de un contacto existente para mantenerla actualizada.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulsa en un contacto para mostrarlo y después pulsa en  **Editar**.
3. Pulsa en cualquier campo que desees cambiar o añadir. Consulta [Adición de un contacto](#).
4. Añade o edita la información y después pulsa en **Guardar**.



## Asignación de una foto a un contacto

Añadir una foto a la entrada de un contacto crea una entrada más personal y que se puede reconocer más fácilmente. Por ejemplo, al recibir una llamada de uno de tus contactos, se mostrará la foto asociada. Puedes asignar una foto desde la galería o tomar una nueva foto con la cámara.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulsa en un contacto para mostrarlo y después pulsa en  **Editar**.
3. Pulsa en  para asignar una foto al contacto:
  - **Imagen:** elige una foto desde Galería.
  - **Imágenes etiquetadas:** elige una foto etiquetada desde Galería.
  - **Capturar imagen:** toma una nueva foto.
4. Sigue las indicaciones para guardar la imagen en los contactos.

## Cómo asignar un tono de llamada a un contacto

Puedes asignar un tono de llamada especial a contactos individuales para personalizarlos más.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulsa en un contacto para mostrarlo y después pulsa en el campo **Tono de llamada**.
3. Elige un timbre precargado en tu teléfono o pulsa en **Añadir** para elegir una canción desde Música.
4. Pulsa en **Aceptar** para asignar el tono de llamada.



## Cómo unir contactos

Cuando se tienen contactos desde varias fuentes (Gmail, teléfono, Facebook, etc.), pudieran existir varias entradas similares para un contacto individual. La aplicación Contactos del teléfono te permite enlazar varias entradas en un solo contacto.




1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulsa en un contacto para mostrarlo y después pulsa en  **Menú** > **Unir contactos**.
3. Pulsa en otra entrada para enlazarla al contacto original.

**Nota:** Puedes unir hasta cinco contactos en una sola entrada.




## Cómo eliminar contactos

Puedes eliminar un solo contacto o seleccionar varios contactos para eliminarlos.

### Para eliminar un contacto

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulsa en un contacto para mostrarlo y después pulsa en  **Menú** > **Eliminar** > **Aceptar**.

### Para eliminar múltiples contactos

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulsa en  **Menú** > **Eliminar** y luego pulsa en contactos para seleccionarlo o pulsa en **Seleccionar todo**.
3. Pulsa en **Realizado** y luego pulsa en **Aceptar** para confirmar la eliminación.

## Guardar una tarjeta de presentación como contacto

Toma una foto de una tarjeta de presentación. El teléfono reconocerá la información y guardará la tarjeta de presentación en Contactos para crear un nuevo contacto basado en la información de la tarjeta de presentación.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulsa en  **Menú** > **Tarjeta de presentación** >  **Añadir**.






3. Cuando se abre la cámara, ubica la tarjeta de presentación en el centro de las líneas guías de la pantalla. Si la cámara reconoce la tarjeta de presentación, tomará la foto automáticamente. En caso contrario, puedes tomar la foto manualmente.
4. Tu teléfono analiza la imagen de la tarjeta de presentación y usa la información que reconoce para crear un nuevo contacto. También puedes añadir más información al contacto.
5. Pulsa en **Guardar** para guardar el nuevo contacto. La tarjeta de presentación se mostrará como imagen para el contacto.

**Consejo:** Puedes ver todas las tarjetas de presentación pulsando en  **Menú > Tarjetas de presentación.**

## Fusionar contactos




Si tienes cuentas configuradas en tu teléfono, puedes fusionar los contactos del dispositivo con los de las cuentas. Los contactos tipo Dispositivo se almacenan localmente en el teléfono y se podrían perder si se pierde tu teléfono o si se restablece a los valores de fábrica. Fusionar con una cuenta significa que los contactos se sincronizan con la cuenta y se almacenarán en ella.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones >  Contactos.**
2. Pulsa en  **Menú > Fusionar cuentas.**
3. Elige una cuenta con la cual desees fusionar y luego sigue las indicaciones para completar la fusión.

## Marcación rápida




Las marcaciones rápidas son atajos de 1, 2 ó 3 dígitos que puedes asignar a contactos y que te permiten llamar rápidamente al contacto. Marcación rápida 1 está reservada para buzón de voz.

### Cómo asignar marcaciones rápidas


1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones >  Contactos.**
2. Pulsa en  **Menú > Marcación rápida.**
3. Pulsa en una marcación rápida sin utilizar y después selecciona un contacto para asignarlo al número.



## Cómo quitar marcaciones rápidas

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulsa en  **Menú** > **Marcación rápida** y luego pulsa en la X junto a las marcaciones rápidas que deseas eliminar.




## Cómo realizar una llamada utilizando una marcación rápida

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Teléfono**.
2. Toca los dígitos de la marcación rápida, manteniendo presionado el último dígito hasta que se marque el número.



# Favoritos

La ficha Favoritos es una lista que te puede ayudar a acceder rápidamente a las entradas en los contactos que más utilizas o que son tus preferidas.


## Cómo marcar contactos como favoritos

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulsa en un contacto para mostrarlo y luego pulsa en  **Favorito** para cambiar la estrella a color amarillo.

## Cómo quitar contactos de favoritos

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulsa en **Favoritos** y luego toca sin soltar un contacto para marcarlo. También puedes pulsar en otros contactos o elegir **Seleccionar todo** para seleccionar todos los contactos.
3. Pulsa en  **Eliminar**.


## Cómo realizar una llamada desde Favoritos

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulsa en **Favoritos** y luego pulsa en un contacto para marcar el número de teléfono predeterminado del contacto. El número de teléfono predeterminado se establece en Contactos, cuando se introducen múltiples números de teléfono para un contacto.



## Cómo crear un atajo a un favorito





Puedes crear un atajo a un favorito para acceder a su información directamente desde la pantalla de inicio.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulsa en **Favoritos** y luego toca sin soltar un contacto para marcarlo.
3. Pulsa en  **Menú** > **Añadir atajo a pantalla de inicio**. El nuevo atajo aparecerá en un área vacía en la pantalla de inicio.

## Grupos





Puedes usar grupos para organizar tus contactos. Tu teléfono viene con grupos precargados y puedes crear tus propios grupos. Tal vez sea buena idea que crees un grupo para familiares, compañeros del trabajo o para un equipo de deportes. Grupos facilitan la búsqueda de contactos y además puedes enviar mensajes a los miembros de un grupo.

### Cómo crear un grupo

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulsa en  **Grupos** y luego pulsa en  **Añadir**.
3. Pulsa en campos para introducir información sobre el grupo.
  - Pulsa en **Crear grupo** para elegir dónde se guardará el grupo. Puedes guardarlo en una cuenta específica, en la memoria del dispositivo o en todas las cuentas.
  - Pulsa en **Nombre de grupo** e introduce un nombre para el nuevo grupo.
  - Pulsa en **Tono del grupo** para elegir un tono para notificaciones para llamadas de miembros de este grupo.
  - Pulsa en **Tono de mensaje grupal** para elegir un tono para mensajes de miembros de este grupo.
  - Pulsa en **Patrón vibración grupal** para seleccionar un patrón de vibración para alertas de llamadas entrantes o mensajes de miembros de este grupo.
4. Pulsa en **Añadir miembro** y selecciona un miembro o miembros para añadirlos al nuevo grupo, luego pulsa en **Realizado**.
5. Pulsa en **Guardar** para guardar en nuevo grupo.






## Cómo añadir contactos a un grupo

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulsa en  **Grupos** y luego pulsa en un grupo.
3. Pulsa en  **Añadir** y luego pulsa en los contactos que deseas añadir.
4. Pulsa en **Realizado**.

## Cómo enviar un mensaje a un grupo

Puedes enviar un mensaje a todos los miembros de un grupo, si los miembros tienen un número de teléfono almacenado en su registro de contacto.

Un mensaje a múltiples destinatarios se trata como una conversación en grupo.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulsa en  **Grupos** y luego pulsa en un grupo.
3. Pulsa en  **Menú** > **Enviar mensaje o correo** > **Mensaje**.
4. Pulsa en contactos para seleccionarlos o pulsa en **Seleccionar todo** y pulsa en **Realizado**.
5. Continúa a escribir tu mensaje y envíalo. Para obtener más información, consulta Mensajería de texto y MMS.

## Cómo enviar un correo electrónico a un grupo

Puedes enviar un correo electrónico a todos los miembros de un grupo, si los miembros tienen una dirección de correo electrónico almacenada en su registro de contacto.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulsa en  **Grupos** y luego pulsa en un grupo.
3. Pulsa en  **Menú** > **Enviar mensaje o correo** > **Correo**.
4. Pulsa en contactos para seleccionarlos o pulsa en **Seleccionar todo** y pulsa en **Realizado**. Ten presente que sólo verás miembros del grupo que tengan una dirección de correo electrónico en su registro de contacto.
5. Continúa y elige una cuenta de correo electrónico o de Gmail y luego introduce tu correo y envíalo. Para obtener más información, consulta [Redacción y envío de correo electrónico](#).






# Compartir contactos

Puedes compartir rápidamente contactos utilizando Bluetooth, Correo, Gmail, Mensajes o Wi-Fi Directo, o puedes añadirlos a Dropbox o enviarlos a una impresora.




## Cómo enviar información de contacto

Puedes copiar la información de un contacto en un mensaje de texto y enviarla.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulsa en un contacto para mostrarlo y después pulsa en  **Menú** > **Enviar información de contacto**.
3. Elige información que deseas enviar y luego pulsa en **Realizado**.
4. Introduce un destinatario y luego continua con el mensaje de texto. Para obtener más información acerca de la mensajería, consulta [Mensajería de texto y MMS](#).

## Cómo compartir una tarjeta de presentación

Al compartir una tarjeta de presentación, la información del contacto se envía como un archivo vCard (.vcf). Puedes adjuntar una vCard a un mensaje o guardarla en una ubicación de almacenamiento.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulsa en un contacto para mostrarlo y después pulsa en  **Menú** > **Compartir tarjeta de presentación**.
3. Elige un método de compartir.
  - **Agregar a Dropbox:** guarda el contacto en tu cuenta de Dropbox, si tienes una cuenta configurada en el teléfono.
  - **Bluetooth:** envía la información mediante Bluetooth. Consulta [Bluetooth](#) para obtener información sobre cómo vincular y enviar mediante Bluetooth.
  - **Drive:** guarda el contacto en Google Drive.
  - **Correo:** adjunta el contacto a un nuevo mensaje de correo electrónico. Si se te indica, selecciona una cuenta de correo electrónico. Consulta [Redacción y envío de correo electrónico](#) para obtener detalles sobre cómo enviar correo electrónico.
  - **Gmail:** envía la información como un archivo adjunto a un mensaje de Gmail. Consulta [Envío de un mensaje de Gmail](#) para obtener detalles.
  - **Mensajes:** adjunta el contacto a un mensaje (esto convierte el mensaje a MMS). Para obtener más información acerca de la mensajería, consulta [Mensajería de texto y MMS](#).




- **Wi-Fi Direct:** transfiere el contacto como conexión Wi-Fi peer-to-peer (equipo a equipo). Para obtener más información, consulta [Ajustes de Wi-Fi directo](#).

## Exportación e importación de contactos

Puedes importar y exportar contactos desde la memoria del teléfono (almacenamiento USB) o desde una tarjeta de memoria opcional instalada (tarjeta SD, no se incluye). Tal vez tengas contactos almacenados en la memoria del teléfono o en una tarjeta de memoria si cambias de un teléfono antiguo a uno nuevo o si los recibiste de otro dispositivo mediante Bluetooth.

Los contactos que se exportan, se guardarán en forma de vCards (.vcf) y se podrán importar a otras aplicaciones o dispositivos que apoyan este formato.

### Cómo exportar contactos

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulsa en  **Menú** > **Configuración** > **Contactos** > **Importar/exportar**.
3. Elige una opción:
  - **Exportar a almacenamiento USB:** guarda los contactos en la memoria del teléfono.
  - **Exportar a tarjeta de memoria:** guarda los contactos en una tarjeta de memoria opcional instalada.
4. Pulsa en **Aceptar** para completar el proceso.

### Cómo importar contactos

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulsa en  **Menú** > **Configuración** > **Contactos** > **Importar/exportar**.
3. Elige una opción:
  - **Importar desde almacenamiento USB:** guarda los contactos desde la memoria del teléfono.
  - **Importar desde tarjeta de memoria:** guarda los contactos desde una tarjeta de memoria opcional instalada.
4. Elige una cuenta para los contactos importados o selecciona **Dispositivo** para importar los contactos al dispositivo.



# Cuentas y mensajería

---

Configura cuentas en el teléfono para sincronizar información entre éste y tus cuentas. Utiliza las características de mensajería del teléfono para enviar mensajes de texto y multimedia.



## Cuenta de Google

Muchas de las aplicaciones del teléfono, como Gmail, Google Maps, Google Hangouts y Google Play Store, requieren una cuenta de Google. Para utilizar estas aplicaciones, debes configurar tu cuenta de Google en el teléfono. Cuando configures tu cuenta en el teléfono, éste se sincronizará con tu cuenta de Google en línea.

### Creación de una cuenta de Google



Si aún no tienes una cuenta de Google, puedes crear una utilizando el teléfono. La primera vez que enciendes el teléfono, se te indica que te conectes a tu cuenta de Google, o puedes iniciar sesión en cualquier momento.

Si bien necesitas una cuenta de Gmail para utilizar ciertas características del teléfono, como Google Play, no tienes que utilizar Gmail como la cuenta predeterminada para el teléfono.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en **Cuentas** > **Añadir cuenta** > **Google** > **Nueva**.
3. Sigue las indicaciones en pantalla para crear tu cuenta gratuita.



### Inicio de sesión en tu cuenta de Google

Si ya tienes una cuenta de Google, pero todavía no has iniciado sesión en tu teléfono, sigue estas instrucciones para iniciar sesión en tu cuenta de Google.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en **Cuentas** > **Añadir cuenta** > **Google** > **Existente**.
3. Sigue las indicaciones para introducir tu cuenta de Google y la contraseña y elige opciones para la cuenta en tu teléfono.

### Acceso a Gmail

Una vez que hayas configurado tu cuenta de Google en el teléfono, puedes acceder a Gmail desde tu teléfono.









1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Google** >  **Gmail**.
2. Realiza cualquiera de las siguientes acciones:
  - Desliza el dedo hacia arriba por la pantalla para ver más mensajes y conversaciones.



- Pulsa en un mensaje o una conversación para abrir el mensaje y leerlo.
- Si tienes más de una cuenta Google configurada en tu teléfono, pulsa en el menú en la parte superior de la pantalla y elige una cuenta para verla.





## Envío de un mensaje de Gmail

Envía y recibe Gmail desde tu teléfono.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Google** >  **Gmail**.
2. Desde la bandeja de entrada, pulsa en , y luego introduce la(s) dirección(es) de correo electrónico en el campo **Para**. Para enviar una copia normal (CC) o una copia oculta (CCO) del correo electrónico a otros destinatarios, pulsa en  **Menú > Agregar CC/CCO**.
3. Pulsa en el campo **Asunto** para introducir el asunto del correo electrónico.
4. Pulsa en el campo **Redactar correo** y redacta tu correo electrónico. Para adjuntar un archivo, pulsa en  **Menú > Adjuntar archivo**.
5. Para enviar el mensaje, pulsa en  **Enviar**.
  - Para guardar el correo electrónico actual como un borrador, pulsa en  **Menú > Guardar como borrador**. Para ver los mensajes borradores de correo electrónico, desde la **Bandeja de entrada** pulsa en **Borradores**.
  - Para eliminar el mensaje de correo electrónico actual, pulsa en  **Menú > Descartar**.

## Lectura y respuesta a mensajes de Gmail

El procedimiento a continuación explica cómo leer y responder a mensajes de Gmail.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Google** >  **Gmail**.
2. Pulsa en un mensaje para mostrar su contenido.
3. Pulsa en  **Responder** para ver la pantalla de respuesta.
4. Pulsa en el menú en la parte superior de la pantalla y luego pulsa en **Responder**, **Responder a todos** o **Reenviar**.
5. Para enviar el mensaje, pulsa en  **Enviar**.





**Consejo:** También puedes acceder a nuevos mensajes desde la barra de notificaciones. Cuando se recibe un nuevo mensaje de Gmail, aparecerá el icono en la barra de estado. Toca sin soltar la barra y deslízala hacia abajo para mostrar la barra de notificaciones. Pulsa en un mensaje para mostrarlo.

## Cuenta Samsung

Crea una cuenta de Samsung para tener acceso a aplicaciones y servicios de Samsung como Samsung Hub, Samsung Apps, Samsung Link y mucho más.

Cuando inicias sesión en tu cuenta de Samsung en el teléfono, tendrás acceso a contenido y características específicos de Samsung.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en **Cuentas** > **Añadir cuenta** > **Samsung account** (Cuenta Samsung) y luego pulsa en **Iniciar sesión** o **Crear cuenta**.
3. Sigue las indicaciones para conectarte a tu cuenta o crea una nueva cuenta.

**Nota:** Pulsa en **Ayuda** para obtener más información acerca de cuentas de Samsung o para obtener ayuda con tu cuenta.



## Correo electrónico

Usa la aplicación Correo para enviar y recibir mensajes de correo electrónico en tu teléfono.

### Adición de una cuenta de correo electrónico

Correo te permite enviar y recibir correos electrónicos utilizando varios servicios para esta función. También puedes recibir alertas de mensaje de texto al recibir un correo electrónico importante.





**Nota:** Si tu teléfono no reconoce el tipo de cuenta que deseas configurar, puede que tengas que consultar al administrador de tu red para obtener información, como la configuración de los servidores de entrada y de salida, antes de que puedas configurar la cuenta.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Correo**.
2. Introduce tu dirección de correo electrónico en el campo **Dirección de correo electrónico**.
3. Introduce tu contraseña en el campo **Contraseña**. Para ver tu contraseña conforme la introduces, pulsa en **Mostrar contraseña**.
4. Pulsa en **Siguiente** para iniciar la configuración automática del correo electrónico. Si necesitas configurar ajustes personalizados, pulsa en **Configuración manual** y después introduce los ajustes. Estos ajustes pueden incluir el tipo de correo, el nombre de usuario, la contraseña, el servidor, el tipo de seguridad, etc.
5. Sigue las indicaciones en pantalla con el fin de configurar opciones para la cuenta.
6. Pulsa en **Realizado** para completar la configuración.



## Creación de cuentas de correo electrónico adicionales

Si ya tienes una cuenta de correo configurada en el teléfono, podrás agregar otra cuenta adicional desde Correo.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Correo**.
2. Pulsa en  **Menú** > **Configuración** > Administrar cuentas.
3. Pulsa  **Añadir** y luego sigues las indicaciones para introducir tus credenciales de conexión y configurar opciones para la cuenta.

**Nota:** También puedes añadir cuentas de correo electrónico desde el menú Configuración. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración** >  **Cuentas** > **Añadir cuenta** > **Correo**.

## Adición de una cuenta de Microsoft Exchange ActiveSync

Puedes configurar tu cuenta de Microsoft Exchange ActiveSync en el teléfono para sincronizar tu correo electrónico, contactos e información de tareas entre el teléfono y tu cuenta.

**Nota:** Antes de configurar una cuenta de Microsoft Exchange ActiveSync, comunícate con el administrador del servidor Exchange de tu empresa para obtener información que necesitarás durante la configuración de la cuenta.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración** >  **Cuentas** > **Añadir cuentas** > **Microsoft Exchange ActiveSync**.
2. Introduce tu dirección de correo electrónico en el campo **Dirección de correo electrónico**.
3. Introduce tu contraseña en el campo **Contraseña**. Para ver tu contraseña conforme la introduces, pulsa en **Mostrar contraseña**.
4. Pulsa en **Configuración manual** y después introduce los ajustes. Puede que tengas que consultar al administrador de tu red para obtener esta información.
  - **Dominio\nombre de usuario:** introduce el dominio de red y tu nombre de usuario, separados por “\”.
  - **Contraseña:** introduce tu contraseña para acceso a la red (sensible a mayúsculas y minúsculas).
  - **Servidor Exchange:** introduce la dirección de correo electrónico remoto del servidor Exchange del sistema. Solicita esta información al administrador de la red de tu empresa.
  - **Usar conexión segura (SSL):** pulsa en esta casilla para colocarle una marca de verificación, si tu sistema requiere el cifrado SSL.










- **Usar certificado de cliente:** pulsa en esta casilla para colocarle una marca de verificación, si tu sistema requiere la certificación.
5. Sigue las indicaciones en pantalla con el fin de configurar opciones para la cuenta.
  6. Pulsa en **Realizado** para completar la configuración.

**Nota:** También puedes añadir cuentas de correo electrónico desde la aplicación Correo.


## Redacción y envío de correo electrónico

Redacta y envía correo electrónico utilizando cualquier cuenta que hayas configurado en el teléfono. Aumenta tu productividad adjuntando archivos como fotos, videos o documentos a tus mensajes de correo electrónico.




1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Correo**.
2. Desde la bandeja de entrada, pulsa en .
3. Pulsa en campos para redactar tu mensaje:
  - Pulsa en el campo **A** e introduce la dirección de correo electrónico del destinatario en dicho campo. Puedes añadir varios destinatarios del mensaje.
  - Para enviar una copia normal (CC) o una copia oculta (CCO) del correo electrónico actual a otros destinatarios, pulsa en  y luego pulsa en **CC** o **CCO**.
  - Pulsa en el campo **Asunto** para introducir el asunto del correo electrónico.
  - Pulsa en el campo de introducción de texto y redacta tu correo electrónico.
    - Para adjuntar un archivo, pulsa en . Elige Mis archivos, Imágenes, Capturar imagen, Video, Grabar video, Audio, Grabar audio, Notas, Calendario, Contactos o Maps.
    - Pulsa en  **Menú** para opciones, incluyendo Enviarme correo, Programar correo, Prioridad y Opciones de seguridad.
4. Para enviar el mensaje, pulsa en .

## Contestación o reenvío de correo electrónico

Leer y responder a correo electrónico en el teléfono es tan sencillo como en tu computadora.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Correo**.
2. En el buzón de entrada del correo electrónico, pulsa en un mensaje para verlo.
3. Elige una opción:





-  **Contestar:** envía un mensaje al remitente original.
-  **Responder a todos:** envía una contestación a la lista de los destinatarios originales.
-  **Reenviar:** envía el mensaje a uno o más nuevos destinatarios.

4. Introduce un mensaje (si lo deseas) y después pulsa en .

## Administración del buzón de entrada de tu correo electrónico

Los siguientes procedimientos te permiten ver, actualizar, ordenar y eliminar tus mensajes de correo electrónico.

### Cómo visualizar el buzón de entrada de tu correo electrónico

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Correo**.
2. Si tienes múltiples cuentas configuradas en el teléfono, pulsa en la barra de herramientas en la parte superior de la pantalla y elige una cuenta desde el menú.

### Cómo sincronizar una cuenta de correo electrónico

Independientemente de la configuración de sincronización automática, también puedes sincronizar los mensajes de correo electrónico enviados y recibidos manualmente en cualquier momento.





1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Correo**.
2. Selecciona una cuenta de correo electrónico.
  - Si ya estás en una cuenta de correo electrónico, pulsa en el campo de nombre de cuenta (parte superior izquierda) para abrir la página con la lista completa de cuentas de correo.
  - Selecciona una cuenta de correo electrónico disponible.
3. Pulsa en  **Sincronizar**.

### Cómo filtrar los mensajes de correo electrónico




1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Correo**.
2. En el buzón de entrada de correo electrónico, pulsa en  **Menú** > **Filtrar por**.
3. Selecciona una opción para mostrar mensajes que coincidan con el filtro.



## Cómo eliminar un mensaje de correo electrónico

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Correo**.
2. Toca sin soltar el mensaje que deseas eliminar y luego pulsa en  **Eliminar**.  
– o bien –  
Pulsa en un correo para mostrarlo y después pulsa en  **Eliminar**.
3. Sigue las instrucciones para confirmar la eliminación.







## Cómo eliminar múltiples mensajes de correo

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Correo**.
2. Pulsa en  **Menú** > **Eliminar** y pulsa en las casillas de verificación junto a mensajes que deseas eliminar.  
– o bien –  
Toca sin soltar el mensaje que deseas eliminar y luego pulsa en casillas de verificación para marcar mensajes adicionales que deseas eliminar.
3. Sigue las instrucciones para confirmar la eliminación.

## Edición de ajustes de correo electrónico

Puedes editar las preferencias generales, las cuales se aplican a todas las cuentas de correo electrónico, o configurar ajustes para cuentas de correo electrónico específicas, como dirección y contraseña de correo electrónico, nombre para mostrar y firma, frecuencia de recuperación y mucho más.

Puedes acceder a Configuración de correo de dos formas:






- **Desde la aplicación Correo:** Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Correo** >  **Menú** > **Configuración**.
- **Desde el menú Configuración:** Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración** >  **Correo**.

Para obtener detalles sobre la configuración de correo, consulta [Configuración de correo](#).



## Eliminación de una cuenta de correo electrónico

Si ya no necesitas una cuenta de correo electrónico en el teléfono, puedes eliminarla.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Correo**.
2. Pulsa en  **Menú** > **Configuración** > **Administrar cuentas** y luego elige una opción:
  - Si sólo tienes una cuenta de correo electrónico configurada en tu teléfono, pulsa en  **Eliminar**.
  - Si tienes más de una cuenta de correo electrónico configurada, pulsa en  **Menú** > **Eliminar cuenta**.
3. Pulsa en una cuenta y márcala para eliminación.
4. Pulsa en **Realizado** > **Aceptar** para eliminar la cuenta.

## Mensajería de texto y de multimedia




Con la mensajería de texto (SMS) puedes enviar y recibir mensajes de texto entre tu teléfono y otro teléfono compatible con la mensajería.

Los mensajes multimedia (MMS) pueden contener texto y fotos, voz grabada, archivos de audio o de video, presentaciones de diapositivas de fotos, tarjetas de identificación de contactos (vCard) o eventos de calendario (vCalendar).

Consulta tu plan de servicio para ver los cargos aplicables a la mensajería.

## Envío de un mensaje de texto (SMS)

Puedes redactar y enviar rápidamente mensajes de texto en el teléfono.





1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Mensajes**.
2. Pulsa en  **Nuevo mensaje**.
3. Pulsa en **Introducir destinatarios** y luego introduce el nombre de un contacto, un número de teléfono móvil o una dirección de correo electrónico utilizando el teclado en pantalla. Conforme introduces letras, irán apareciendo en la pantalla posibles coincidencias de tus cuentas y contactos. Toca una coincidencia para añadirla al mensaje.
4. Pulsa en **Introducir mensaje** e introduce tu mensaje.
5. Revisa el mensaje y pulsa en  **Enviar**.



## Envío de un mensaje multimedia (MMS)


Si necesitas añadir algo a un mensaje de texto, puedes enviar mensajes multimedia (MMS) que pueden contener texto y fotos, voz grabada, archivos de audio o de video, presentaciones de diapositivas de fotos, tarjetas de identificación de contactos (vCard) o eventos de calendario (vCalendar).

Redactar mensajes MMS es igual que redactar mensajes de texto, excepto que se adjunta un archivo al mensaje.



1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Mensajes**.
2. Pulsa en  **Nuevo mensaje**.
3. Pulsa en **Introducir destinatarios** y luego introduce el nombre de un contacto, un número de teléfono móvil o una dirección de correo electrónico utilizando el teclado en pantalla. Conforme introduces letras, irán apareciendo en la pantalla posibles coincidencias de tus cuentas y contactos. Toca una coincidencia para añadirla al mensaje.
4. Pulsa en **Introducir mensaje** e introduce tu mensaje.
5. Para adjuntar un archivo, pulsa en  y luego añade un archivo que deseas adjuntar:
  - **Imagen:** elige una foto desde Galería.
  - **Capturar imagen:** inicia la cámara para tomar una foto y luego añade la foto a tu mensaje pulsando en Guardar.
  - **Video:** elige un video desde Galería.
  - **Grabar video:** inicia la cámara para grabar un video y luego añade el video a tu mensaje pulsando en Guardar.
  - **Audio:** elige un sonido desde Música.
  - **Grabar audio:** inicia la grabadora de voz para grabar un nuevo sonido.
  - **Notas:** inicia Notas para elegir o crear una nota. Para obtener más información, consulta [Notas](#).
  - **Calendario:** añade un evento desde el calendario.
  - **Mi ubicación:** adjunta un mapa mostrando tu ubicación.
  - **Maps:** adjunta un mapa.
  - **Contactos:** añade una entrada de contacto (tarjeta de nombre) al mensaje.
6. Revisa el mensaje y pulsa en  **Enviar**.



## Guardar y continuar a redactar un borrador

Si pulsas en  **Retroceso** mientras elaboras un mensaje de texto o de multimedia, o cuando salgas de la pantalla de mensajes, el mensaje se guardará automáticamente como un borrador.

Para continuar a redactar un borrador:

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Mensajes**.
2. En la pantalla de mensajes pulsa en el mensaje marcado como **Borrador**.
3. Cuando termines de editar el mensaje, pulsa en  **Enviar**.

## Notificación de nuevos mensajes

Dependiendo de los ajustes de notificación, el teléfono reproducirá un tono de timbre, vibrará o mostrará el mensaje brevemente en la barra de estado cuando se reciba un nuevo mensaje de texto o multimedia. Para cambiar la notificación para nuevos mensajes de texto y multimedia, consulta [Configuración de mensajes](#) para obtener más detalles.

También aparece un icono de nuevo mensaje  en el área de notificaciones de la barra de estado para notificarte de un nuevo mensaje de texto o multimedia. El icono de la aplicación Mensajes  también muestra el número de nuevos mensajes.

- Para abrir el mensaje, toca sin soltar la barra de estado y después deslízala hacia abajo para abrir el panel Notificaciones. Pulsa en el nuevo mensaje para abrirlo y leerlo. Para obtener información sobre cómo leer y responder a mensajes, consulta [Administración de conversaciones](#).

## Administración de conversaciones

Los mensajes de texto y multimedia que se envían a y se reciben de un contacto (o un número) se agrupan en conversaciones de mensajes en la pantalla de mensajes. Los mensajes de texto o multimedia en conversaciones te permiten ver mensajes intercambiados (parecido a un programa de chat) con un contacto en la pantalla.

Para leer un mensaje de texto:

- En la pantalla Mensajes, pulsa en el mensaje de texto o conversación de mensajes para abrirlo y leerlo.
- Si tienes una notificación de nuevo mensaje, desliza la barra de estado hacia abajo para abrir el panel Notificaciones. Pulsa en el nuevo mensaje para abrirlo y leerlo.


**Nota:** Para ver los detalles de un mensaje en particular, en la conversación de mensajes toca sin soltar el mensaje para abrir el menú Opciones de mensaje y después pulsa en **Ver detalles de mensaje**.

Si un mensaje contiene un enlace a una página web, pulsa en el mensaje y después pulsa en el enlace para abrirlo en el navegador web.





Si un mensaje contiene un número de teléfono, pulsa en el mensaje y después pulsa en el número de teléfono para marcar el número o añadirlo a tus contactos.

Para visualizar un mensaje multimedia (MMS):

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Mensajes**.
2. Desde la lista de mensajes, pulsa en un mensaje para abrirlo.
3. Mientras está abierto el mensaje, pulsa en el icono de reproducir (en el archivo de video o de audio) para reproducir el archivo o pulsa en una imagen para ver la foto.


**Nota:** El archivo adjunto a un mensaje MMS se puede guardar en una tarjeta de memoria opcional (no está incluida) instalada. Toca sin soltar el adjunto y luego pulsa en **Guardar adjunto**. Selecciona la casilla de verificación del archivo adjunto y pulsa en **Guardar**.

## Cómo responder a un mensaje



1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Mensajes**.
2. Desde la lista de mensajes, pulsa en un mensaje.
3. Pulsa en el campo **Introducir mensaje** y después escribe tu mensaje de repuesta.
4. Cuando esté terminado el mensaje, pulsa en  **Enviar**.

## Cómo proteger un mensaje para que no se pueda eliminar

Puedes bloquear un mensaje para que no se elimine aunque se eliminen todos los demás mensajes en la conversación.



1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Mensajes**.
2. En la pantalla Mensajes, pulsa en una conversación.
3. Toca sin soltar el mensaje que deseas bloquear.
4. Pulsa en **Bloquear** en el menú Opciones de mensaje. Un icono de bloqueo aparecerá en la parte inferior derecha del mensaje.

## Cómo eliminar una conversación

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Mensajes**.
2. Toca sin soltar la conversación que deseas eliminar.
3. Pulsa en  **Eliminar** > **Aceptar**.




## Cómo eliminar múltiples conversaciones

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Mensajes**.
2. Pulsa en  **Menú > Eliminar**.
3. Selecciona las conversaciones que deseas eliminar y luego pulsa en **Realizado > Aceptar**.

**Nota:** Los mensajes bloqueados no se eliminarán, a menos que selecciones la casilla de verificación **Incluir mensaje protegido** antes de confirmar la eliminación.






## Cómo eliminar un mensaje

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Mensajes**.
2. Mientras ves una conversación, toca sin soltar el mensaje que deseas eliminar.
3. Pulsa en **Eliminar** en el menú de opciones y después sigue las indicaciones para confirmar la eliminación.

## Configuración de mensajes

El menú de configuración de mensajes te permite controlar opciones para tus mensajes de texto y MMS, incluyendo límites de mensaje, ajustes de tamaño y notificaciones.

Puedes acceder a Configuración de mensajes de dos formas:

- **Desde la aplicación Mensajes:** Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Mensajes >**  **Menú > Configuración**.
- **Desde el menú Configuración:** Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones >**  **Configuración >**  **Mensajes**.

Para obtener detalles sobre la configuración de mensajes, consulta [Configuración de mensajes](#).

**Nota:** Si usas una aplicación predeterminada de mensajería que no sea Mensajes (por ejemplo Google Hangouts), no podrás usar la aplicación Mensajes a menos que la restablezcas como la aplicación predeterminada de mensajería. Para ver detalles, consulta [Configuración de la aplicación predeterminada de mensajes](#).



# Cuentas de redes sociales



Mantente en contacto, vayas donde vayas, con todas tus cuentas de redes sociales. Publica actualizaciones en Facebook y Twitter, revisa tus contactos de LinkedIn®, ve de qué habla todo el mundo desde YouTube™ y mucho más.

## Facebook




Publica actualizaciones, lee en qué andan tus amigos, carga imágenes y check-ins y más con el acceso a Facebook, estés donde estés.

### Cómo instalar la aplicación Facebook en tu teléfono

Antes de usar Facebook en tu teléfono, debes descargar e instalar la aplicación desde Google Play Store.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  carpeta **Virgin Mobile** >  **Facebook**.
2. Sigue las indicaciones para descargar e instalar la aplicación desde Google Play Store.

### Cómo iniciar sesión en tu cuenta de Facebook desde el menú Configuración



1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Cuentas** > **Añadir cuenta**.
3. Toca **Facebook** y luego sigue las indicaciones para introducir tus credenciales de la cuenta e iniciar sesión.

## Twitter




Conéctate, exprésate y descubre más sobre las cosas que te encantan.

### Cómo instalar la aplicación Twitter en tu teléfono

Antes de usar Twitter en tu teléfono, debes descargar e instalar la aplicación desde Google Play Store.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  carpeta **Virgin Mobile** >  **Twitter**.
2. Sigue las indicaciones para descargar e instalar la aplicación desde Google Play Store.

### Cómo iniciar sesión en tu cuenta de Twitter desde el menú Configuración




4. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
5. Pulsa en  **Cuentas** > **Añadir cuenta**.




6. Toca **Twitter** y luego sigue las indicaciones para introducir tus credenciales de la cuenta e iniciar sesión.

## YouTube

YouTube es un sitio web para compartir videos, donde los usuarios pueden cargar y compartir videos. El sitio se utiliza para mostrar una amplia variedad de contenido de video generado por los usuarios, incluyendo clips de películas, clips de televisión y videos musicales, además de contenido de video como blogs de video, informaciones breves y otros videos originales.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Google** >  **YouTube**.
2. Pulsa en  para introducir palabras clave en el campo de búsqueda. Para buscar videos específicos, desplázate hacia abajo para explorar las miniaturas en la página principal o desplázate hasta el final para explorar opciones adicionales.
3. Para ver un video, pulsa en una miniatura de vista previa disponible o toca el vínculo del título.



**Nota:** No es necesario que inicies sesión en YouTube para ver contenido. Sin embargo, si deseas iniciar sesión para tener acceso a opciones adicionales, pulsa en  **Menú** > **Acceder**. Selecciona una cuenta (si está disponible) o crea una cuenta nueva. (Incluso si inicias sesión en YouTube mediante la web, deberás iniciar sesión de forma separada mediante el teléfono.)

## Google+

Google+™ facilita mucho la mensajería y la capacidad de compartir cosas interesantes con tus amigos. Puedes configurar círculos de amigos, visitar Stream para obtener actualizaciones de tus círculos, utilizar Messenger para la mensajería rápida con todos los conocidos en tus círculos o utilizar Carga instantánea para cargar automáticamente videos y fotos a tu álbum privado en Google+.

Visita [www.google.com/mobile/+/](http://www.google.com/mobile/+/) para obtener más información.



Google+ es parte de la cuenta de Google y usa tus credenciales de conexión de tu cuenta de Google. Antes de usar Google+, configura tu cuenta de Google en el teléfono. Para obtener más información, consulta [Cómo crear una cuenta de Google](#) o [Inicio de sesión en tu cuenta de Google](#).

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Google** >  **Google+**.
2. Si tienes sesiones abiertas en más de una cuenta de Google, selecciona la cuenta que deseas utilizar con Google+.
3. Sigue las instrucciones en pantalla para utilizar Google+.



## Hangouts

Hangouts es una aplicación para la mensajería instantánea, ofrecida por Google. Los registros de conversaciones se guardan automáticamente en un área de chat de tu cuenta de Gmail. Esto te permite buscar registros de chat y almacenarlos en tus cuentas de Gmail.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Google** >  **Hangouts**.
2. Si ya te conectaste a tu cuenta de Google, aparecerá en la pantalla de Hangouts.  
– o bien –

Si todavía no te has conectado a una cuenta de Google, pulsa en **AGREGAR CUENTA** y luego pulsa en **Nueva** para crear una nueva cuenta de Google, o pulsa en **Existente** para iniciar sesión con una cuenta de Google existente.

3. Sigue las indicaciones para empezar a usar Google Hangouts.

**Nota:** Puedes usar Hangouts como aplicación predeterminada de mensajería de tu teléfono o como una aplicación de Mensajería instantánea (MI) autónoma. Para ver más información, consulta [Configuración de la aplicación predeterminada de mensajes](#).



# Aplicaciones y entretenimiento

---

Se puede acceder a todas las características del teléfono a través de la lista de aplicaciones.

**Nota:** Las aplicaciones y servicios disponibles están sujetos a cambios sin previo aviso.

## Google Play Store

La aplicación Google Play™ Store es el lugar donde podrás encontrar nuevas aplicaciones, juegos, películas, música y libros Android para tu teléfono. Elige entre una amplia variedad de aplicaciones gratuitas y pagadas que abarcan desde aplicaciones de productividad hasta juegos. Cuando encuentres una aplicación de tu interés, podrás descargarla e instalarla fácilmente en el teléfono.


Para acceder a la aplicación Google Play Store, necesitas conectarte a tu cuenta de Google. Consulta [Cuenta de Google](#) para obtener detalles.

**Importante:** Es posible que las aplicaciones de terceros proveedores accedan a tu información personal o requieran que tu proveedor de servicio divulgue tu información de cliente al proveedor de la aplicación de terceros. Para averiguar cómo una aplicación de terceros recolecta, accede a, utiliza o divulga tu información personal, lee las políticas del proveedor de la aplicación, las cuales se encuentran normalmente en su sitio web. Si no te sientes cómodo con las políticas de la aplicación de terceros, no utilices la aplicación.

## Búsqueda e instalación de una aplicación

Cuando se instalan aplicaciones desde Google Play Store y se utilizan en el teléfono, pudieran necesitar acceder a tu información personal (como tu ubicación, datos de contacto y más) o a ciertas funciones o configuraciones del teléfono. Descarga e instala sólo las aplicaciones de fiar.

**Nota:** Necesitas una cuenta de Google Wallet™ para comprar artículos desde la aplicación Google Play Store. Consulta [Creación de una cuenta de Google Wallet](#) para configurar una cuenta de Google Wallet si todavía no tienes una configurada.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Play Store**.
2. Explora las categorías para encontrar y aprender sobre aplicaciones.
3. Pulsa en **Instalar** (para aplicaciones gratuitas) o el precio (para aplicaciones pagadas).
4. Sigue las indicaciones para aprender más sobre cómo la aplicación usa tu información personal o accede a ciertas características o ajustes de tu teléfono. Si estás de acuerdo con las condiciones, pulsa en **Aceptar** (para aplicaciones gratuitas) o **Aceptar** y luego **Comprar** (para aplicaciones pagadas) para empezar a descargar e instalar la aplicación.

**Advertencia: ¡Lee detenidamente la notificación!** Ten especial precaución con aplicaciones que accedan a muchas funciones o a una cantidad significativa de tus datos. Una vez que aceptes la descarga y instalación en esta pantalla, eres responsable de los resultados de la utilización de esta aplicación en tu teléfono.



## Creación de una cuenta de Google Wallet

Necesitas tener una cuenta de Google Wallet asociada con tu cuenta de Google para comprar artículos desde la aplicación Google Play Store.

La primera vez que enciendes el teléfono, el proceso de configuración te indica que crees una cuenta de Google Wallet. Si no has configurado una cuenta durante el proceso de configuración, puedes crear una cuenta en cualquier momento usando uno de estos métodos.

- En tu computadora, ve a [google.com/wallet/](https://google.com/wallet/) para crear una cuenta de Google Wallet.

– o bien –

La primera vez que utilices tu teléfono para comprar un artículo desde la aplicación Google Play Store, sigue las indicaciones para introducir tu información de facturación y configurar una cuenta de Google Wallet.

**Advertencia:** Una vez que hayas utilizado Google Wallet para comprar un artículo desde la aplicación Google Play Store, el teléfono recuerda tu contraseña para que no tengas que introducirla la siguiente vez. Por este motivo, deberías bloquear el teléfono para impedir que otras personas lo utilicen sin tu permiso. Para obtener más información, consulta [Bloqueo de pantalla](#).




## Cómo abrir una aplicación instalada

Después de la instalación la aplicación está disponible en la bandeja de aplicaciones.

- Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** y luego pulsa en el icono de la aplicación.

## Cómo desinstalar una aplicación

Puedes desinstalar cualquier aplicación que hayas descargado e instalado desde Google Play.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración** >  **Administrador de aplicaciones**.
2. Pulsa en la ficha **DESCARGADO** y luego selecciona la aplicación que deseas desinstalar.
3. Pulsa en **Desinstalar** y luego sigue las indicaciones para quitar la aplicación de tu teléfono.

## Navegación

El teléfono ofrece varios servicios de navegación basados en ubicación para ayudarte a saber dónde estás y cómo llegar a tu destino.

### Google Maps



Utiliza la aplicación Google Maps™ para obtener indicaciones de ruta, información de ubicación, direcciones de comercios, etc. Determina tu ubicación actual con o sin GPS, obtén indicaciones de ruta y de tránsito, y obtén números de teléfono y direcciones para comercios locales.

Para información adicional acerca de Google Maps, visita [maps.google.com](https://maps.google.com).



## Cómo activar la aplicación Ubicación

Para utilizar Google Maps, activa la función Ubicación GPS del teléfono y acepta compartir información de ubicación con Google.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración** >  **Ubicación**.
2. Pulsa en el control deslizante **ON/OFF** (Activar/Desactivar) junto a Ubicación para activar el servicio.

Para iniciar la aplicación Google Maps:

- Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Google** >  **Maps**.

## Samsung Apps

Explora, busca y encuentra nuevas aplicaciones para descargar e instalar en tu teléfono. Conéctate a tu cuenta de Samsung para administrar tus descargas.

- Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Samsung Apps**.

## Aplicaciones de música

El teléfono te permite descubrir, descargar y escuchar tu música favorita mediante una variedad de aplicaciones.




**Nota:** Para obtener más información sobre cómo cargar música en tu teléfono, consulta [Transferir archivos entre el teléfono y una computadora](#).

### Google Play Music

Google Play Music te permite explorar, comprar y reproducir canciones adquiridas desde la aplicación Google Play Store, así como canciones que hayas cargado desde tu propia biblioteca de música. La música que eliges se almacenará automáticamente en tu biblioteca de Google Music y estará lista instantáneamente para reproducirse o descargarse.

Para obtener más información acerca de Google Play Music, visita [music.google.com](https://music.google.com).

**Nota:** Para obtener más información sobre cómo cargar música en tu teléfono, consulta [Transferir archivos entre el teléfono y una computadora](#).

- Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Google** >  **Play Music**.

## Música
















La aplicación Música reproduce archivos de música. Utiliza Música para explorar tu biblioteca de música, reproducir canciones y crear listas de reproducción. También puedes establecer canciones como tonos para llamadas entrantes o como tonos de alarma.



**Nota:** Para obtener más información sobre cómo cargar música en tu teléfono, consulta [Transferir archivos entre el teléfono y una computadora](#).

Cuando cierras la pantalla de Música, la reproducción continuará en el fondo para que puedas escuchar música y utilizar otras funciones del teléfono al mismo tiempo. Cuando música está reproduciéndose en segundo plano, puedes acceder a los controles desde [el panel de notificaciones](#).





## Cómo escuchar música

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Música**.
2. Pulsa en la ficha de categorías al principio de la pantalla. Las fichas predeterminadas son **Listas de reproducción**, **Canciones**, **Álbumes**, **Artistas**, **Cuadro musical**, **Carpetas** y **Dispositivos**. Tal vez sea necesario que deslices tu dedo hacia la izquierda o la derecha para ver todas las fichas.
3. Desplázate por la lista y pulsa en una canción para empezar. Mientras estás escuchando música, utiliza estos controles:
  - Pulsa en  para pausar la reproducción. Para reanudar la reproducción, pulsa en .
  - Pulsa en  para pasar a la siguiente canción. Pulsa en  para regresar a la canción anterior.
  - Pulsa en el botón de repetición para controlar la reproducción. Elige  para reproducir todas las canciones una vez. Elige  para repetir todas las canciones. Elige  para repetir la canción actual.
  - Pulsa en el botón de orden aleatorio para controlar el orden en que las canciones se reproducen. Elige  para reproducir las canciones en el orden en que aparecen en la lista. Elige  para reproducir las canciones en orden aleatorio.
  - Pulsa en  para marcar una canción como favorita. La estrella de una canción favorita es anaranjada. Las canciones favoritas están incluidas en la lista de canciones favoritas.
  - Pulsa en  para establecer el volumen o pulsa en  para elegir una opción de SoundAlive. También puedes ajustar el volumen presionando la **tecla de volumen** en el costado del teléfono.
  - Pulsa en  para compartir tu música con dispositivos cercanos a través de Group Play.

## Cómo usar listas de reproducción

Crea listas de reproducción para agrupar canciones y escucharlas juntas.





1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Música**.
2. Pulsa en la ficha **Listas de reproducción** y luego usa estas opciones:
  - Pulsa en una lista de reproducción existente para escuchar a sus canciones. Mientras estás escuchando, pulsa en  **Menú** para obtener opciones para la lista de reproducción.
  - Pulsa en  **Crear lista de reproducción** para crear una nueva lista de reproducción. Sigue las indicaciones para nombrar la lista de reproducción y luego selecciona canciones para la lista de reproducción.
  - Pulsa en  **Menú** para obtener otras opciones, incluyendo **Editar título** para renombrar listas de reproducción.

**Nota:** Durante la reproducción de música puedes tocar sin soltar una canción y elegir **Añadir a lista de reproducción**.

## Cómo establecer una canción como tono de llamada o de alarma

Puedes fijar una canción como tono para todas las llamadas entrantes o para un contacto seleccionado. Además puedes establecer una canción como tono de alarma.



1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Música**.
2. Desplázate para encontrar una canción y luego toca sin soltar una canción.
3. Elige **Definir como** y luego usa estas opciones:
  - Elige cómo quieres que se use la canción:
    - **Desde el principio:** se reproduce la canción desde el principio.
    - **Recomendación automática:** se reproduce la mejor parte de la canción según la aplicación Música.
  - Elige cómo deseas definir la canción:
    - **Tono del dispositivo:** se reproduce la canción para todas las llamadas entrantes.
    - **Tono del contacto:** se reproduce la canción para las llamadas de un contacto.
    - **Tono de alarma:** se reproduce la canción para las notificaciones de alarmas.
4. Después de seleccionar opciones, pulsa en **Aceptar** y luego sigue las indicaciones para completar la configuración.

## Cómo compartir música




Puedes compartir música con dispositivos cercanos compatibles con DLNA.



**Nota:** Tu teléfono y el otro dispositivo compatible con DLNA deben estar conectados a la misma red Wi-Fi. Además el otro dispositivo debe activar la característica Dispositivos cercanos. Para obtener más información, consulta [Configuración de dispositivos cercanos](#).

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Música**.
2. Pulsa en la ficha **Dispositivos** y selecciona el dispositivo de destino desde la lista.

## Opciones y ajustes de música

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Música**.
2. Pulsa en  **Menú** para ver opciones. Las opciones disponibles dependen de la ficha.
  - **Seleccionar:** selecciona elementos.
  - **Añadir a lista de reproducción/crear lista de reproducción:** dependiendo de la ficha, puedes añadir canciones a la lista de reproducción o crear una nueva lista de reproducción.
  - **Escuchar vía Bluetooth:** escucha música a través de un dispositivo Bluetooth vinculado con tu teléfono. Para obtener información sobre cómo usar Bluetooth, consulta [Bluetooth](#).
  - **Vista miniatura/ver por lista:** elige un formato para la visualización de los elementos.
  - **Eliminar:** en la ficha Canciones o Listas de reproducción, puedes seleccionar canciones o listas de reproducción que desees eliminar.
  - **Configuración:**
    - **Fichas:** elige fichas para mostrarlas en la pantalla de música.
    - **Listas de reproducción:** elige listas de reproducción predeterminadas. Estas listas de reproducción predeterminadas se actualizarán automáticamente para incluir canciones que escuchas.
    - **SoundAlive:** elige una opción para ajustar la calidad del sonido al tipo de música que estás escuchando.
    - **Adapt Sound:** personaliza los niveles de sonido cuando estás escuchando con auriculares. Sólo disponible si un juego de audífono-micrófono o audífonos están enchufados en el conector de 3.5 mm para auriculares.
    - **Velocidad de reproducción:** toca y arrastra el control deslizante para fijar la velocidad de reproducción de música.
    - **Desactivación automática de música:** elige un período de tiempo para reproducir música, después del cual la aplicación Música se cerrará.
    - **Letra:** cuando esta opción está activada, aparece la letra de la canción, si está almacenada en el archivo de música.



- **Volumen inteligente:** cuando esta opción está activada, el volumen de cada pista se ajusta automáticamente a un nivel común.

## Audio file (Archivo de audio)

Tienda y reproductor de música oficial de Virgin Mobile para canciones, tonos de timbre y tonos de retorno de llamada. Con Audio file de Virgin Mobile obtén millones de canciones y tonos que se actualizan diariamente, un reproductor y administrador de música, un administrador de Virgin Mobile AudioFile, un administrador de contactos repletos de características y tienda en una sola aplicación. Sin restricciones DRM (Digital Rights Management), lo que significa que puedes transferir tus canciones a tu computadora u otros dispositivos. Sustituye tu tono de timbre regular que la persona que llama oye, con tus archivos de audio favoritos de Virgin Mobile o personaliza los tonos que tu escuchas cuando recibes llamadas. Además descarga el nuevo álbum o nuevas canciones de tu artista favorito.

- Desde la pantalla de inicio, pulsa en  carpeta **Virgin Mobile** >  **Audio file**.

## Google Play Movies

Google Play Movies te permite ver películas compradas en Google Play. Puedes transmitir las instantáneamente a tu teléfono o tablet Android, o descargarlas para verlas desde cualquier lugar, incluso si no estás conectado. Además obtén acceso rápido a tu colección personal de videos, incluso los que se grabaron con tu teléfono o tablet.

Aprende más sobre Google Play Movies en [play.google.com/about/movies](http://play.google.com/about/movies).

- Desde la pantalla de inicio, pulsa en  carpeta **Google** >  **Play Movies**.

## Google Play Books

Descubrir tus libros y autores favoritos es ahora más fácil que nunca. Con Google Play Books puedes explorar la selección de libros más grande del mundo y leerlos en donde sea que quieras; en un tablet, teléfono, lector electrónico o en Internet.

- Desde la pantalla de inicio, pulsa en  carpeta **Google** >  **Play Books**.

## Google Play Games

Google Play Games es la forma más fácil de descubrir nuevos juegos, registrar tus logros y comparar los puntajes y jugar con amigos alrededor del mundo. Reúne todos tus juegos de Google Play en una experiencia unificada Android.

- Desde la pantalla de inicio, pulsa en  carpeta **Google** >  **Play Games**.

## Google Play Kiosco

Con Google Play Kiosco puedes descubrir las noticias que más te interesan en una sola aplicación en tu tablet o teléfono Android. Disfruta de las últimas noticias y de artículos en profundidad con audio, vídeo y mucho más. Deportes, negocios, cocina, entretenimiento, moda y más – obtén ahora noticias gratuitas y



de pago y además suscríbete a revistas de alta definición, todo en un solo lugar. Con cientos de editores de primera línea - todo está ahí, fácil de seguir, leer y compartir.


- Disfruta la función Leer ahora para encontrar más artículos que te interesen y descubre otros que te gustarán.
- Explora categorías como Arte y fotografía, Negocios y finanzas, Comida y bebida y mucho más. Además, puedes suscribirte a los temas etiquetados en los artículos que más te interesan.
- Disfruta de cualquier edición de noticias, tema o revista sin conexión sin perder ninguna página. Añade artículos de noticias a marcadores para poder leerlos más tarde.
- Todo en una única aplicación - Google Play Kiosco recopila todas tus suscripciones de Google Currents y las revistas de Google Play Magazines. Ahora puedes estar informado de las noticias del día con sólo abrir una única aplicación.

## Cómo acceder a Google Play Kiosco

- Desde la pantalla de inicio, pulsa en  carpeta **Google** >  **Play Kiosco**.

## Mi cuenta



Accede a tu cuenta de Virgin, obtén información y ayuda, encuentra aplicaciones recomendadas y más.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **My Account** (Mi cuenta).
4. Toca **My Account** (Mi cuenta) para iniciar sesión y administrar tu cuenta de Virgin, **My Device** (Mi dispositivo) para obtener acceso a información acerca de tu teléfono o toca cualquier otra categoría para explorar opciones adicionales, como **Suggested Apps** (Aplicaciones recomendadas), **Money Center** (Centro de pagos), **News & Events** (Noticias y eventos) y **Referral Program** (Programa de recomendaciones).

**Nota:** Las categorías y opciones de My Account están sujetas a cambios. Regresa a menudo para comprobar si hay contenido nuevo o actualizaciones.

## eBay



La aplicación eBay está llena de características que facilitan la exploración, compra, venta y la administración de tu experiencia eBay, ¡dondequiera que estés, cuando quiera que sea!

- Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **eBay**.

## Virgin Mobile Feed

Virgin Mobile Feed es el lugar perfecto para pasar tiempo y vivir tus pasiones culturales. Busca tendencias de la cultura pop, aplicaciones increíbles y grupos musicales populares. Ve a lo que nos referimos:



- Desplázate por las noticias para obtener tweets en vivo, publicaciones en blogs repletos de cultura pop y pistas exclusivas.
- Escucha a Virgin Mobile On Air realizando entrevistas con artistas prometedores.
- Busca aplicaciones nuevas fantásticas, recomendadas para ti vía WHAT THE APP?!
- Desde la pantalla de inicio, pulsa en  carpeta **Virgin Mobile** >  **VMU Feed**.



# Web y datos

Los siguientes temas abarcan las conexiones de datos del teléfono y el navegador web integrado. Pueden encontrarse otras características relacionadas con datos en Cuentas y mensajería, [Aplicaciones y entretenimiento](#), y [Herramientas y calendario](#).

Las capacidades de datos del teléfono te permiten acceder en forma inalámbrica a Internet o a tu red corporativa a través de diversas conexiones, incluyendo:




## Wi-Fi

Wi-Fi brinda acceso inalámbrico a Internet a distancias de hasta 300 pies. Para usar el Wi-Fi del teléfono, tienes que acceder a un punto de acceso móvil o “hotspot”.

La disponibilidad y alcance de la señal Wi-Fi depende de varios factores, incluyendo la infraestructura y otros objetos a través de los cuales pasa la señal.

## Activación o desactivación de Wi-Fi

Cuando Wi-Fi está activado, tu dispositivo te notificará de redes Wi-Fi disponibles para que puedas conectarte a las mismas. Para conservar energía de la batería, desactiva Wi-Fi cuando no lo estés utilizando.




1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Wi-Fi** y después pulsa en el control deslizante ON/OFF (Activar/Desactivar) junto a **Wi-Fi** para activarlo o desactivarlo.

**Nota:** También puedes encender o apagar Wi-Fi desde el panel Notificaciones. Arrastra el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y después pulsa en Wi-Fi.

## Activación de Wi-Fi y conexión a una red inalámbrica

De manera predeterminada, la característica Wi-Fi del teléfono se encuentra desactivada. Activar Wi-Fi permite que el teléfono pueda detectar y conectarse a redes Wi-Fi (o puntos de acceso inalámbricos, WAP) compatibles dentro del alcance.




### Cómo activar Wi-Fi

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración** >  **Wi-Fi**.
2. Pulsa en el control deslizante **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para activar Wi-Fi.




**Nota:** Las redes Wi-Fi se detectan automáticamente, lo que significa que no son necesarios pasos adicionales para que el teléfono se conecte a una red Wi-Fi. Tal vez tengas que proporcionar un nombre de usuario y contraseña para ciertas redes inalámbricas cerradas.



## Cómo buscar y conectar a una red Wi-Fi

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración** >  **Wi-Fi**.
2. Aparecerán los nombres y ajustes de seguridad (red abierta o protegida) de las redes Wi-Fi detectadas.
  - Cuando selecciones una red abierta, te conectarás automáticamente a la misma.
  - Cuando selecciones una red protegida, necesitarás introducir la contraseña de la conexión inalámbrica para conectarte a la red. Introduce la contraseña y pulsa en **Conectar**. Puedes utilizar la opción **Mostrar contraseña** para que se muestre la contraseña conforme la escribes.

## Cómo añadir una red Wi-Fi manualmente

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración** >  **Wi-Fi**.
2. Pulsa en **Añadir red Wi-Fi**.
3. Introduce la SSID de red. Se trata del nombre de la red Wi-Fi.
4. Pulsa en el campo **Seguridad** y selecciona el método de seguridad usado por la red Wi-Fi. Si se requiere una contraseña, introdúcela en el campo **Introducir contraseña**.
5. Pulsa en **Connect** (Conectarse) para almacenar la nueva información y conectarte a la red Wi-Fi.

**Nota:** La próxima vez que tu teléfono se conecte a una red inalámbrica protegida o a la que accedió anteriormente, no se te indicará que vuelvas a introducir la contraseña de la conexión inalámbrica, a menos que restablezcas el teléfono a sus ajustes predeterminados de fábrica.

## Conexión a una red Wi-Fi diferente

La siguiente información está diseñada para ayudar a conectar el dispositivo a una red Wi-Fi diferente.


1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración** >  **Wi-Fi**.
2. Aparecerán redes Wi-Fi detectadas. Para buscar manualmente las redes Wi-Fi disponibles, en la pantalla de configuración de Wi-Fi pulsa en  **Menú** > **Buscar**.
3. Pulsa en otra red Wi-Fi para conectarte a la misma.

**Nota:** Si la red inalámbrica a la que deseas conectarte no está en la lista de redes detectadas, desplaza la pantalla hacia abajo y pulsa en **Añadir red Wi-Fi**. Introduce los ajustes de la red inalámbrica y pulsa en **Connect** (Conectar).



# Internet

El navegador web del teléfono brinda acceso completo a los sitios web tanto móviles como tradicionales, vayas donde vayas, utilizando las conexiones de datos 3G, 4G o Wi-Fi del teléfono.

- Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Internet**.

**Nota:** La primera vez que inicies Internet, se te pudiera solicitar que introduzcas tu número de teléfono móvil de 10 dígitos para obtener acceso a la página de inicio.

# Chrome

Utiliza Chrome to Phone (Chrome al teléfono) para explorar rápidamente e iniciar sesión, con el fin de llevar contigo tu experiencia Chrome desde tu computadora, vayas donde vayas.

Para obtener más información, visita: [google.com/intl/en/chrome/browser/mobile/](http://google.com/intl/en/chrome/browser/mobile/)

- Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Google** >  **Chrome**.

# Información general acerca de los servicios de datos (servicio LTE mejorado y redes 3G )

Los siguientes temas te ayudarán a aprender los conceptos básicos para utilizar los servicios de datos, incluyendo la administración de tu nombre de usuario, el inicio de una conexión de datos y la navegación en la web con tu teléfono.

**Importante:** Ciertas solicitudes de servicios de datos pudieran requerir tiempo adicional para procesarse. Mientras el teléfono carga el servicio solicitado, podría parecer que la pantalla táctil o el teclado QWERTY no responden cuando en realidad están funcionando correctamente. Deja tiempo al teléfono para que procese tu solicitud de uso de datos.

# LTE mejorada

La red LTE mejorada proporciona a tu teléfono un acceso inalámbrico a Internet a distancias más largas que Wi-Fi y ofrece una velocidad de transferencia de datos de hasta 60 Mbps. Para conectar tu teléfono con una red LTE mejorada, necesitas encontrarte en un área en que haya servicio de LTE mejorada.

Para obtener más información acerca de la disponibilidad de una red LTE mejorada en tu ubicación, visita [virginmobileusa.com](http://virginmobileusa.com).


**Nota:** La disponibilidad y alcance de las redes dependen de varios factores, incluyendo la distancia de la estructura y la estación base y otros objetos a través de los cuales pasa la señal.

# Cómo configurar opciones de red

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración** >  **Más redes** > **Redes móviles** > **Modo de red**.



2. Selecciona **LTE/CDMA** o **Automatic** (Automático). El dispositivo buscará la mejor red de datos disponible y se conectará automáticamente.



Cuando tu teléfono está conectado a una red LTE mejorada, aparecerá el icono **LTE**  **LTE** **mejorada** en la barra de estado.

**Nota:** La red LTE mejorada se detecta automáticamente, lo que significa que no son necesarios pasos adicionales para que el teléfono se conecte a la red.

## Tu nombre de usuario para los servicios de datos




Después de adquirir el teléfono y suscribirte al servicio, se te asigna automáticamente un nombre de usuario, que generalmente se basa en tu nombre y un número.

### Cómo encontrar tu nombre de usuario

1. Presiona  y pulsa en  > **Configuración** > **Más** > **Acerca del dispositivo**.
2. Pulsa en **Estado** y después busca tu nombre de usuario bajo el encabezamiento Nombre de usuario.



### Cómo actualizar tu nombre de usuario

Si eliges cambiar tu nombre de usuario y seleccionar uno nuevo en línea, o realizas cualquier cambio a tus servicios, deberás actualizar el perfil en el teléfono.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración** >  **Actualización de sistema**.
2. Pulsa en **Actualizar perfil**.

## Estado e indicadores de conexión de datos

El teléfono muestra el estado actual de la conexión de datos a través de los indicadores que aparecen en la parte superior de la pantalla. Se utilizan los siguientes símbolos:

<b>Ícono</b>	<b>Descripción</b>
<b>3G</b>	<b>Cobertura 3G:</b> el teléfono está conectado a la red 3G.
	<b>Red 3G en uso:</b> el icono se gira cuando el teléfono está buscando y conectándose.
<b>LTE</b> 	<b>Cobertura LTE mejorada:</b> el teléfono está conectado a la red LTE mejorada. El icono gira cuando el teléfono está buscando y conectándose.



# Redes privadas virtuales (VPN)

Mediante tu teléfono, puedes añadir, configurar y administrar redes privadas virtuales (VPN, por sus siglas en inglés) que te permitan conectarte y acceder a recursos dentro de una red local protegida, como tu red corporativa.




## Preparación del teléfono para una conexión VPN

Dependiendo del tipo de red VPN, pudieras tener que introducir tus credenciales de inicio de sesión o instalar certificados de seguridad antes de que puedas conectarte a la red local de tu empresa. Puedes pedir esta información al administrador de la red.

Para conectarte a una VPN, debes haber habilitado los datos móviles o tu teléfono debe estar conectado a una red Wi-Fi. Para obtener información sobre cómo configurar y utilizar estas conexiones en el teléfono, consulta [Configuración de uso de datos](#) y [Activación de Wi-Fi y conexión a una red inalámbrica](#).

### Cómo establecer un bloqueo de pantalla

Antes de configurar una VPN, debes establecer un bloqueo de pantalla para impedir el acceso a tu teléfono por parte de usuarios no autorizados. Los bloqueos de pantalla con código PIN o contraseña brindan suficiente seguridad como para configurar un almacenamiento de credenciales de fiar.





1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Pantalla de bloqueo** > **Bloqueo de pantalla**.
3. Elige un bloqueo de pantalla, ya sea **PIN** o **Contraseña**.
4. Sigue las indicaciones para configurar el bloqueo de pantalla. Para obtener más información, consulta Bloqueo de pantalla.

## Adición de una VPN

Configura una conexión a VPN. Debes tener un bloqueo de pantalla con código PIN o contraseña antes de que añadas una red VPN.

**Consejo:** Puede que tengas que consultar al administrador de tu red para obtener algunas informaciones necesarias para la configuración de una conexión VPN.

### Cómo añadir una VPN básica





1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Más redes** > **VPN** > **VPN básico**.
3. Pulsa en  **Añadir** para configurar opciones.
  - **Nombre:** introduce el nombre de la VPN.



- **Tipo:** elige el tipo de VPN.
- **Dirección del servidor:** introduce la dirección del servidor VPN.
- **Encriptado PPP (MPPE):** pulsa para activar la función, si corresponde, para la VPN.
- **Mostrar opciones avanzadas:**
  - Dominios de búsqueda DNS
  - Servidores DNS
  - Rutas de reenvío

4. Pulsa en **Guardar** para guardar los ajustes de VPN.

## Cómo añadir una IPsec VPN avanzada




1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Más redes** > **VPN**.
3. Pulsa en  **Añadir** para configurar opciones.
  - **VPN connection name** (nombre de conexión VPN): introduce el nombre de la VPN.
  - **IPsec connection type** (tipo de conexión IPsec): elige el tipo de VPN.
  - **Gateway:** introduce la dirección IP o el nombre DNS.
  - **Identity** (Identidad): introduce la ID de la clave.
  - **Pre-shared key** (clave precompartida): introduce la clave precompartida.
  - **Show advanced options** (Mostrar opciones avanzadas): pulsa para establecer otras opciones, dependiendo del tipo de red VPN.
    - Extended authentication (autenticación extendida)
    - Aggressive mode (modo agresivo)
    - Perfect forward secrecy (PFS) (secreto-perfecto-hacia-adelante)
    - Disable split tunneling (deshabilitar túnel dividido)
    - Algorithm suite (conjunto de algoritmos)
    - IKE groups (grupos IKE)
    - IKE lifetime (ciclo de vida de IKE)
    - IPsec lifetime (ciclo de vida de IPsec)



- Connection attempt (tiempo de espera para el intento de conexión)
4. Pulsa en **Guardar** para guardar la VPN.

## Conexión a una red VPN

Conéctate a una VPN que ya está configurada en tu teléfono.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Más redes** > **VPN**.
3. En la sección de redes VPN, pulsa en una VPN.
4. Sigue las indicaciones para introducir tus credenciales de inicio de sesión y conectarte. Cuando estás conectado, el icono de VPN conectada aparece en el área de notificaciones de la barra de estado.

## Desconexión de una red VPN

El siguiente procedimiento describe cómo desconectarse de una red VPN.

1. Toca sin soltar la barra de estado y luego arrastra el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el panel Notificaciones.
2. Pulsa en la conexión VPN y luego sigue las indicaciones para desconectarte.




# Fotos y video

## Cámara

Puedes usar la cámara y la videocámara para tomar y compartir imágenes y videos.

### Inicio de la cámara

Sigue el procedimiento indicado abajo para tener acceso a la cámara del teléfono.

- Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Cámara**.





- **Cámara delantera/trasera:** cambia entre la cámara trasera y la cámara delantera.
- **Atajos personalizados:** atajos a ajustes favoritos que se pueden personalizar. Los ajustes predeterminados que se muestran aquí son enfoque selectivo y tono enriquecido (HDR).
- **Configuración:** accede a los ajustes de la cámara.
- **Indicador de modo:** muestra el modo actual que se puede seleccionar mediante el selector de modo.
- **Grabar:** toca para empezar a grabar.
- **Capturar:** toca para tomar una foto.
- **Selector de modo:** pulsa para seleccionar un modo de captura. El modo actual se muestra en la pantalla de la cámara. Los modos de captura te permiten seleccionar modos para ajustar automáticamente ajustes para adaptar la foto a ciertas condiciones o para tener acceso a características especiales como tomas panorámicas u otras capturas especiales.
- **Galería:** visualiza tus fotos y videos y accede a opciones de edición y para compartir imágenes.



## Toma de fotos






Puedes tomar fotos con la cámara delantera o trasera de tu teléfono, o combinar capturas en modo dual.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Cámara**.
2. Utilizando la pantalla del teléfono como un visor, compón la toma apuntando la cámara al sujeto. Mientras elaboras tu foto, usa las opciones en pantalla o estos gestos:
  - Pellizca y extiende dos dedos sobre la pantalla para alejar o acercar la imagen.
  - Pulsa en la pantalla para enfocar en el área que pulsaste.
3. Pulsa en  **Captura** para tomar la foto.

**Nota:** Para incluir tu ubicación en las fotos, habilita la etiqueta GPS en Configuración.

## Grabación de videos

Además de tomar fotos, también puedes grabar, ver y enviar videos con la videocámara integrada al teléfono.






1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Cámara**.
2. Utilizando la pantalla del teléfono como un visor, compón la toma apuntando la cámara al sujeto. Mientras elaboras tu captura, usa las opciones en pantalla o estos gestos:
  - Pellizca y extiende dos dedos sobre la pantalla para alejar o acercar la imagen.
  - Pulsa en la pantalla para enfocar en el área que pulsaste.
3. Pulsa en  **Grabar** para comenzar a grabar. Mientras grabas, puedes utilizar estas opciones:
  - Pulsa en la pantalla para cambiar el área de enfoque al área donde pulsaste.
  - Pulsa en  **Capturar** para tomar una foto fija mientras sigues grabando.
  - Pulsa en  **Pausa** para detener temporalmente la grabación.
  - Pulsa en  **Parar** para detener la grabación.




## Revisión de fotos y videos desde la cámara

Después de tomar una foto o grabar video, puedes revisar y editar directamente desde la cámara, usando opciones de estudio especiales.





### Cómo revisar y editar una foto desde la cámara

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Cámara**.
2. Toma una foto y luego pulsa en la miniatura de galería en la esquina inferior derecha de la pantalla.
3. Mientras ves una foto, puedes usar estas opciones:
  -  **Screen Mirroring**: elige un dispositivo para compartir la foto mediante Group Play.
  -  **Compartir**: te permite elegir una opción para compartir la foto. Las opciones incluyen Dropbox, Bluetooth, Drive, Email, Flipboard, Gmail, Google+, Hangouts, Notas, Mensajes, Fotos, Picasa o Wi-Fi Directo.
  - **Estudio**: revisa la foto usando la herramienta de estudio. Las opciones incluyen:
    - **Ajustar**: gira, recorta o cambia el tamaño de la foto.
    - **Tono**: ajusta el brillo, el contraste, la saturación, los colores rojo/verde/azul, la temperatura, la temperatura del color o la tonalidad.
    - **Efecto**: añade un efecto a la imagen.
    - **Retrato**: ajusta las fotos de rostros. Puedes eliminar ojos rojos, iluminar el rostro, usar un aerógrafo o ajustar el enfoque en la foto.
    - **Decoración**: añade elementos a la imagen como adhesivos, etiquetas, marcos, dibujos u otras imágenes.
  -  **Eliminar**: borra la foto actual.
  -  **Menú**: elige otras opciones.

### Cómo revisar y editar un video desde la cámara

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Cámara**.
2. Graba un video y luego pulsa en la miniatura de galería en la esquina inferior derecha de la pantalla.
3. Mientras revisas un video, puedes usar estas opciones:





-  **Compartir:** te permite elegir una opción para compartir el video. Las opciones incluyen Dropbox, Bluetooth, Drive, Email, Flipboard, Gmail, Google+, Hangouts, Notas, Mensajes, Fotos, Picasa o Wi-Fi Directo.
-  **Recortador de video:** edita la duración del video. Arrastra el recortador desde el final del video (lado derecho de la pantalla) para cortar el video.
-  **Eliminar:** borra el video actual.
-  **Menú:** elige otras opciones.

## Configuración de la cámara

Los ajustes de la cámara son opciones especiales que puedes elegir directamente en la pantalla de la cámara para facilitar la toma de fotos y la grabación de videos, y para hacer que tus fotos o videos sean especiales.



### Cómo personalizar los atajos

La cámara ofrece dos atajos que se pueden personalizar para que tengas la posibilidad de seleccionar ajustes favoritos instantáneamente.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Cámara**.
2. Pulsa en  **Configuración** y luego toca y arrastra ajustes hasta o desde los dos atajos.

### Cómo elegir un modo de captura



La cámara de tu teléfono ofrece muchos modos de captura para hacer que tus fotos o videos sean especiales.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Cámara**.
2. En la pantalla de la cámara, pulsa en  para elegir un modo de captura. Desplázate por modos disponibles y después toca un modo para seleccionarlo. Los modos incluyen:
  - **Automático:** ajusta la exposición automáticamente para optimizar el color y el brillo de las imágenes. El modo automático permite tomas de una sola imagen o disparos continuos (toca sin soltar el botón de capturar hasta que levantes el dedo).
  - **Belleza facial:** automáticamente mejora rasgos faciales.
  - **Disparo y más:** explora los efectos disponibles para disparos continuos. Se pueden aplicar efectos inmediatamente después de tomar las fotos, o en Estudio.



- **Panorámica:** toma múltiples fotos y fúndelas en una foto panorámica. Puedes tomar una foto panorámica horizontal o vertical.
- **Visita virtual:** crea una visita virtual interactiva de tus alrededores.
- **Cámara dual:** toma fotos y graba videos con la cámara delantera y trasera al mismo tiempo para crear una captura “Imagen en imagen”. Puedes alternar entre la cámara delantera y la trasera para controlar cuál imagen aparece en la captura más pequeña.
- **Descargar:** explora y descarga modos adicionales para usarlos con la cámara. Lee los términos y condiciones y luego busca nuevos modos.

## Cómo seleccionar ajustes de la cámara

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Cámara**.
2. Pulsa en  Configuración para configurar opciones.
  - **Tamaño de imagen:** elige el tamaño predeterminado para las fotos.
  - **Imágenes continuas:** cuando esté activado, puedes tomar múltiples fotos tocando sin soltar el botón de capturar.
  - **Estabilización de imagen:** cuando esté activado, la cámara cambia ajustes para minimizar el efecto del movimiento de la cámara cuando se toma una foto.
  - **Detección de rostro:** cuando esté activado, la cámara ajustará automáticamente los ajustes para tomar fotos de rostros.
  - **ISO:** establece la sensibilidad de la medición de iluminación de la cámara.
  - **Modos de medición:** elige cómo la cámara medirá la fuente de la luz.
  - **Pulsar para capturar imagen:** cuando esté activado, puedes pulsar en la pantalla para tomar una foto.
  - **Enfoque selectivo:** cuando esté activado, puedes seleccionar áreas en la pantalla que desees enfocar.
  - **Tamaño del video:** elige el tamaño predeterminado para videos.
  - **Modo de grabación:** elige un modo de grabación. Puedes elegir un tamaño de video para adjuntarlo a un mensaje o grabar en movimiento lento, movimiento rápido o movimiento suave.
  - **Estabilización de video:** cuando esté activado, la cámara cambia ajustes para minimizar el efecto del movimiento de la cámara durante la grabación.
  - **Zoom de audio:** cuando grabas videos, si te acercas un objeto, se amplificará el sonido de esa área y se disminuirá el sonido de los alrededores.



- **Efectos:** elige un efecto para añadirlo a las fotos.
- **Flash:** elige un ajuste de flash.
- **Temporizador:** elige un ajuste de temporizador con el fin de retrasar la toma de fotos o la grabación de videos.
- **HDR (Tono intenso):** cuando esté activado, puedes tomar fotos a diferentes niveles de exposición y fusionarlas en una sola imagen para obtener fotos con colores más intensos.
- **Etiquetas de ubicación:** cuando esté activado, se guardará información sobre la ubicación GPS en archivos de fotos.
- **Almacenamiento:** si tienes una tarjeta de memoria opcional instalada (no se incluye), puedes elegir si los archivos se guardarán en la memoria del dispositivo o en la tarjeta de memoria.
- **Revisar imágenes/videos:** cuando esté activado, las fotos y videos se muestran brevemente después de tomarlas para que puedas revisarlos.
- **Visor remoto:** cuando esté activado, puedes tomar fotos usando el visor de un dispositivo conectado. Tu dispositivo y el dispositivo remoto deben estar conectados mediante Wi-Fi Directo antes de que se pueda usar esta opción.
- **Balance de blancos:** elige un ajuste para las condiciones de iluminación actuales.
- **Valor de exposición:** ajusta el brillo de las imágenes.
- **Líneas de guía:** cuando esté activado, se muestran líneas guía en la pantalla para ayudarte a componer la imagen.
- **Control de voz:** cuando esté activado, puedes tomar fotos o grabar videos diciendo comandos.
- **Ayuda:** Aprende a usar la cámara.
- **Restablecer:** regresa los ajustes a los predeterminados.

## Galería







Utilizando la aplicación Galería, puedes ver fotos y videos que hayas capturado con la cámara del teléfono, descargado o copiado a una tarjeta de memoria opcional (no está incluida).

En el caso de fotos en una tarjeta de memoria opcional, puedes realizar tareas de edición básicas, como girar y recortar. También puedes definir una foto como tu foto de contacto o el fondo de pantalla y compartir fotos con tus amigos.

Al visualizar fotos en la galería, desplaza la pantalla hacia arriba para ver más álbumes. Simplemente pulsa en un álbum para ver las fotos o los videos que contiene.



Si tienes fotos o videos almacenados en una tarjeta de memoria opcional (no está incluida), se mostrará en las carpetas en las que se encuentran, y las carpetas se tratan como álbumes. Los nombres actuales de las carpetas se utilizarán como los nombres de álbum. Si has descargado fotos y videos, éstos se colocarán en el álbum **All downloads** (Todas las descargas).

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Galería**.
2. Selecciona una ubicación de carpeta (como Cámara) y pulsa en una miniatura para ver la imagen o el video.
3. Desde la pantalla de la galería, puedes utilizar estas opciones:
  - Pulsa en una foto o en un video para verlo a pantalla completa.
  - Toca sin soltar miniaturas para seleccionarlas (indicados por una marca de verificación).
  - Pulsa en  **Ver por/filtrar por** para seleccionar un estilo de visualización. Puedes visualizar las fotos o videos por hora o álbum o filtrar para sólo mostrar paisaje o documentos.
  - Pulsa en  **Buscar** para introducir palabras claves con el fin de buscar elementos, o selecciona una vista o un filtro.
  - Pulsa en  **Cámara** para iniciar la cámara y tomar fotos o grabar un video.
  - Pulsa en  **Menú** para ver opciones. Las opciones disponibles dependen del tipo de la pantalla de la galería que estás visualizando y pudieran incluir:
    - **Seleccionar álbum/Seleccionar elemento**: dependiendo de la vista, pulsa en álbumes o elementos para seleccionarlos. Después de realizar una selección, puedes pulsar en **Menú** otra vez para tener acceso a opciones que se pueden utilizar con los elementos seleccionados.
    - **Eliminar**: elimina elementos.
    - **Ordenar por más antiguo/más reciente**: elige cómo los elementos estarán ordenados por hora.
    - **Crear álbum**: crea un álbum para agrupar imágenes.
    - **Contenido para mostrar**: determina si verás todo el contenido o solamente fotos almacenadas en tu dispositivo o de Dropbox, Facebook o Picasa (si tienes estas cuentas configuradas en el dispositivo).
    - **Presentación de diapositivas**: elige opciones con el fin de crear una presentación de diapositivas para ver tus fotos y videos.
    - **Estudio**: revisa el elemento usando la herramienta de estudio.










- **Configuración:** configura los ajustes de la galería. Para obtener más información, consulta [Configuración de Galería](#).

**Nota:** Las opciones disponibles dependen del tipo de la pantalla de la galería que estás visualizando. Las opciones adicionales incluyen Contenido para mostrar, Buscar dispositivos y Mostrar dispositivos cercanos.

## Visualización de fotos y videos

Después de seleccionar un álbum de la ficha Álbumes, puedes explorar las fotos y los videos de ese álbum en una vista de pila o cuadrícula. Pulsa en una foto o en un video para verlo a pantalla completa.

### Cómo visualizar fotos








1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Galería**.
2. Pulsa en una miniatura para ver la foto. Mientras visualizas una foto a pantalla completa, puedes utilizar estas opciones:
  -  **Screen Mirroring:** elige un dispositivo para compartir la foto mediante AllShare o Group Play.
  -  **Compartir:** te permite elegir una opción para compartir la foto. Las opciones pueden incluir Drive, Group Play, Dropbox, Bluetooth, Correo, Flipboard, Gmail, Google+, Hangouts, Mensajes, Picasa, Notas o WiFi Directo.
  -  **Eliminar:** borra la foto actual.
  -  **Cámara:** usa la cámara para tomar fotos y grabar video.
  -  **Menú:** elige otras opciones, incluyendo:
    - **Editar:** modifica la foto.
    - **Más información:** ve información acerca del video.
    - **Copiar a portapapeles:** guarda una copia de la foto en el portapapeles para que puedas pegarla en otra aplicación.
    - **Girar a la izquierda/Girar a la derecha:** cambia la orientación de la imagen.
    - **Recortar:** ajusta el tamaño de la imagen.
    - **Renombrar:** cambia el nombre del archivo de video.
    - **Presentación de diapositivas:** crea una presentación de diapositivas.
    - **Definir como:** establece una foto como el fondo de las pantallas de inicio y de bloqueo.



- **Imprimir:** imprime la foto en una impresora Samsung compatible con Wi-Fi (no se incluye).
- **Configuración:** configura los ajustes de la galería.

## Cómo visualizar videos

**Nota:** Si, además de la imagen, no aparecen iconos en la pantalla, pulsa en cualquier lugar en la pantalla para que aparezcan.



1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Galería**.
2. Pulsa en un video para seleccionarlo. Con el video visualizado a pantalla completa, puedes utilizar estas opciones:
  -  **Compartir:** te permite elegir una opción para compartir el video. Las opciones pueden incluir Bluetooth, Dropbox, Correo, Gmail, Google+, Mensajes, Picasa, Wi-Fi Directo o YouTube.
  -  **Recortador de video:** edita la duración del video. Arrastra el recortador desde el final del video (lado derecho de la pantalla) para cortar el video.
  -  **Eliminar:** borra el video actual.
  - Pulsa en  para reproducir el video.
  -  **Menú:** elige otras opciones, incluyendo:
    - **Más información:** ve información acerca del video.
    - **Renombrar:** cambia el nombre del archivo de video.
    - **Presentación de diapositivas:** crea una presentación de diapositivas.
    - **Configuración:** configura los ajustes de la galería.

## Utilización de fotos

Puedes tocar sin soltar una foto para abrir un menú de selección y elegir qué acción tomar. Puedes elegir eliminar la foto, girarla, recortarla y más.

### Cómo girar y guardar una foto

Para girar o guardar una foto, sigue los procedimientos siguientes.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Galería**.
2. Selecciona una ubicación (como Cámara) y pulsa en una imagen para verla.



3. Pulsa en  **Menú** > **Girar a la izquierda** o **Girar a la derecha**.

La foto girada se guardará en la ubicación de almacenamiento predeterminada como una copia.

## Cómo recortar una foto

Para recortar fotos, sigue este procedimiento.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Galería**.
2. Selecciona una ubicación (como Cámara) y pulsa en una imagen para verla.
3. Pulsa en  **Menú** > **Recortar**.
4. Para ajustar el recuadro de recorte, toca sin soltar el borde del recuadro. Cuando aparezcan flechas de dirección, arrastra el dedo hacia adentro o hacia afuera para cambiar el tamaño del recuadro de recorte.
5. Para mover el recuadro de recorte a la parte de la foto que desees recortar, arrastra el recuadro de recorte hasta la posición que desees.
6. Pulsa en **Realizado** para aplicar los cambios a la foto.





La foto recortada se guardará, junto con la copia original, en la ubicación de almacenamiento predeterminada.

## Cómo compartir fotos y videos

Puedes compartir y enviar fotos y videos desde tu teléfono usando varios métodos diferentes, incluyendo Mensajes, Correo, aplicaciones de medios sociales, Bluetooth, almacenamiento Cloud y más. Para compartir fotos y videos, sigue estos procedimientos.

### Cómo enviar fotos o videos mediante correo electrónico

Puedes enviar varias fotos, videos o ambos en un mensaje de correo electrónico. Se añaden al correo electrónico como archivos adjuntos.





1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Galería**.
2. Pulsa en el álbum que contiene las fotos o los videos que desees compartir.
3. Pulsa en las fotos que desees enviar.
4. Toca la pantalla y después pulsa en  **Compartir** > **Gmail** o **Correo**.
5. Redacta tu mensaje y después pulsa en  **Enviar** o  **Enviar**.



**Nota:** Si seleccionaste **Correo** y tienes varias cuentas de correo electrónico, se utilizará la cuenta de correo electrónico predeterminada.




## Cómo enviar una foto o un video mediante mensaje multimedia

Aunque puedes enviar varias fotos o videos en un mensaje multimedia, podría convenirte enviar sólo uno a la vez, especialmente si los archivos son muy grandes.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Galería**.
2. Pulsa en el álbum que contiene las fotos o los videos que deseas enviar.
3. Pulsa en la foto o el video que deseas enviar.
4. Toca la pantalla y después pulsa en  **Compartir** > **Mensajes**.
5. Redacta tu mensaje y después pulsa en  **Enviar**.





## Cómo enviar fotos o videos utilizando Bluetooth

Puedes seleccionar varias fotos, videos o ambos y enviarlos al teléfono de otra persona o a tu computadora utilizando Bluetooth.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Galería**.
2. Pulsa en el álbum que contiene las fotos o los videos que deseas enviar.
3. Selecciona las fotos o los videos que deseas enviar.
4. Toca la pantalla y después pulsa en  **Compartir** > **Bluetooth**.

En los siguientes pasos, se te indicará que actives Bluetooth en el teléfono y que te conectes al teléfono Bluetooth de destino para que se puedan enviar los archivos. Para obtener más información, consulta Bluetooth.




## Cómo compartir fotos o videos en Google+

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Galería**.
2. Pulsa en el álbum que contiene las fotos o los videos que deseas enviar.
3. Pulsa en la foto o el video que deseas enviar.
4. Toca la pantalla y después pulsa en  **Compartir** > **Google+**.
5. Redacta tu mensaje y después pulsa en .






## Cómo compartir fotos en Picasa

Para poder cargar fotos al servicio de organización de fotos Picasa, tienes que haber iniciado sesión en una cuenta de Google.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Galería**.
2. Pulsa en el álbum que contiene las fotos o los videos que deseas compartir.
3. Selecciona las fotos que deseas compartir.
4. Toca la pantalla y después pulsa en  **Compartir** > **Picasa**.
5. Selecciona el álbum en línea donde deseas cargar las fotos.
6. Pulsa en **Cargar**. Puedes ver las fotos en línea en [picasaweb.google.com](https://picasaweb.google.com).



## Cómo compartir videos en YouTube

Puedes compartir tus videos cargándolos a YouTube. Antes de hacer esto, debes crear una cuenta de YouTube e iniciar sesión en esa cuenta con el teléfono.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Galería**.
2. Pulsa en el álbum que contiene los videos que deseas compartir.
3. Selecciona el video que deseas compartir.
4. Toca la pantalla y después pulsa en  **Compartir** > **YouTube**.
5. Introduce la información solicitada, como descripción y etiquetas, y selecciona una opción de privacidad.
6. Pulsa en **Cargar**.

## Fotos

Realiza copias de seguridad de tus fotos y organízalas con Google+ Fotos.

- Desde la pantalla de inicio, pulsa en  carpeta **Google** >  **Fotos**.




# Video

Reproduce archivos de video almacenados en el teléfono o desde otros dispositivos (debes conectarte a tu cuenta de Samsung para reproducir videos sincronizados de otros dispositivos).

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Video**.
2. Desplázate por los videos almacenados en tu dispositivo. Después de unos segundos, una muestra del video en pantalla empieza a reproducirse.
3. Pulsa en un video para verlo.

## Cómo usar la funcionalidad de reproducción en ventana emergente

Realiza varias tareas al mismo tiempo con la reproducción en ventana emergente. Transforma tu reproductor de video en una ventana emergente flotante en la pantalla. El video continuará reproduciéndose y se puede cambiar el tamaño de la ventana emergente o puedes moverla a cualquier lugar de la pantalla.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Video**.
2. Pulsa en un video para verlo.
3. Pulsa en  para continuar a reproducir el video en una ventana emergente. Arrastra la ventana a cualquier posición en la pantalla y separa dos dedos en la pantalla para ampliar la ventana flotante.



# Herramientas y calendario

Aprende cómo utilizar muchas de las aplicaciones y características del teléfono que mejoran la productividad.

## Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones de corto alcance que te permite conectarte en forma inalámbrica con varios teléfonos Bluetooth, como auriculares, equipos de manos libres para automóviles y dispositivos portátiles, computadoras, impresoras y teléfonos móviles compatibles con Bluetooth. El alcance de la comunicación con Bluetooth es normalmente aproximadamente 30 pies.

### Cómo activar o desactivar Bluetooth

Cuando Bluetooth está activado, puedes buscar y encontrar otros dispositivos Bluetooth para compartir información entre los dispositivos. Cuando no necesites Bluetooth, desactívalo para conservar energía de la batería.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración** >  **Bluetooth**.
2. Pulsa en el control deslizante **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para activar o desactivar Bluetooth.




**Nota:** También puedes activar o desactivar Bluetooth desde el panel Notificaciones. Arrastra el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y después pulsa en **Bluetooth**.

**Nota:** Para obtener información acerca de la configuración de Bluetooth, consulta [Configuración de Bluetooth](#).

### Conexión de auriculares Bluetooth o un juego para automóvil

Puedes escuchar música a través de auriculares estéreo Bluetooth o mantener conversaciones con las manos libres utilizando auriculares Bluetooth o un juego para automóvil. El mismo procedimiento sirve para configurar dispositivos audio estéreo y manos libres.

Para escuchar música con tus auriculares o juego para automóvil, éstos deben apoyar el perfil A2DP Bluetooth.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración** >  **Bluetooth**.
2. Pulsa en el control deslizante **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para activar Bluetooth.
3. Asegúrate de que el dispositivo de destino esté en modo visible para que el teléfono pueda encontrarlos. Consulta las instrucciones que se incluyeron con el dispositivo para averiguar cómo ponerlos en modo visible.
4. Pulsa en **Buscar**. El teléfono empezará a buscar dispositivos Bluetooth dentro del alcance.
5. Cuando veas el nombre del dispositivo de destino en la sección Dispositivos disponibles, pulsa en el nombre. El teléfono intentará automáticamente vincularse con el dispositivo de destino.



6. Si falla la vinculación automática, introduce el código de acceso suministrado con el dispositivo de destino.

El estado de vinculación y de conexión se muestra debajo de los auriculares manos libres o el nombre del juego para automóvil en la sección Dispositivos disponibles. Cuando el auricular o equipo de

automóvil Bluetooth se conecte al teléfono,  (Bluetooth conectado) aparecerá en la barra de estado. Dependiendo del tipo de auriculares o juego para automóvil que hayas conectado, podrás empezar a utilizarlos para escuchar música o realizar y recibir llamadas telefónicas.

**Nota:** Debido a las especificaciones y características distintas de todos los dispositivos compatibles con Bluetooth, la visualización y el funcionamiento pueden ser diferentes y las funciones, como transferencia o intercambio, pueden no ser posibles con todos los dispositivos compatibles con Bluetooth.

## Reconexión de auriculares Bluetooth o un juego para automóvil

Una vez que hayas vinculado auriculares con el teléfono, deberías poder reconectarlos automáticamente activando Bluetooth en el teléfono y después activando los auriculares. Sin embargo, a veces necesitarás reconectarlos manualmente, por ejemplo, si has estado utilizando los auriculares con otro dispositivo Bluetooth.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración** >  **Bluetooth**.
2. Pulsa en el control deslizante **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para activar Bluetooth.
3. Asegúrate que la funcionalidad Bluetooth en el dispositivo de destino esté activada.
4. Pulsa en el nombre del dispositivo de destino en la sección Dispositivos disponibles.
5. Si se te indica introducir un código de acceso, prueba con 0000 ó 1234, o consulta la documentación del dispositivo de destino para encontrar el código de acceso.


**Consejo:** Si todavía no puedes reconectar el teléfono con el dispositivo de destino, sigue las instrucciones en [Desconexión o desvinculación de un dispositivo Bluetooth](#) y luego las en [Conexión de auriculares Bluetooth o un juego para automóvil](#).

## Desconexión o desvinculación de un dispositivo Bluetooth

Sigue estas instrucciones para desconectar o desvincular tu teléfono de un dispositivo Bluetooth.

### Cómo desconectar un dispositivo Bluetooth





Puedes desconectar de un dispositivo Bluetooth sin quitar la relación de sincronización entre los dispositivos.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración** >  **Bluetooth**.
2. Pulsa en el nombre del dispositivo y luego pulsa en **Aceptar**.



## Cómo desvincular un dispositivo Bluetooth

Puedes cortar por completo la conexión de vinculación entre el teléfono y otro dispositivo Bluetooth. Para volver a establecer conexión con el dispositivo, necesitarás vincularse con él de nuevo.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración** >  **Bluetooth**.
2. En la sección Dispositivos disponibles, pulsa en  junto al nombre del dispositivo y después selecciona **Unpair** (Desvincular).

## Envío de información utilizando Bluetooth



Puedes utilizar Bluetooth para transferir información entre el teléfono y otro dispositivo compatible con Bluetooth, como un teléfono o una computadora portátil. La primera vez que transfieras información entre el teléfono y otro dispositivo, necesitarás introducir o confirmar un código de acceso de seguridad. A partir de ese momento, el teléfono y el otro dispositivo estarán vinculados y no tendrás que intercambiar códigos de acceso para transferir información en el futuro.

Dependiendo del dispositivo al que estás haciendo el envío, puedes enviar los siguientes tipos de información.

- Imágenes y videos
- Eventos de calendario
- Contactos
- Archivos de audio

## Cómo enviar información desde tu teléfono a otro dispositivo



Puedes enviar una amplia variedad de tipos de archivos con Bluetooth, incluyendo fotos, pistas de música y documentos, como archivos PDF.

1. Establece el dispositivo de recepción en modo visible. Es posible que también tengas que establecerlo en “Receive Beams” (Recibir transmisiones) o “Receive Files” (Recibir archivos). Consulta la documentación del dispositivo para obtener instrucciones sobre cómo recibir información a través de Bluetooth.
2. En el teléfono, abre la aplicación que contiene la información o el archivo que deseas enviar. Sigue los pasos correspondientes al tipo de elemento que deseas enviar:
  - **Foto o video** (en la cámara): después de capturar una foto, en la pantalla de vista previa, pulsa en  > **Bluetooth**.
  - **Fotos y videos** (en la galería): pulsa en una foto o en un video y luego pulsa en  > **Bluetooth**.




**Consejo:** Si tu teléfono recuerda Bluetooth como una selección anterior en la cámara o galería, puedes

pulsar en  a la derecha del icono .

- **Evento de calendario:** en la vista de día, de lista o de semana del calendario, pulsa en el evento y después pulsa en  > **Compartir vía** > **Bluetooth**.
  - **Música:** mientras se está reproduciendo una canción en la aplicación **Música**, pulsa en  **Menú** > **Escuchar vía Bluetooth**.
  - **Grabación de voz:** en la pantalla principal de la grabadora de voz, toca sin soltar una grabación y después pulsa en  > **Bluetooth**.
3. Si se te indica que actives Bluetooth, pulsa en **Sí**.
  4. Pulsa en el nombre del dispositivo de destino.
  5. Si se te indica, acepta la conexión en el dispositivo de destino e introduce el mismo código de acceso en tu teléfono y en el otro dispositivo o confirma el código de acceso generado automáticamente.
  6. En el dispositivo de destino, acepta el archivo.

## Recepción de información utilizando Bluetooth

El teléfono es capaz de recibir una amplia variedad de tipos de archivos con Bluetooth, incluyendo fotos, pistas de música y documentos, como archivos PDF.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración** >  **Bluetooth**.
2. Si Bluetooth no está activado, pulsa en el control deslizante ON/OFF (Activar/Desactivar) para activarlo.
3. Pulsa en la casilla de verificación junto al nombre de Bluetooth de tu teléfono para ponerlo en modo visible.
4. En el dispositivo que hace el envío, envía uno o más archivos a tu teléfono. Consulta la documentación del dispositivo para obtener instrucciones sobre cómo enviar información a través de Bluetooth.
5. Si se te indica, introduce el mismo código de acceso en tu teléfono y en el otro dispositivo, o confirma el código de acceso generado automáticamente. Aparecerá una solicitud de autorización Bluetooth en tu teléfono.
6. Cuando el teléfono reciba una notificación de solicitud para la transferencia de archivo, pulsa en **Aceptar**.



7. Cuando se transfiera el archivo, aparecerá una notificación. Para abrir el archivo inmediatamente, desliza hacia abajo el panel Notificaciones y después pulsa en la notificación pertinente.

Cuando abras un archivo recibido, lo que ocurra después dependerá del tipo de archivo:

- Documentos y archivos multimedia: generalmente se abren directamente en una aplicación compatible. Por ejemplo, si abres una pista musical, ésta se empezará a reproducir en la aplicación de música.
- Para un archivo de vCalendar, selecciona el calendario donde deseas guardar el evento, después pulsa en Importar.
- El vCalendar se añade a los eventos del calendario. (Para obtener más información sobre cómo utilizar el calendario, consulta [Calendario](#).)
- Si hay múltiples archivos vCard en tu tarjeta de almacenamiento para un archivo de contacto vCard, puedes elegir importar uno, varios o todos esos contactos a tu lista de contactos.

## Calendario



Utiliza el calendario para crear y administrar eventos, reuniones y citas. El calendario te ayuda a organizar tu tiempo y te recuerda los eventos importantes. Dependiendo de los ajustes de sincronización, el calendario del teléfono permanece sincronizado con tu calendario en la web, calendario de Exchange ActiveSync y calendario de Outlook.

**Nota:** Para obtener información acerca de opciones de calendario, consulta [Configuración de calendario](#).

## Adición de un evento al calendario

Añade eventos al calendario para ayudarte a organizar tu tiempo y recordarte los eventos importantes.

**Nota:** Para sincronizar eventos de calendario entre tus cuentas corporativa y de Google, asegúrate de que el teléfono las esté administrando. Consulta [Cuentas y mensajería](#) para obtener más información.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **31** **Calendario**.
2. Pulsa dos veces en el día al que te gustaría añadir un evento, para que aparezca la pantalla **Añadir evento/Añadir tarea**.
3. Si tienes cuentas configuradas en el teléfono, puedes asignar el nuevo evento a una cuenta pulsando en el campo Calendario y luego seleccionando una cuenta.
  - **Mi calendario:** entradas de calendario que se almacenan localmente en el dispositivo y no como parte de una cuenta.
  - **Calendario Samsung:** entradas de calendario que se sincronizan entre tu teléfono y tu cuenta de Samsung.
  - **Google/Gmail:** entradas de calendario que se sincronizan entre tu teléfono y tu cuenta de Google.



- **Microsoft Exchange ActiveSync:** entradas de calendario que se sincronizan entre tu teléfono y tu cuenta de Microsoft Exchange ActiveSync.
4. Introduce información acerca del evento:
- Pulsa en el campo **Título** e introduce un título para el evento.
  - Pulsa en el campo **Ubicación** e introduce una ubicación para el evento en el campo Ubicación o pulsa en el icono para seleccionar una ubicación en el mapa.
  - Selecciona una fecha de **inicio** y de **finalización** para el evento. Para ello, pulsa en los campos correspondientes y ajusta el mes, día y año. Pulsa en el campo **Todo el día** para establecer este evento como uno de todo el día. Si se asigna como un evento de todo el día, los campos de hora se quitan como opciones.
5. Pulsa en **Guardar** o pulsa en **Ver más opciones** para introducir más información acerca del evento. Las opciones disponibles dependen del tipo de evento y de la cuenta a la que el evento está asignado:
- Selecciona una hora de alarma pulsando en el campo **Recordatorio**.
  - Introduce participantes en el campo **Participantes**.
  - Pulsa en **Mostrarme como** para seleccionar cómo el evento aparecerá en tu calendario a otros organizadores de eventos.
  - Pulsa en **Privacidad** para seleccionar a quién se le permite ver el evento. **Privado** sólo se les permite a los participantes ver el evento. **Público** se le permite ver el evento a cualquier persona con acceso a tu calendario.
  - Selecciona un ciclo de repetición para el evento pulsando en el campo **Repetir**.
  - Introduce una descripción para el evento en el campo **Descripción**.
  - Pulsa en un adhesivo para añadir un adhesivo al evento.
  - Pulsa en Zona horaria para ajustar la zona horaria.
6. Pulsa en **Guardar** para almacenar el nuevo evento y sincronizarlo con tu cuenta seleccionada.

## Alertas de eventos

Cuando el teléfono está encendido y tienes programada la alarma de un evento, el teléfono te avisa y muestra un resumen del mismo. Existen varias formas en que el teléfono te avisará de los eventos programados:

- Reproduciendo el tipo de timbre asignado.
- Mostrando la pantalla **Alertas**.



## Recordatorios de eventos

Si cuando enciendes el teléfono y tienes una alarma de evento programada, hay varias maneras que el dispositivo te avisa de los eventos programados:




- Reproduciendo un tono corto.
- Mostrando un icono en la barra de estado.

Para ver opciones adicionales:

1. Pulsa en la barra de estado y después desliza tu dedo hacia abajo en la pantalla para abrir el panel Notificaciones.
2. Desde la lista en pantalla, pulsa en el nombre del próximo evento para que el evento se muestre en la pantalla de notificaciones del calendario.
3. Pulsa en una opción.
  - Fija la duración de tiempo que pasará antes de que se te recuerde el evento. Elige entre: **3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos o 30 minutos.**
  - **Repetir:** te recuerda el evento posteriormente.
  - **Aplazar:** para ignorar el recordatorio.

## Visualización de eventos

El siguiente procedimiento te ayuda a ver tus eventos de calendario.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **31** **Calendario**.
2. Para ver un evento de calendario todavía más futuro, presiona  y luego pulsa en **Semana** o **Mes**.
3. Pulsa en el día cuyos eventos te gustaría ver.
4. Para mostrar los detalles de un evento, pulsa en el mismo en la pantalla actual.

## Vista de día y de agenda

La vista de Día muestra una lista de los eventos programados en un día.

La vista de agenda muestra los eventos en una lista en orden cronológico.

Las barras de color a la izquierda de los eventos indican el tipo de calendario que incluye este evento.

En la vista de Día, desliza el dedo hacia la izquierda o derecha por la pantalla para ver días anteriores o posteriores.



## Vista de mes y de agenda

La vista de mes y agenda muestra el mes con una lista de tus eventos futuros en un área debajo del calendario.

Mientras estás en la vista de mes y agenda:

- Puedes tocar sin soltar un día para crear un nuevo evento para ese día.
- Pulsa en un evento para ver sus detalles.
- Desliza el dedo de izquierda a derecha por la pantalla para ver meses anteriores o posteriores.

## Vista de semana

La vista de Semana muestra un cuadro de los eventos programados en una semana.

Cuando te encuentras en la vista de Semana:

- Puedes tocar sin soltar una franja de tiempo para crear un nuevo evento a esta hora.
- Pulsa en un evento para ver sus detalles.
- Desliza el dedo de izquierda a derecha por la pantalla para ver semanas anteriores o posteriores.

## Vista de año y de mes



La vista de año o de mes muestra marcadores en días con eventos programados.

Cuando te encuentras en la vista de año o mes:


- Pulsa en un día para ver los eventos para ese día.
- Toca sin soltar un día para crear un nuevo evento para ese día.
- Desliza el dedo hacia la izquierda o derecha por la pantalla para ver meses o años anteriores o posteriores.

## Borrado de eventos

El siguiente procedimiento te muestra cómo borrar eventos de calendario.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **31** **Calendario**.
2. Abre los detalles de un evento de calendario:
  - En las vistas **Agenda**, **Día** y **Semana**, pulsa en el evento de calendario que deseas eliminar.
  - En la vista **Mes**, pulsa en la fecha en la que ocurre el evento de calendario y después pulsa en el evento de calendario.
  - En la vista **Año**, pulsa en el mes en el que se encuentra el evento.



3. Pulsa en el evento y luego pulsa en  **Eliminar**.
4. En el cuadro de confirmación Eliminar, pulsa en **Aceptar**.



– o bien –

Si el evento de calendario se repite, selecciona **Sólo este evento**, **Este evento y los próximos eventos** o **Todos los eventos repetitivos** y pulsa en **Aceptar**.

## Calculadora



Usa la aplicación Calculadora para realizar cálculos matemáticos.

**Nota:** Gira el teléfono para cambiar a una calculadora científica para funciones de la calculadora más avanzadas.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Calculadora**.
2. Pulsa en el teclado para introducir tu ecuación. Toca sin soltar **C** para borrar todos los números.




## Reloj

La aplicación Reloj ofrece características para que estés al tanto de la hora y para programar alarmas.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Reloj**.
2. Pulsa en una ficha para usar la característica:
  - **Alarma:** esta característica te permite programar una alarma para que suene a una hora específica.
  - **Reloj mundial:** te permite ver la hora del día o de la noche en otras partes del mundo. Reloj mundial muestra la hora en cientos de ciudades, dentro de las 24 zonas horarias del mundo.
  - **Cronómetro:** puedes utilizar esta opción para medir intervalos de tiempo.
  - **Temporizador:** puedes utilizar esta opción para establecer un temporizador. Usa un temporizador para hacer una cuenta regresiva hasta un evento basándose en una duración de tiempo preestablecido (horas, minutos y segundos).

### Cómo crear una alarma

Crea un evento de alarma. Puedes establecer alarmas de una sola vez o alarmas recurrentes y elegir opciones sobre cómo se te notificará de la alarma




1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Reloj**.
2. Pulsa en  **Crear alarma** y después introduce la información de la alarma. Las opciones de alarma incluyen:



- **Hora:** selecciona una hora para la alarma.
- **Días:** elige los días en que deseas que se use la alarma.
- **Repetir semanalmente:** cuando está activada esta opción, la alarma se repetirá cada semana en los días seleccionados.
- **Tipo de alerta:** elige si la alarma usará de alerta sonido, vibración o vibración y melodía.
- **Tono de alarma:** si has elegido un tipo de alarma con sonido, elige un sonido que se reproducirá para la alarma.
- **Volumen:** si has elegido un tipo de alarma con sonido, arrastra el control deslizante para establecer el volumen para la alarma.
- **Aplazar:** cuando está activada esta opción, la alarma brinda una opción para aplazar la alarma a un intervalo y para establecer el número de veces que se repetirá la alarma. Pulsa en el control deslizante **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para activar la característica. Luego pulsa en **Aplazar** para establecer las opciones de intervalo o de repetición.
- **Alarma inteligente:** cuando esté activada, un sonido de alarma empezará silenciosamente unos minutos antes y aumentará lentamente el volumen. Elige un intervalo de tiempo y un tono para usar con la alarma inteligente. Disponible si has elegido un tipo de alarma con sonido.
- **Nombre:** introduce un nombre para la alarma.

3. Pulsa en **Guardar**.

## Cómo eliminar una alarma

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Reloj**.
2. Toca sin soltar una alarma y después pulsa en  **Eliminar**.

## Drive

Con la aplicación Google Drive, todo lo que añades a Drive desde tu trabajo o desde tu casa también estará disponible en tu dispositivo. Puedes crear y editar documentos en tu dispositivo y los cambios se guardarán en todos los lugares.

Para obtener información, visita [google.com/drive](https://google.com/drive).

**Nota:** Debes configurar tu cuenta de Google en el teléfono para poder usar Drive.

- Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Google** >  **Drive**.



# Dropbox

Dropbox funciona para brindar acceso a tus archivos en el escritorio directamente desde tu teléfono. Esta aplicación te permite llevar tus archivos contigo a donde sea que vayas, editar archivos en tu Dropbox desde tu teléfono, cargar fotos y videos a Dropbox, y compartir libremente tus archivos seleccionados con familiares y amigos.

La aplicación integrada en el teléfono funciona junto con un programa asociado que se coloca en una computadora de destino, mediante el uso de una conexión de Internet activa.

Dropbox crea una carpeta que sincroniza automáticamente el contenido con todos tus dispositivos conectados en la cuenta. Actualiza un archivo en Dropbox de la computadora y éste se actualizará automáticamente en la misma carpeta de tus otros dispositivos.

## Descarga de la aplicación de escritorio

Sigue este procedimiento para descargar la aplicación de escritorio.



1. Utiliza el explorador de tu computadora para navegar a: [dropbox.com/](https://dropbox.com/).
2. Sigue las instrucciones en pantalla de configuración e instalación en la computadora de destino que contiene los archivos que deseas.

**Importante:** La aplicación informática debe instalarse en la computadora que contiene los archivos deseados. Dicha computadora debe tener una conexión de Internet activa.

**Nota:** El servicio Dropbox ofrece almacenamiento de 2GB gratis en la “nube”.

## Acceso a Dropbox en tu dispositivo

Sigue este procedimiento para tener acceso a la aplicación Dropbox.



1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Dropbox**.
2. Pulsa en **Inicia sesión** y después introduce tus credenciales actuales de la cuenta para iniciar sesión en tu cuenta de Dropbox.

– o bien –


Desplázate por las pantallas de información, pulsa en **Inicia sesión** y sigue las instrucciones en pantalla con el fin de registrarte para una nueva cuenta.

## Carga manual de una foto a Dropbox

Sigue este procedimiento para cargar manualmente fotos a la aplicación Dropbox.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Cámara**.
2. Después de que tomes una foto, pulsa en Galería para previsualizar la imagen actual.
3. Pulsa en la imagen para revelar las opciones de imagen al principio de la pantalla.



4. Pulsa en  > **Agregar a Dropbox**, selecciona una ubicación de carpeta y pulsa en **Agregar**.

**Nota:** Si tu carpeta para compartir está ubicada en tu computadora, recibirás en breve un mensaje emergente en pantalla notificándote que una nueva imagen se cargó en tu carpeta compartida de Dropbox.

## Flipboard

Utiliza Flipboard para crear una “revista” digital personalizada con todo lo que se comparta contigo. Accede a noticias, fuentes personales y otro material relacionado. Recorre las noticias de Facebook, tweets de tu cuenta de Twitter, fotos desde amigos, y mucho más.


- Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Flipboard**.

## Google Now

Google Now te ofrece la información que necesitas en el momento preciso.



Te permite obtener información sobre el tiempo de hoy antes de que comiences tu día, el estado del tráfico antes de salir a trabajar, cuando llegará el próximo tren mientras que estás esperando en el andén, el resultado actualizado del partido de tu equipo favorito mientras están jugando. ¿Y lo mejor de todo? Todo esto ocurre de forma automática. Las tarjetas de Google Now aparecen a lo largo del día en el momento cuando más las necesitas.

Para obtener más información, visita <http://www.google.com/now/>.

1. Mantén presionada la tecla  **Inicio**.
2. Sigue las indicaciones para aprender sobre Google Now y establece tus preferencias.



## Búsqueda de Google

Utiliza Búsqueda de Google para realizar búsquedas en Internet.

- Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Google**.

## Ayuda

Ayuda proporciona información para ayudarte con preguntas relacionadas con el teléfono.



- Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Ayuda**.

## Lumen Toolbar

Lumen Toolbar (Barra de herramientas Lumen) habilita una gran variedad de extensiones para navegadores que mejoran la experiencia del usuario: desde recomendaciones contextuales para descubrir aplicaciones hasta aplicaciones sociales y utilidades para el navegador. Con un solo toque









tienes acceso a diversas fuentes de noticias, Facebook, Twitter, recomendaciones de amigos y opciones para compartir contenidos.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Lumen Toolbar**.
2. Pulsa en **Settings** (Configuración) y selecciona las opciones de la barra de herramientas Lumen.



## Notas

La aplicación Notas te permite escribir notas que pueden incluir texto, audio e imágenes.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Notas**.
2. En Notas puedes utilizar estas opciones:
  - Pulsa en  **Añadir** para crear una nueva nota.
  - Pulsa en  **Opciones** para categorías disponibles o para administrar categorías de Notas.
  - Pulsa en  **Buscar** para introducir palabras claves para encontrar una nota.
  - Pulsa en  **Menú** y selecciona una de las siguientes opciones:
    - **Seleccionar**: elige notas para eliminarlas o para otras opciones como compartir o imprimir.
    - **Eliminar**: selecciona notas para eliminarlas.
    - **Cuentas**: accede a tu cuenta de Samsung para sincronizar notas con tu cuenta.

## Mis archivos

Mis archivos te permite administrar tus sonidos, imágenes, videos, archivos Bluetooth, archivos Android y otros datos de la tarjeta de memoria en una ubicación conveniente. Esta aplicación te permite iniciar un archivo, si la aplicación asociada ya está en tu teléfono.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Mis archivos**.
2. Aparecen carpetas, incluyendo:
  - **Archivos recientes**: pulsa para ver archivos que has accedido recientemente mediante Mis archivos.
  - **Imágenes**: fotos almacenadas en tu teléfono.
  - **Videos**: videos almacenados en tu teléfono.
  - **Audio**: canciones almacenadas en tu teléfono.



- **Documentos:** otros documentos almacenados en tu teléfono.
- **Aplicaciones descargadas:** aplicaciones que has descargado e instalado.

**Nota:** Dependiendo de cómo está configurado el teléfono, podrían aparecer carpetas diferentes.

## Mi revista

Busca contenido, información y aplicaciones recomendados para ti, todo en un único lugar.

Puedes activar los servicios de ubicación para obtener resultados personalizados según tus resultados. Para obtener más información sobre los servicios de ubicación, consulta Servicios de ubicación.

**Para iniciar Mi revista:**

- Desde la pantalla de inicio, desplázate hacia la pantalla en el extremo izquierdo.

## Polaris Office 5



Polaris Office® Mobile para Android es una suite informática compatible con Microsoft Office®. Esta aplicación proporciona un lugar central para administrar tus documentos en línea o fuera de línea.

Polaris Office te permite abrir, crear y editar documentos de Word, presentaciones de PowerPoint, hojas de cálculo de Excel y archivos de texto. Polaris Office también puede abrir archivos PDF (formato de documento portátil) de Adobe®.

- Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **POLARIS Office 5**.

## S Health

S Health™ es una aplicación dedicada a tu bienestar que te permite manejar mejor tu salud. Establece tu propia meta de bienestar, controla tu progreso y sigue la información sobre tu salud y bienestar general.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **S Health**.
2. Sigue las indicaciones para empezar:
  - Lee la introducción y pulsa en **Siguiente**.
  - Lee y acepta los términos y condiciones y luego pulsa en **Siguiente**.
  - Conéctate a tu cuenta de Samsung, si es que aún no lo has hecho. Para obtener más información, consulta Cuenta de Samsung. Debes iniciar sesión en tu cuenta de Samsung para crear y guardar metas y usar otras características avanzadas de S Health.
  - Sigue las instrucciones en pantalla para introducir información sobre ti mismo y luego pulsa en **Inicio**.
3. Usa S Health para seguir tus actividades de bienestar y salud:



- **Podómetro:** cuenta el número de pasos que das. Pulsa en **Inicio** para empezar a contar. Puedes pausar y luego pulsar en Inicio para reanudar la cuenta. Si te conectaste a tu cuenta de Samsung, puedes establecer metas, controlar tu progreso y compartir tus resultados.
- **Ejercicio:** establece y administra tus metas de ejercicio y controla tu progreso. Puedes seguir las activadas por tipo, como correr, caminar, ciclismo y excursión. Además S Health ofrece acceso a la aplicación Música para hacer ejercicio con tus canciones favoritas.
- **Ritmo cardíaco:** mide tu frecuencia cardíaca usando el sensor de ritmo cardíaco que está colocado en la parte trasera del teléfono (junto al flash de la cámara). Coloca tu dedo en el sensor y luego pulsa en la pantalla para empezar. Mantén el dedo sobre el sensor y trata de no moverte hasta que obtengas una respuesta del sensor sobre tu frecuencia cardíaca.
- **Comida:** lleva un registro de tu consumo de alimentos, introduciendo tus comidas y bocadillos. Puedes llevar registro de tus alimentos favoritos y tomar fotos de tus comidas.

**Nota:** Pulsa en  **Menú > Ayuda** para ver información más detallada.

## Antes de comenzar a hacer ejercicio

Esta aplicación puede usarse para controlar tu ejercicio. Mientras que la actividad física moderada, como caminar a paso ligero, es seguro para la mayoría de las personas, los expertos en salud sugieren que hables con tu doctor antes de empezar un programa de ejercicios, especialmente si padeces de una de las siguientes condiciones médicas:

- Enfermedad del corazón;
- Asma o enfermedad pulmonar;
- Diabetes o enfermedad del hígado o de los riñones;
- Artritis.

También debes consultar a tu doctor para enterarte si tienes síntomas que sugieran enfermedades del corazón, del pulmón u otras enfermedades graves, tales como:

- Dolor o molestia en el pecho, cuello, quijada o brazos durante una actividad física;
- Mareo o pérdida del conocimiento;
- Dificultad para respirar al hacer poco esfuerzo o estar en reposo, o al acostarte o irte a dormir;
- Inflamación del tobillo, especialmente en la noche;
- Un soplo en el corazón o un latido rápido o fuerte del corazón;
- Dolor muscular al subir las escaleras o al caminar cuesta arriba, el cual desaparece cuando descansas.

Por último, el Colegio Americano de Medicina Deportiva recomienda que consultes a un doctor antes de participar en ejercicio vigoroso si existen dos de los siguientes casos:



- Eres un hombre mayor de 45 años de edad o una mujer mayor de 55 años de edad;
- Tienes un historial familiar de enfermedades del corazón antes de los 55 años de edad;
- Fumas o dejaste de fumar en los últimos seis meses;
- No has hecho ejercicio durante tres meses o más;
- Tienes sobrepeso u obesidad;
- Tienes la presión sanguínea alta o el colesterol alto.
- Tienes intolerancia a la glucosa, también llamada pre-diabetes.



## Si tienes duda - investiga

Si no estás seguro de tu condición de salud, tienes varios problemas médicos o estás embarazada, debes hablar con tu doctor antes de empezar un nuevo programa de ejercicios. Trabajar con tu médico antes de tiempo es una buena manera de planificar un programa de ejercicios que sea adecuado y seguro para tí. Considéralo el primer paso en tu camino hacia la buena condición física.

## S Voice

La aplicación de reconocimiento de voz S Voice™ se utiliza para activar una amplia variedad de funciones del teléfono.




Se trata de una aplicación de reconocimiento de lenguaje natural. Puedes hacerle preguntas (¿Está lloviendo en Dallas?) o darle comandos (Enséñame dónde encontrar gasolina barata).

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **S Voice**.
2. Sigue las indicaciones para aprender sobre S Voice y para ver y aceptar los términos y condiciones de servicio.
3. Pulsa en **Tutorial** para aprender sobre S Voice o pulsa en **Iniciar S Voice** para omitir el tutorial y comenzar a utilizar S Voice.
4. Di un comando. Se presentan algunos ejemplos en la pantalla.
5. Pulsa en el icono de micrófono si el teléfono no te oye o para darle un comando.


## Cómo configurar S Voice

Configura opciones para interactuar con tu teléfono a través de S Voice.

Puedes acceder a ajustes de S Voice de dos formas:

- **Desde S Voice:** desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **S Voice** >  **Menú** > **Configuración**.



- **Desde el menú Configuración:** desde la pantalla de inicio, pulsa en  **S Voice** >  **Menú** > **Configuración**.

Para ver detalles sobre los ajustes de S Voice, consulta [Ajustes de S Voice](#).

## Smart Remote

Usa tu teléfono como un control remoto para tu televisión, decodificador de señal, DVR, estéreo u otros dispositivos electrónicos.

### Configuración de Smart Remote

Elige tu servicio de televisión y personaliza tus selecciones.


1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Smart Remote**.
2. Sigue las indicaciones para configurar el servicio.
  - **Encontrar su servicio de TV:** sigue las indicaciones para seleccionar tu país o región, introduce tu código postal y luego selecciona tu proveedor de servicios de televisión en la lista.
  - **Personalize** (Personalización): Smart Remote ofrece recomendaciones sólo para ti según lo que más te gusta ver. Personaliza tus sugerencias contestando algunas preguntas y luego pulsa en la estrella junto a programas que te gustan. Smart Remote sugerirá programas similares. Puedes omitir la personalización y continuar con la configuración.
3. Continúa siguiendo las indicaciones para leer y aceptar la exención de responsabilidad y completar la configuración.

### Personalización de tu Smart Remote


Establece tu teléfono como un control remoto para tu televisión, decodificador de señal, DVR, estéreo u otros dispositivos electrónicos.

**Nota:** Tu televisor u otro dispositivo debe estar apagado para la personalización de Smart Remote.

### Cómo configurar Smart Remote para controlar tu televisor




1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Smart Remote**.
2. Pulsa en  **Control remoto universal** > **Continuar**.
3. Pulsa para seleccionar tu marca de televisor.
  - Si tu televisor no aparece en la lista, pulsa en **Mostrar otras marcas** para elegir de una lista completa de marcas.
  - Si usas un proyector, pulsa en **Tengo proyector** y luego selecciona la marca del proyector.



4. Apunta tu teléfono hacia el televisor y pulsa en  **Energía** para encender tu televisor. Asegúrate de que los códigos infrarrojos en la parte superior del teléfono apunten hacia el televisor.
5. Confirma los códigos.
  - Si el televisor se encendió, pulsa en **Sí, el código funciona**.
  - Si el televisor no se encendió, pulsa en **No, probar siguiente código** o **Volver a enviar código**. Dependiendo del modelo de tu televisor, es posible que tengas que probar varios códigos para encontrar el que funciona.
6. Desde la pantalla Seleccione su fuente de canal, selecciona la entrada que corresponda a tu método de control de canal actual:
  - **Descodificado**: selecciona si usas un descodificador de tu proveedor de servicios de televisión para cambiar canales. Continúa y elige la marca de tu descodificador y luego pulsa en **Enable IR** (Habilitar IR) para configurar tu descodificador y así recibir y responder a controles infrarrojos de tu teléfono.
  - **Mi xxx TV**: selecciona cuando la señal se alimenta directamente al televisor y utilizas actualmente el control remoto de TV para cambiar canales.

## Cómo usar Smart Remote para controlar tu televisor

Después de haber personalizado Smart Remote, puedes usarlo para controlar tu televisor.








1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Smart Remote**.
2. Desde la pantalla Smart Remote, pulsa en  **Control remoto universal** para ver opciones:
  - **Easy remote** (Remoto fácil): brinda las funciones de control usadas más frecuentemente. Desplázate hacia abajo para ver funciones adicionales.
  - Con un solo movimiento, toca y arrastra desde el final derecho de la pantalla hacia arriba, para acceder a fichas adicionales de control remoto, incluyendo:
    - **TV**: funciones de control específicas para tu televisor.
    - **[Descodificador]**: controles para tu descodificador.

## Grabadora de voz





La grabadora de voz te permite grabar un archivo de audio de una duración de hasta un minuto y después compartirlo inmediatamente. El tiempo de grabación variará en función de la memoria disponible en el teléfono.







## Cómo hacer una grabación de voz

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Grabadora de voz**.
2. Usa los controles de la grabadora de voz:
  - Para empezar la grabación, pulsa en  **Grabar** y habla en el micrófono.
  - Para pausar la grabación, pulsa en  **Pausa**. Para finalizar la grabación, pulsa en  **Detener**.
  - Para cancelar la grabación, pulsa en  **Cancelar**.
  - Para marcar un punto activo en la grabación, para que lo puedas encontrar en el futuro, pulsa en  **Marcador**.

## Cómo compartir una grabación de voz

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Grabadora de voz**.
2. Pulsa en  **Lista** y luego toca sin soltar una grabación para ver opciones.
3. Pulsa en  **Compartir** y luego sigue las indicaciones para seleccionar un método y compartir el archivo.









## Cómo modificar una grabación de voz

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Grabadora de voz**.
2. Pulsa en  **Lista** y luego toca sin soltar una grabación para seleccionarla.
3. Pulsa en  **Menú** para ver opciones:
  - **Cambiar categoría:** Puedes usar categorías para organizar grabaciones de voz. Elige una categoría o pulsa en Añadir categoría para crear una nueva.
  - **Renombrar:** cambia el nombre de la grabación de voz.
  - **Definir como:** usa la grabación de voz como el tono de timbre predeterminado del dispositivo, como tono de llamada o como tono de alarma
  - **Escribir a etiqueta de voz:** puedes guardar la grabación de voz como una etiqueta de voz mediante NFC.



- **Detalles:** ve información sobre la grabación de voz.

## Opciones de la grabadora de voz



1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Grabadora de voz**.
2. Pulsa en  **Lista** para ver una lista de las grabaciones. Mientras ves la lista, puedes usar estas opciones:
  -  **Buscar:** introduce palabras claves para buscar una grabación.
  -  **Eliminar:** elimina grabaciones.
  -  **Cerrar:** regresa a la pantalla de grabación.
  -  **Seleccionar modo:** elige un modo de grabación para que coincida con el tipo de grabación de voz.
3. Pulsa en  **Menú** para ver opciones.
  - **Seleccionar:** selecciona grabaciones de voz. Luego puedes compartir o borrar las grabaciones seleccionadas o usar otras opciones del menú.
  - **Ordenar por:** define cómo deseas ordenar la lista.
  - **Filtrar por categoría:** elige una categoría para mostrar solamente grabaciones de voz asignadas a esta categoría.
  - **Editar categorías:** introduce y administra una lista de categorías que puedes usar para organizar grabaciones de voz.
  - **Configuración:** los siguientes ajustes estarán disponibles:
    - **Guardar en:** si tienes una tarjeta de memoria opcional instalada (no se incluye), puedes elegir si las grabaciones se guardarán en la memoria del dispositivo o en la tarjeta de memoria.
    - **Calidad de grabación:** establece la calidad de grabación en Alta o Normal.
    - **Volumen de grabación:** elige el volumen predeterminado para las grabaciones.
    - **Nombre de archivo contextual:** elige si el teléfono creará automáticamente un nombre de archivo que incluye información de ubicación, cuando la opción Etiquetas de ubicación (abajo) está activada.



- **Nombre de archivo predeterminado:** elige el prefijo de nombre para las grabaciones. Por ejemplo, si el nombre predeterminado es Voz, las grabaciones se llamarán Voz 001, Voz 002, Voz 003, etc.
- **Reducción de ruido:** elige si el teléfono usará Reducción de ruido durante la grabación para mejorar la calidad de la grabación.
- **Mostrar logotipo:** cuando está activada esta opción, puedes elegir que se muestre una imagen en la pantalla durante la grabación. Pulsa en el control deslizante ON/OFF (Activar/Desactivar) para activar la opción y luego selecciona una imagen.
- **Etiquetas de ubicación:** cuando está activada esta opción, se guardará información de ubicación en los archivos grabados.
- **Idioma:** selecciona un idioma.
- **Intervalo de salto:** elige el número de segundos que saltará hacia adelante o atrás cuando toques los botones de avance y retroceso durante la reproducción.

## Búsqueda por voz

Utiliza Búsqueda por voz de Google para buscar la web diciendo comandos de voz.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones >**  **Búsqueda por voz.**
2. Cuando aparezca la pantalla Búsqueda por voz de Google, di “Ok Google” o pulsa en el icono de micrófono y luego di tu comando.
3. Desplázate por la pantalla Búsqueda de voz para aprender sobre cómo usar la búsqueda de voz y escuchar ejemplos, incluyendo:
  - Realizar llamadas
  - Obtener instrucciones de manejo
  - Enviar mensajes
  - Establecer recordatorios
  - Hacer preguntas
  - Programar reuniones
  - Reproducir música y películas
  - Fijar alarmas
  - Probar más acciones por voz



# Tarjeta microSD

Una tarjeta de memoria microSD™ es un accesorio opcional (no se incluye) al teléfono que te permite almacenar imágenes, videos, música, documentos y otros datos en el teléfono.

**Importante:** La tarjeta microSD puede dañarse si se instala incorrectamente. Ten cuidado al insertar, extraer o manipular la tarjeta.

## Instalación de una tarjeta microSD

Sigue las indicaciones a continuación para instalar una tarjeta microSD opcional (no se incluye).



1. Utilizando la muestra proporcionada, levanta suavemente la tapa, retirándola del teléfono.
2. Con los contactos dorados dirigidos hacia abajo, desliza la tarjeta en la ranura. Ten presente que la ranura para tarjetas microSD está ubicada encima de la tarjeta SIM que contiene información sobre tu teléfono y servicio, y debería permanecer instalada.
3. Vuelve a instalar la tapa del compartimiento de la batería, asegurándote de que las lengüetas estén firmemente enganchadas y que no haya espacios alrededor de la tapa.

**Importante:** Asegúrate de que la cubierta trasera y la cubierta de la toma multipropósito estén bien cerradas para evitar que entre agua y polvo en el dispositivo. Cubiertas abiertas o sueltas pueden provocar la entrada de agua o polvo en el dispositivo y causar daños.

## Extracción de una tarjeta microSD

Usa el siguiente procedimiento para quitar la tarjeta opcional microSD del teléfono.

**Importante:** Antes de extraer una tarjeta microSD opcional instalada, deberás desmontarla primero para prevenir dañar los datos almacenados en la misma o dañar la tarjeta en sí. Para obtener más información, consulta Retiro de una tarjeta microSD.

1. Utilizando la muestra proporcionada, levanta suavemente la tapa, retirándola del teléfono.
2. Saca con cuidado la tarjeta de la ranura.
3. Vuelve a instalar la tapa del compartimiento de la batería, asegurándote de que las lengüetas estén firmemente enganchadas y que no haya espacios alrededor de la tapa.





## Visualización de la memoria de la tarjeta microSD

Sigue este procedimiento para ver información sobre el uso de memoria en una tarjeta microSD opcional (no está incluida) instalada.

- Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración** >  **Almacenamiento**. (Aparecerá el total de espacio para memoria total y disponible.) Consulta Memoria del dispositivo para obtener más información.

## Formateo de una tarjeta microSD




Formatear una tarjeta microSD elimina en forma permanente todos los archivos almacenados en la tarjeta. Consulta Tarjeta SD para obtener más información.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración** >  **Almacenamiento**.
2. Recorre la pantalla y pulsa en **Formatear la tarjeta de memoria** > **Formatear tarjeta de memoria** > **Eliminar todo**.

**Nota:** El formateo borra todos los datos en una tarjeta SD instalada, los cuales **NO SE PUEDEN recuperar después**. Para prevenir la pérdida de datos importantes, revisa el contenido antes de formatear la tarjeta.

## Retiro de una tarjeta microSD

Cuando necesitas extraer una tarjeta SD opcional instalada, deberás desmontarla primero para prevenir dañar los datos almacenados en la misma o dañar la tarjeta en sí.


1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración** >  **Almacenamiento**.
2. Pulsa en **Retirar la tarjeta de memoria**.
3. Retira la tarjeta microSD. Consulta Extracción de la tarjeta microSD.

## Transferir archivos entre el teléfono y una computadora

Puedes usar el cable USB proporcionado para conectar tu teléfono directamente con tu computadora para transferir música, imágenes y otros archivos de contenido. Por ejemplo, si tienes un álbum de música almacenado en tu computadora al que deseas escuchar en tu teléfono con el reproductor de música, Google Play Music o Boost Music, simplemente acopla tu teléfono a la computadora y copia los archivos a la carpeta de música.

1. Conecta el teléfono a la computadora usando el cable USB/de carga proporcionado. Es posible que tengas que retirar el cable USB de la unidad de carga.



- Inserta el cable USB en el Puerto USB para cargador/accesorios en la parte inferior del teléfono.
  - Inserta el otro extremo del cable en un puerto USB disponible en la computadora.
2. El teléfono detectará automáticamente la conexión. Continúa a configurar la conexión.
    - Cuando  aparece en la barra de estado, desliza el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel Notificaciones. El panel Notificaciones muestra el tipo de conexión.
    - Para cambiar el tipo de conexión, pulsa en él en el panel de notificaciones y luego elige una opción.
      - **Connected as a media device** (Conectado como un dispositivo multimedia): se usa para la mayoría de las transferencias. Se pueden transferir archivos multimedia en Windows o desde una Mac.
      - **Connected as a camera** (Conectado como cámara): se usa para transferencias de fotos usando el software de cámara en tu computadora.
  3. En tu computadora, navega para ver el contenido de tu teléfono (por ejemplo, usando My computer (Mi PC)).
  4. Selecciona una carpeta (por ejemplo, **Música** para canciones y los álbumes) y copia archivos a la carpeta desde tu computadora.
  5. Cuando termines, desconecta tu teléfono de la computadora.




## Actualización del teléfono

De vez en cuando, pudiera disponerse de actualizaciones para el teléfono. Utiliza las opciones de actualización del teléfono para actualizar el software interno del teléfono.

### Antes de actualizar el firmware

Actualizar el firmware del teléfono borrará todos los datos del usuario en el teléfono. Deberás hacer copias de seguridad de toda la información crítica antes de actualizar el firmware del teléfono.





### Cómo hacer una copia de seguridad en tu cuenta de Google

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración** >  **Realizar copia de seguridad y restablecer**.
2. Pulsa en **Copia de seguridad de mis datos** para activar la característica (marca de verificación).
  - Pulsa en **Cuenta de copia de seguridad** para elegir una o iniciar sesión en una cuenta de Google que desees usar para copias de seguridad.



- Pulsa en **Restauración automática** para permitir que el teléfono restaure información desde tu cuenta Google anterior cuando reinstales una aplicación, por ejemplo después de una actualización de firmware o cuando configuras un nuevo dispositivo.

## Cómo hacer una copia de seguridad de la información de la cuenta




1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Cuentas** y luego pulsa en una cuenta.
3. Pulsa en  **Menú** > **Sincronizar todo**.

## Cómo conservar información en una tarjeta de memoria opcional

Como una precaución adicional, para conservar cualquier dato en tu tarjeta opcional instalada microSD, retírala del teléfono antes de iniciar el proceso de actualización.

## Actualización del teléfono

Usa los ajustes de Actualización de sistema para actualizar el teléfono con el último software, firmware, PRL (lista de redes de roaming preferidas) y otras características.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración** >  **Actualización de sistema**.
2. Selecciona una opción:
  - **Actualizar ahora:** comprueba si hay actualizaciones de software y te permite instalarlas si lo deseas.
  - **Actualización automática:** cuando esta opción está habilitada, el teléfono automáticamente verificará si hay actualizaciones y las instalará.
  - **Solo Wi-Fi:** cuando esta opción está habilitada, el teléfono solamente descargará actualizaciones cuando tu teléfono está conectado a una red Wi-Fi.
  - **Actualizar PRL:** descarga la lista de redes de roaming preferidas (PRL, por sus siglas en inglés) más actualizada, que tu teléfono utiliza para acceder a la red.
  - **Actualizar perfil:** actualiza el perfil de usuario relacionado con tu cuenta de servicio móvil. Si eliges cambiar tu nombre de usuario y seleccionar uno nuevo en línea, utiliza esta opción para actualizar el nombre de usuario en el teléfono.
  - **Desbloqueo de UICC:** desbloquea la tarjeta universal de circuito integrado de tu dispositivo.



# Configuración

---

Usa Configuración para configurar tu teléfono según tus preferencias.

## Uso de Configuración


Usa Configuración para configurar tu teléfono según tus preferencias.

## Cómo acceder a Configuración

Existen varias maneras para acceder a Configuración.




- Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.

– o bien –

Desde la pantalla de inicio, toca sin soltar la barra de estado y luego arrastra el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el panel Notificaciones. Pulsa en  **Configuración** para tener acceso a los ajustes de Configuración.




## Búsqueda de Configuración

Introduce palabras claves para buscar ajustes.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Buscar** e introduce palabras claves.

## Opciones de Configuración

Configura opciones para hacer Configuración fácil de usar.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Menú** para ver estas opciones:
  - **Vista miniatura/ver por lista:** muestra los ajustes en una lista o en una cuadrícula.
  - **Ver por pestaña:** muestra ajustes en pestañas por categoría.
  - **Editar ajustes rápidos:** doce ajustes rápidos aparecen en la parte superior de la lista o de la cuadrícula de ajustes. Pulsa en ajustes para seleccionarlos y mostrarlos en el menú de Configuración rápida.
  - **Ayuda:** aprende acerca de Configuración.







# Configuración de Wi-Fi

Utiliza los ajustes de Wi-Fi para controlar las conexiones del teléfono a redes Wi-Fi y para utilizar Wi-Fi Directo para conectarte directamente a otros dispositivos Wi-Fi Directo.




## Configuración de los ajustes de Wi-Fi Directo

Configura y administra puntos de acceso inalámbricos.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Wi-Fi** y después pulsa en el control deslizante ON/OFF (Activar/Desactivar) junto a Wi-Fi para activarlo. Wi-Fi debe estar activado para configurar los ajustes.
3. Configura los ajustes:
  - Pulsa en **Añadir red Wi-Fi** para conectar a una nueva red Wi-Fi. Para obtener más información sobre el uso de Wi-Fi, consulta [Wi-Fi](#).
  - Pulsa en  **Menú** para ver estas opciones:
    - **Buscar**: busca redes de Wi-Fi disponibles.
    - **Wi-Fi Directo**: conéctate a otros dispositivos Wi-Fi Directo. Para obtener más información, consulta [Ajustes de Wi-Fi directo](#).
    - **Avanzados**: configura más ajustes. Para obtener más información, consulta [Ajustes de Wi-Fi avanzados](#).
    - **Pulsador de WPS**: te permite establecer una conexión a un enrutador WPS (configuración protegida de Wi-Fi) u otro equipo.
    - **Introducción de PIN de WPS**: muestra el código PIN utilizado por el dispositivo para configurar una conexión protegida con PIN a un enrutador Wi-Fi u otro equipo.
    - **Ayuda**: aprende acerca de la configuración y el uso de redes Wi-Fi y otros ajustes.

## Ajustes avanzados de Wi-Fi

Configura y administra puntos de acceso inalámbricos.





1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Wi-Fi** y después pulsa en el control deslizante **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para activarlo. Wi-Fi debe estar activado para configurar los ajustes.
3. Pulsa en  **Menú** > **Avanzados** para configurara estos ajustes:



- **Notificación de red:** cuando este ajuste está habilitado, el teléfono te avisará cuando una nueva red Wi-Fi esté disponible.
- **Passpoint:** cuando se activa esta opción, el teléfono se conecta automáticamente a redes Wi-Fi activadas con Passpoint.
- **Ordenar por:** elige un orden establecido para redes Wi-Fi en la pantalla Wi-Fi.
- **Mantener Wi-Fi activado durante suspensión:** especifica cuándo cambiar de Wi-Fi a datos móviles para comunicaciones de datos, cuando el dispositivo pasa al modo de suspensión (cuando se apaga la iluminación de fondo). Este ajuste puede afectar el uso de datos y el comportamiento de los dispositivos que conectes a tu dispositivo.
- **Permitir buscar siempre:** cuando se activa esta opción, el teléfono permite al servicio de ubicación de Google y a otras aplicaciones buscar redes, incluso si Wi-Fi está desactivado.
- **Cambio de red inteligente:** cuando se activa esta opción, el teléfono cambia automáticamente entre redes Wi-Fi conocidas y redes móviles. Las redes Wi-Fi conocidas son las redes a las que ya estás conectado.
- **Temporizador de Wi-Fi:** cuando este ajuste está activado, el teléfono se conectará o se desconectará automáticamente de una red Wi-Fi, según las horas inicial y final establecidas.
- **Instalar certificados:** si tienes credenciales almacenadas en una tarjeta de memoria opcional instalada (no se incluye), puedes usar esta opción para instalar certificados.
- **Dirección MAC:** (no configurable) muestra la dirección MAC del dispositivo, la cual se necesita para conectarse a algunas redes protegidas.
- **Dirección IP:** (no configurable) muestra la dirección IP del dispositivo.


## Ajustes de Wi-Fi Directo

Wi-Fi Directo permite a los dispositivos conectarse directamente entre sí por Wi-Fi, sin una red Wi-Fi o zona activa, y sin tener que configurar la conexión. Por ejemplo, tu dispositivo puede utilizar Wi-Fi Directo para compartir fotos, contactos y otro contenido con otros dispositivos Wi-Fi Directo.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Wi-Fi** y después pulsa en el control deslizante ON/OFF (Activar/Desactivar) junto a Wi-Fi para activarlo. Wi-Fi debe estar activado para poder configurar los ajustes de Wi-Fi Directo.
3. Pulsa en  **Menú** > **Wi-Fi Directo**. El dispositivo buscará automáticamente dispositivos Wi-Fi Directo cercanos, o puedes pulsar en Buscar para iniciar la búsqueda.
4. Después de encontrar dispositivos, selecciona un dispositivo y después sigue las indicaciones para completar la conexión.



– o bien –








Pulsa en  **Menú** > **Conexión múltiple** para buscar dispositivos que apoyan la conexión múltiple. Selecciona los dispositivos y sigue las indicaciones para completar la conexión.

## Configuración de Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de telecomunicación inalámbrica de corto alcance que permite intercambiar información a una distancia de alrededor de 30 pies (10 metros). Con Bluetooth no es necesario alinear los dispositivos para transmitir información. Si los dispositivos están dentro del rango, es posible intercambiar información entre ellos, incluso si se encuentran en habitaciones diferentes.

Tu dispositivo puede usar Bluetooth para compartir fotos, contactos y otro contenido con otros dispositivos Bluetooth. Muchas de las aplicaciones en tu dispositivo brindan opciones en  **Menú**, o mediante el icono de **compartir** .




1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Bluetooth** y después pulsa en el control deslizante **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para activar Bluetooth. Bluetooth debe estar activado para poder configurar los ajustes.
3. Desde la pantalla Bluetooth, configura estos ajustes:
  - Pulsa en el control deslizante **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para activar o desactivar Bluetooth.
  - Pulsa en el nombre del dispositivo para habilitar o inhabilitar su visibilidad ante otros dispositivos Bluetooth. Cuando el dispositivo está visible, otros dispositivos pueden encontrarlo durante una búsqueda. El dispositivo permanece visible durante un período de tiempo que se establece mediante el ajuste Tiempo de espera visible.
  - Pulsa en un dispositivo vinculado para conectarte al mismo, o toca  junto a un dispositivo para cambiar sus ajustes.
  - Pulsa en **Buscar** para buscar dispositivos Bluetooth visibles. Después de buscar, pulsa en un dispositivo para vincularse con el mismo.
4. Pulsa en  para tener acceso a más ajustes:
  - **Tiempo de espera visible:** establece la cantidad de tiempo que tu dispositivo permanecerá visible ante otros dispositivos cuando se active la visibilidad.
  - **Archivos recibidos:** muestra archivos que se hayan transferido a tu dispositivo mediante Bluetooth.
  - **Renombrar dispositivo:** cambia el nombre que el teléfono usa para identificarse cuando haces el teléfono visible a otros dispositivos Bluetooth.



- **Ayuda:** aprende sobre Bluetooth y otros ajustes.

## Configuración de anclaje a red

Usa anclaje a red para compartir la conexión a Internet de tu dispositivo con una computadora que se conecta a tu dispositivo a través de cable USB, o mediante Bluetooth.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Anclaje a red** para elegir una opción:
  - **Anclaje a red USB:** conecta la computadora al teléfono mediante un cable USB. Toca Anclaje a red de USB para activar o desactivar la función.
  - **Anclaje a red Bluetooth:** vincula el dispositivo con la computadora mediante Bluetooth. Consulta la documentación de la computadora para ver más información sobre la configuración de tu computadora para vincularse con Bluetooth. Toca Conexión a red Bluetooth para encender o apagar anclaje a red.




**Nota:** Pulsa en  **Menú** > **Ayuda** para obtener más información acerca del uso del anclaje a red.

## Perfil fuera de línea

Cuando activas el perfil fuera de línea, el teléfono se desconectará de todas las redes. Significa que no puedes realizar llamadas, enviar o recibir mensajes o acceder Internet. También se desactivan otras características de conectividad, como Wi-Fi y Bluetooth.

Mientras estás en el perfil fuera de línea, puedes utilizar otras características del dispositivo, como reproducir música, ver videos o utilizar otras aplicaciones.

Para utilizar Wi-Fi y Bluetooth cuando el perfil fuera de línea está habilitado, actívalos en el menú Configuración o en el panel Notificaciones.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Perfil fuera de línea** y luego pulsa en el control deslizante **ON/OFF** (Activar/Desactivar) junto al modo **Perfil fuera de línea** para habilitar o deshabilitar la opción.





**Nota:** También puedes controlar el perfil fuera de línea desde el menú **Opciones de dispositivo**. Presiona sin soltar la **tecla encender-apagar/bloquear**, después selecciona **Perfil fuera de línea**.



# Configuración de uso de datos

Supervisa el uso de datos y controla la conexión de tu dispositivo al servicio de datos móviles.

**Nota:** Tu teléfono mide los datos. Es posible que tu proveedor de servicio cuente el uso de datos de diferente manera.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Uso de datos** para configurar estas opciones:
  - **Datos móviles:** activa o desactiva el acceso de tu teléfono al servicio de datos móviles. También puedes controlar los datos móviles en el panel Notificaciones.
  - **Limitar uso de datos móviles:** cuando esta opción está habilitada, tu conexión de datos móviles quedará inhabilitada cuando se alcance el límite especificado. Después de habilitar el ajuste, arrastra la línea de límite roja en el gráfico de abajo para establecer el límite de uso de datos.
  - **Avisarme acerca de uso de datos:** cuando esta opción está habilitada, tu dispositivo te avisará cuando el uso de datos móviles alcance el límite de advertencia que hayas establecido. Después de habilitar el ajuste, arrastra la línea de advertencia anaranjada en el gráfico de abajo para establecer el límite de advertencia de uso de datos.
  - **Ciclo de uso de datos:** pulsa en el menú y después elige un período de tiempo para el uso de datos. El uso de datos para el período se mostrará en el gráfico, junto con el uso por aplicación debajo del gráfico.
3. Pulsa en  **Menú** para ver otras opciones:
  - **Restringir datos de fondo:** el dispositivo tiene la capacidad de conectarse a la red en segundo plano, para la sincronización u otros servicios. Cuando esta opción está habilitada, no se producen conexiones en segundo plano.
  - **Sincronizar datos automáticamente:** cuando esta opción está habilitada, el dispositivo se sincroniza automáticamente con las cuentas en cualquier momento.
  - **Mostrar uso de Wi-Fi:** cuando esta opción está activada, una ficha independiente muestra el uso de datos mientras se está conectado a Wi-Fi.
  - **Zonas de cobertura móvil:** selecciona redes Wi-Fi que sean zonas de cobertura móvil. Puedes restringir el uso de esas redes por parte de las aplicaciones y configurar aplicaciones para que te avisen antes de utilizar esas redes para descargas de gran volumen.
  - **Ayuda:** aprende sobre ajustes de uso de datos.






# Configuración de Ubicaciones

Controla el acceso por parte de las aplicaciones a tu ubicación y configura las fuentes de ubicación. Algunas aplicaciones pudieran requerir que uno o más servicios de ubicación estén activados para obtener la plena funcionalidad de una aplicación. Cuando Ubicaciones está activada, le permites al servicio de ubicación de Google que recopile datos de ubicación anónima. Se pudieran almacenar algunos datos en tu dispositivo y la recolección pudiera ocurrir aun cuando no se estén ejecutando aplicaciones.


Las señales de GPS podrían verse afectadas por el entorno, incluyendo:

- Edificios
- Túneles o estructuras subterráneas
- Condiciones climatológicas
- Alto voltaje o campos electromagnéticos
- Cristales polarizados

**Nota:** El servicio de ubicación E911 es estándar en todos los teléfonos móviles para permitir compartir la información de GPS con personal de emergencia cuando hagas una llamada a servicios de emergencia (como al 9-1-1).

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Ubicaciones** y después pulsa en el control deslizante **ON/OFF** (Activar/Desactivar) junto a **Ubicaciones** para activar los servicios de ubicación. Ubicaciones debe estar activado para configurar los ajustes. Cuando Ubicaciones está activada, le permites al servicio de ubicación de Google que recopile datos de ubicación anónima. Se pudieran almacenar algunos datos en tu dispositivo y la recolección pudiera ocurrir aun cuando no se estén ejecutando aplicaciones.
3. Una vez que Ubicaciones esté habilitada, puedes configurar estas opciones:
  - **Método de localización:** elige el método que tu teléfono utiliza para determinar tu ubicación.
    - **Precisión alta:** cuando esta opción está activada, el teléfono usa información de GPS, Wi-Fi y redes móviles para calcular tu ubicación.
    - **Ahorro de energía:** cuando esta opción está activada, el teléfono usa información Wi-Fi y redes móviles para calcular tu ubicación.
    - **Sólo GPS:** cuando esta opción está activada, el teléfono usa sólo información de GPS para calcular tu ubicación.
  - **Solicitudes de ubicación reciente:** ve servicios o aplicaciones que han accedido recientemente a información de tu ubicación.
  - **Servicios de ubicación:** selecciona fuentes para el informe de tu ubicación a Google.



- **Fuentes de ubicación:** Pulsa en **Mis lugares** para guardar tus ubicaciones favoritas, para permitir que tu dispositivo brinde información relevante reconociendo ubicaciones guardadas.
  - Pulsa en **Home** (Casa), **Work** (Trabajo) o **Car** (Coche) y luego sigue las indicaciones para configurar opciones para identificar tu ubicación.
  - Pulsa en  para establecer una nueva ubicación.

## Configuración de “Más redes”

La configuración de Más redes brinda opciones adicionales para configurar conexiones entre tu teléfono y la red u otros dispositivos.

### Ajustes de Aplicación predeterminada de mensajes




Si tienes múltiples aplicaciones de mensajes instaladas en el teléfono, puedes seleccionar la aplicación que tu teléfono utiliza para la mensajería. La aplicación que seleccionas aquí, se usará cuando eliges Mensajes en otras aplicaciones, por ejemplo al compartir elementos como imágenes o videos.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Más redes** > **Aplicación predeterminada de mensajes**.
3. Elige una aplicación de mensajes- Estarán disponibles la aplicación predeterminada de mensajes incluida en tu teléfono, junto a otras aplicaciones de mensaje que hayas instalado.

**Nota:** Si usas una aplicación predeterminada de mensajería que no sea Mensajes (por ejemplo Google Hangouts), no podrás usar la aplicación predeterminada de mensajes a menos que la restablezcas como la aplicación predeterminada de mensajería.

### Ajustes de Redes móviles

Fija opciones para la selección de red y servicio de datos.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Más redes** > **Redes móviles**.
3. Configura las opciones:
  - **Datos móviles:** cuando esta opción está habilitada, el dispositivo se conecta a la red de datos móviles y podrá usar la red para acceder a Internet y transferir datos.
  - **Modo de red:** elige un modo de red preferido. Las opciones disponibles dependen de las características del teléfono.
  - **Optimizador de conexiones:** cuando esta opción está habilitada, te ayuda a administrar y mejorar tu experiencia con datos buscando y conectándose a redes Wi-Fi conocidas y, si







corresponde, a la red LTE mejorada. Las redes conocidas son las redes a las que ya estás conectado.

- **Access Point Names** (Nombres de punto de acceso): configura puntos de acceso móvil (no es común).
- **Operadores de red**: configura operadores de red.

## Ajustes de VPN

Configura y administra redes privadas virtuales (VPN).

**Nota:** Los ajustes de VPN incluyen el almacenamiento de credenciales de inicio de sesión en el dispositivo. Debes configurar un código PIN o contraseña de bloqueo de pantalla antes de configurar una VPN.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Más redes** > **VPN** > **VPN básico**. (Si se te solicita, configura un código PIN o contraseña de bloqueo de pantalla antes de continuar.)
3. Pulsa en  para añadir una VPN y luego introduce detalles para la VPN. Las opciones disponibles dependen del tipo de VPN. Consulta tu administrador de VPN para obtener más información.
  - **Nombre**: introduce el nombre de la VPN.
  - **Tipo**: elige el tipo de VPN, PPTP, L2TP/IPSec PSK, L2TP/IPSec RSA, IPSec Xauth PSK, IPSec Xauth RSA e IPSec Hybrid RSA.
  - **Dirección del servidor**: introduce la dirección del servidor VPN.
  - **Encriptado PPP (MPPE)**: pulsa para activar la función, si corresponde, para la VPN.
  - **Show advanced options** (Mostrar opciones avanzadas): pulsa para establecer otras opciones, dependiendo del tipo de red VPN.
4. Pulsa en **Guardar** para guardar la VPN.

**Consejo:** Para una configuración de VPN avanzada, pulsa en IPSec VPN en la pantalla VPN y sigue las indicaciones.



# Configuración de NFC

Utiliza NFC (comunicación de corto alcance) para compartir información entre tu dispositivo y otro dispositivo NFC, tocando los dispositivos por sus partes traseras entre sí.

NFC se utiliza con S Beam y Android Beam y debe estar activado para poder utilizar estas características.

## Cómo activar o desactivar NFC

Utiliza NFC (comunicación de corto alcance) para compartir información entre tu dispositivo y otro dispositivo compatible con NFC o etiqueta NFC, tocando los dispositivos por sus partes traseras entre sí. Por ejemplo puedes transmitir páginas del explorador, contactos de Contactos y videos de YouTube. La aplicación determina qué tipo de dato se está transmitiendo.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **NFC** y después pulsa en el control deslizante **ON/OFF** (Activar/Desactivar) junto a **NFC** para activarlo.




## Android Beam

Con Android beam puedes transmitir contenido de aplicaciones usando NFC a otros dispositivos NFC que están compatibles con Android Beam.

Android Beam usa NFC. Por eso NFC debe estar activado para usar Android Beam.

## Cómo activar o desactivar Android Beam

Activa NFC y Android Beam para que la transmisión desde aplicaciones en tu teléfono esté disponible.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **NFC** y después pulsa en el control deslizante **ON/OFF** (Activar/Desactivar) junto a **NFC** para activarlo.
3. Pulsa en **Android Beam** y luego pulsa en el control deslizante **ON/OFF** (Activar/Desactivar) junto a Android Beam para activar o desactivar Android Beam.

## Ajustes de S Beam

Comparte más y compártelo más rápido con S Beam. Desde fotos hasta documentos, archivos de video grandes y mapas, puedes compartir casi todo al instante con sólo tocar los dispositivos por sus partes traseras entre sí.

S Beam utiliza la característica NFC (Near Field Communication) de tu dispositivo para enviar, o “transmitir”, contenido a otros dispositivos NFC.

S Beam funciona en segundo plano. Utiliza las opciones de compartir en tus aplicaciones favoritas para seleccionar contenido y compartirlo mediante S Beam. Por ejemplo, puedes transmitir fotos o videos






desde la galería, o canciones desde el reproductor de música. Simplemente junta los dispositivos (generalmente por sus partes traseras) y después pulsa en la pantalla.

**Nota:** NFC y S Beam deben estar habilitados para poder utilizar S Beam y compartir información.

## Cómo activar o desactivar S Beam

Cuando S Beam está activada, puedes enviar o recibir datos tocando tu dispositivo con otro dispositivo que tenga capacidad NFC.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **NFC** y después pulsa en el control deslizante **ON/OFF** (Activar/Desactivar) junto a **NFC** para activarlo. NFC debe estar habilitado antes de que puedas utilizar S Beam.
3. Pulsa en **S Beam** y luego pulsa en el control deslizante **ON/OFF** (Activar/Desactivar) junto a S Beam para activar o desactivar S Beam.

**Nota:** Pulsa en  **Menú** > **Ayuda** para obtener más información acerca del uso de S Beam.

## Pulsar y pagar

Usando tu teléfono y una aplicación de pago puedes usar el dispositivo para pagar por elementos pulsando en un elemento en el punto de venta. Por ejemplo Google Wallet es una aplicación de pago. Debes tener la aplicación de pago configurada en el teléfono para usarla con Pulsar y pagar.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **NFC** y después toca el control deslizante **ON/OFF** (Activar/Desactivar) junto a **NFC** para activarlo. NFC debe estar activado para poder utilizar Pulsar y pagar.
3. Toca **Pulsar y pagar** para acceder a la característica. Los ajustes disponibles dependen del tipo de aplicación o aplicaciones de pago que tengas configurada en tu teléfono.

## Configuración de Dispositivos cercanos

Comparte archivos con dispositivos que apoyan estándares DLNA (Alianza para la vida digital en red) a través de Wi-Fi.




Para utilizar la opción Dispositivos cercanos, debes conectarte a la misma red Wi-Fi que los dispositivos con los que deseas compartir, y los otros dispositivos deben ser compatibles con DLNA. Desde una aplicación, busca las opciones de compartir con dispositivos cercanos.

**Nota:** Ten cuidado al habilitar la opción Compartir archivos. Cuando esta opción está habilitada, otros dispositivos pueden acceder a datos en tu dispositivo.



## Cómo activar o desactivar Dispositivos cercanos

Para poder compartir contenido con dispositivos cercanos, la opción debe estar activada.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Dispositivos cercanos** para configurar estas opciones:
  - Pulsa en el control deslizante **ON/OFF** (Activar/Desactivar) junto a **Dispositivos cercanos** para activar o desactivar Dispositivos cercanos. Dispositivos cercanos debe estar activado para configurar los ajustes.
  - Bajo **Avanzados**, configura opciones para controlar cómo se compartirá contenido desde tu dispositivo:
    - **Contenidos compartidos**: elige el tipo de contenido que deseas compartir, ya sea Videos, Fotos o Música.
    - **Dispositivos permitidos**: ve y administra una lista de dispositivos que tienen permitido conectarse a tu dispositivo.
    - **Dispositivos rechazados**: ve y administra una lista de dispositivos que no tienen permitido conectarse a tu dispositivo.
    - **Descargar en**: elige una ubicación para guardar contenido descargado, ya sea el almacenamiento USB (memoria del dispositivo) o una tarjeta SD opcional (no está incluida) instalada.
    - **Descargar de otros dispositivos**: elige cómo manejar archivos entrantes de otros dispositivos, ya sea Aceptar siempre, Preguntar siempre o Rechazar siempre.

## Configuración de Impresión

Puedes imprimir desde tu teléfono, vía Wi-Fi, a una impresora opcional compatible (no se incluye). Tu teléfono y la impresora opcional deben estar conectados a la misma red Wi-Fi.

### Cómo activar o desactivar los servicios de impresión





Antes de que puedas imprimir desde tu teléfono, un servicio de impresión debe estar activado. El servicio de impresión comunica con la impresora cuando selecciones algo que deseas imprimir.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Impresión** y luego elige un servicio de impresión en la lista. El complemento del servicio de impresión Samsung está disponible en forma predeterminada.
3. Pulsa en el control deslizante **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para activar o desactivar el servicio. El servicio debe estar activado para configurar ajustes o para imprimir.



## Cómo añadir una impresora





Para imprimir con una impresora, ésta debe estar configurada en el teléfono. Necesitarás saber la dirección IP de la impresora. Consulta la documentación de la impresora para obtener esta información.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Impresión**.
3. Elige un servicio de impresión en la lista y luego pulsa en el conmutador **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para activar o desactivar el servicio. El servicio debe estar activado para añadir una impresora.
4. Pulsa en  **Menú** > **Añadir impresora** >  y luego introduce un nombre y la dirección IP de la impresora.

## Cómo configurar los ajustes de impresión

Elige opciones para imprimir desde tu teléfono.

**Nota:** Los ajustes a continuación son solamente un ejemplo. Los ajustes disponibles variarán dependiendo del tipo de servicio de impresión y de la impresora que estás usando.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Impresión**.
3. Elige un servicio de impresión en la lista y luego pulsa en el conmutador **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para activar o desactivar el servicio. El servicio debe estar activado para añadir una impresora.
4. Pulsa en  **Menú** > **Configuración** para configurar opciones. Las opciones disponibles dependen del tipo de impresora. No todas las impresoras apoyan todas las opciones.
  - **2-Sided printing for documents** (Impresión a dos caras): elige Simplex para imprimir una página por hoja o elige Por el borde largo o Por el borde corto para imprimir en ambas caras del papel. Por el borde largo o por el borde corto se refiere a cómo se voltean las páginas cuando se pasa por múltiples páginas.
  - **Secure Release** (Impresión segura): si la impresora opcional ofrece la impresión de documentos con "Secure Document Release", debes introducir una ID de usuario para recibir tus copias impresas. Pulsa en **Secure release** (Impresión segura) y luego introduce una ID de usuario.
  - **Confidential Print** (Impresión confidencial): si la impresora opcional ofrece la impresión confidencial de documentos, debes introducir una ID de usuario y una contraseña para






recibir tus copias impresas. Pulsa en **Confidential Print** (Impresión confidencial) y luego introduce una **ID de usuario** y una **contraseña**.

- **Job Accounting** (Impresión con software Job Accounting): si la impresora oficial apoya el software Job Accounting, y la característica está activada, debes introducir una ID de usuario y una contraseña para imprimir, para monitorizar las impresiones en curso por grupo u otro conjunto.
- **Version** (Versión): se muestra la versión de software de servicio de impresión.
- **Open source licenses** (Licencias de origen abierto): muestra las licencias relacionadas al software de servicio de impresión.
- **About** (Acerca de): ve información acerca del software de impresión.

## Configuración de Screen Mirroring

Con Screen Mirroring, puedes compartir la pantalla de tu dispositivo con otro dispositivo, utilizando un accesorio AllShare Cast opcional (no está incluido).

### Cómo activar o desactivar Screen Mirroring

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Screen mirroring**, y luego pulsa en el control deslizante **ON/OFF** (Activar/Desactivar) junto a Screen Mirroring para activar o desactivar Screen mirroring.




## Configuración de sonidos

Configura los sonidos y vibraciones que tu teléfono emite para llamadas entrantes, notificaciones, toque en pantalla, conexiones y otras opciones.

### Modo de sonido

Puedes cambiar entre modos de sonido, conservando los ajustes individuales de sonido que has configurado.

**Nota:** Los modos de sonido también están disponibles desde el menú **Opciones de dispositivo**. Presiona sin soltar la **tecla de encender-apagar/bloquear** y luego elige **Silencio**, **Vibrar** o **Sonido** desde el menú **Opciones de dispositivo**.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Sonido** > **Modo de sonido** y luego elige un modo.
  - **Silencio:** tu teléfono no emite sonidos ni vibraciones. Recordatorios en pantalla seguirán apareciendo.





- **Vibrar:** tu teléfono vibrará para notificaciones y alertas. Se usa la intensidad de vibración que has seleccionado en Configuración de sonido.
- **Sonido:** tu teléfono usará los sonidos, vibraciones y niveles de volumen que has seleccionado en Configuración de sonido para notificaciones y alertas.

## Volumen




Fija el nivel de volumen del sistema y fija el volumen predeterminado para tonos de llamada, notificaciones y otros medios.

**Nota:** También puedes fijar el volumen del sistema en la pantalla de inicio con sólo presionar la **tecla de volumen**.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Sonido** > **Volumen** y luego arrastra los controles deslizantes para establecer el volumen predeterminado para:
  - **Música, video, juegos y otros archivos multimedia**
  - **Tono de llamada**
  - **Notificaciones**
  - **Sistema**
3. Pulsa en **Aceptar** para guardar los ajustes.

## Intensidad de vibración




Establece el nivel de vibración que acompañará a los tonos de llamada y notificaciones, el sonido al tocar la pantalla, que también se le conoce como Vibración al pulsar.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Sonido** > **Intensidad de vibración** para configurar vibraciones. Arrastra los controles deslizantes para establecer la intensidad de vibración para:
  - **Llamada entrante**
  - **Notificación**
  - **Vibración al pulsar**
3. Pulsa en **Aceptar** para guardar los ajustes.

## Tonos de llamada




Elige un tono para las llamadas entrantes.



1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Sonido** > **Tonos de llamada** para seleccionar un tono de llamada:
  - Pulsa en un tono de timbre para seleccionarlo. Conforme pulses en un tono de timbre, se reproducirá una muestra.
  - Pulsa en **Añadir** para elegir una pista de música desde Google Music, un archivo de sonido desde Dropbox o utiliza la opción Seleccionar sonido para elegir una canción desde el reproductor de música.
3. Pulsa en **Aceptar** para guardar el ajuste.




## Vibraciones

Elige vibraciones para las notificaciones, como para llamadas entrantes, nuevos mensajes y recordatorios de eventos.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Sonido** > **Vibraciones** para seleccionar un tipo de vibración.
3. Pulsa en una vibración para reproducir una muestra y seleccionar una vibración, o pulsa en **Crear** para crear tu propio patrón.
4. Pulsa en **Aceptar** para guardar el ajuste.

## Notificaciones

Elige un sonido para las notificaciones, como para nuevos mensajes y recordatorios de eventos.


1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Sonido** > **Notificaciones** y luego pulsa en un sonido para reproducir una muestra y seleccionar el sonido.
3. Pulsa en **Aceptar** para guardar el ajuste.

## Vibrar cuando suena

Cuando está habilitada la opción Vibrar cuando suena, se reproduce una vibración para llamadas y notificaciones, junto con el tono de llamada o un sonido. Con los ajustes de Intensidad de vibración y Vibraciones puedes personalizar la vibración.




1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.



2. Pulsa en  **Sonido** y luego pulsa en la casilla de verificación junto a **Vibrar cuando suena** para habilitar o inhabilitar la opción.




## Tono del teclado de marcación

Cuando la opción Tonos del teclado de marcación está habilitada, se reproducen tonos cuando se pulsan teclas del teclado teléfono.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Sonido** y luego pulsa en la casilla de verificación junto a **Tono del teclado de marcación** para habilitar o inhabilitar la opción.




## Tonos táctiles

Cuando la opción Tonos táctiles está habilitada, se reproducen tonos cuando se pulsa en o se toca la pantalla para hacer selecciones.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Sonido** y luego pulsa en la casilla de verificación junto a **Tonos táctiles** para habilitar o inhabilitar la opción.




## Sonido de bloqueo de pantalla

Cuando la opción Sonido de bloqueo de pantalla está habilitada, se reproducen tonos cuando se toca la pantalla para bloquearla o desbloquearla.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Sonido** y luego pulsa en la casilla de verificación junto a **Sonido de bloqueo de pantalla** para habilitar o inhabilitar la opción.

## Vibración al pulsar




Cuando la opción Vibración al pulsar está habilitada, se reproduce una vibración cuando se pulsa en las teclas Menú y Atrás, y para ciertos toques en la pantalla.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Sonido** y luego pulsa en la casilla de verificación junto a **Vibración al pulsar** para habilitar o inhabilitar la opción.

## Tono de emergencia




Puedes configurar que el teléfono reproduzca un tono o vibre periódicamente durante una llamada de emergencia.



1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Sonido** y luego pulsa en **Tono de emergencia** para seleccionar un tono:
  - **Desactivar**: no se reproducirá ningún tono o vibración durante llamadas de emergencia.
  - **Alerta**: se reproducirá un tono durante llamadas de emergencia.
  - **Vibrar**: se reproducirá una vibración durante llamadas de emergencia.

## Ajustes de sonido del teclado Samsung

Puedes elegir si se reproducirán sonidos y vibraciones cuando se pulsa en teclas del teclado Samsung.




1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Sonido** y luego pulsa en una opción para habilitar o inhabilitar la opción.
  - **Sonido al pulsar teclas**: cuando está activada esta opción, se emite un sonido con las pulsaciones de teclas.
  - **Vibrar al pulsar teclas**: cuando está activada esta opción, se emite una vibración con las pulsaciones de teclas.

## Ajustes de sonido de aplicaciones Samsung

Puedes configurar las opciones para sonidos usados en las aplicaciones Samsung.

### Ajustes de sonido de llamadas

Configura sonidos que tu teléfono emite durante llamadas telefónicas.




1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Sonido** > **Llamadas** y luego configura sonidos:
  - **Alerta de llamadas**: elige tonos o vibración que se reproducirán durante ciertos momentos cuando realizas llamadas telefónicas.
    - **Vibrar cuando se conecte a la red**: cuando este ajuste está habilitado, el teléfono vibrará cuando una llamada se conecte a la red.
    - **Vibración de fin de llamada**: cuando este ajuste está habilitado, el teléfono vibra cuando el interlocutor termina la llamada.
    - **Tono de conexión de llamada**: cuando esta opción está habilitada, el teléfono reproducirá un tono cuando se conteste una llamada que realices.



- **Tono por minuto:** cuando esta opción está habilitada, se reproducirá un tono una vez por minuto durante las llamadas.
- **Tono de fin de llamada:** cuando esta opción está habilitada, el dispositivo reproducirá un tono cuando la otra persona en la llamada la finalice.
- **Alertas en llamada:** cuando esta opción está habilitada, se reproducirán notificaciones de alarmas y nuevos mensajes durante las llamadas. Cuando esta opción está inhabilitada, estas notificaciones se silenciarán durante una llamada.
- **Tonos de llamada y teclado:** elige tonos y/o vibración que se reproducirán para notificaciones de llamada entrante.
  - **Tonos de llamada:** selecciona un tono para las llamadas entrantes. Pulsa en **Aceptar** para guardar la selección.
  - **Vibraciones:** selecciona un patrón de vibración que se reproducirá para llamadas entrantes cuando esté habilitada la opción Vibrar cuando suena. Puedes pulsar en **Crear** para crear un patrón personalizado. Pulsa en **Aceptar** para guardar los ajustes.
  - **Vibrar cuando suena:** reproduce una vibración para llamadas entrantes. El patrón de vibración se establece en el ajuste Vibraciones.
  - **Tono del teclado de marcación:** habilita o inhabilita los tonos para las pulsaciones de teclas.
- **Personalizar sonido de llamada:** elige opciones para adaptar el sonido según tus preferencias. Esta opción se puede configurar solamente mientras tienes una llamada en curso. Para obtener más detalles, consulta [Opciones durante una llamada](#).
- **Reducción de ruido:** cuando se activa esta opción, el teléfono usa Reducción de ruido para suprimir el efecto del ruido de fondo durante las llamadas.

## Ajustes de sonido de mensajes

Configura sonidos que tu teléfono utiliza para mensajes.




1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Sonido** > **Mensajes** para configurar sonidos:
  - Pulsa en el control deslizante **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para activar o desactivar el sonido de mensajes. Sonidos deben estar activados para configurar los ajustes.
  - **Sonido de notificación:** elige un tono de timbre para notificaciones de mensajes.
  - **Vibrar:** habilita o inhabilita la vibración que se reproducirá junto con el timbre para notificaciones de mensajes. Si Vibración ha sido activada en Configuración, estará también activada para mensajes.



- **Repetir alerta de mensaje:** elige cuantas veces tu teléfono te notificará de nuevos mensajes.




## Ajustes de sonido de correo

Configura sonidos que tu teléfono utiliza para correo electrónico.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Sonido** > **Correo** y luego configura sonidos:
  - **Remitentes con prioridad:** elige sonidos con el fin de utilizarlos para notificaciones de correo electrónico de remitentes con prioridad. Puedes configurar una lista de remitentes con prioridad en los ajustes de la aplicación Correo.
    - **Notificaciones de correo:** cuando esta opción esté habilitada, aparece un icono en la barra de estado cuando recibes nuevo correo electrónico de remitentes con prioridad.
    - **Sonido de notificación:** elige un tono de timbre que se reproducirá para notificaciones de correo nuevo de remitentes con prioridad.
    - **Vibrar:** cuando esta opción esté habilitada, se reproducirá una vibración para las notificaciones de nuevo correo electrónico de remitentes con prioridad.
  - Pulsa en una cuenta de correo electrónico para elegir sonidos que se reproducirán para notificaciones de correo electrónico de una cierta cuenta.
    - **Notificaciones de correo:** cuando esta opción esté habilitada, aparece un icono en la barra de estado cuando recibes nuevo correo electrónico de una cierta cuenta.
    - **Sonido de notificación:** elige un tono de timbre que se reproducirá para notificaciones de correo nuevo de una cierta cuenta.
    - **Vibrar:** cuando esta opción esté habilitada, se reproducirán vibraciones para notificaciones de correo nuevo de una cierta cuenta.

## Ajustes de sonido de calendario

Configura sonidos que tu teléfono utiliza para el calendario.




1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Sonido** > **Calendario** y luego configura sonidos:
  - **Seleccionar tipo de alerta:** elige cómo el teléfono te avisará cuando tengas nuevos eventos de calendario.
  - **Sonido de notificación:** elige un tono de timbre que se reproducirá para notificaciones de calendario.



- **Vibración:** cuando esta opción esté habilitada, se reproducirá una vibración para las notificaciones de calendario.

## Efectos musicales

Elige el efecto para aplicarlo a la reproducción de música en tu teléfono.



1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Sonido** > **Efectos musicales** y luego elige un panel de control de efectos de música.

## Configuración de pantalla

Configura los ajustes para la pantalla del teléfono.




### Brillo

Ajusta el brillo de la pantalla para que se adecúe a tu entorno, o a tus preferencias personales. Tal vez desees ajustar el brillo de la pantalla para conservar energía de la batería.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Pantalla** > **Brillo** para configurar opciones:
  - Pulsa en la casilla de verificación junto a **Brillo automático** para permitir que el teléfono ajuste el brillo automáticamente.
  - Para establecer un nivel de brillo personalizado, borra la marca de verificación de la casilla Brillo automático y después toca y arrastra el **Nivel de brillo**.
3. Pulsa en **Aceptar** para guardar los ajustes.

### Fuente

Se puede establecer el estilo y el tamaño para todo el texto que aparece en la pantalla.


1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Pantalla** > **Fuente** para elegir un estilo o tamaño de fuente.

**Consejo:** Pulsa en **Descargar** para encontrar nuevas Fuentes en Google Play Store.

## Rotación de pantalla




Cuando la opción Rotación de pantalla está habilitada, la pantalla se actualiza automáticamente cuando se gira el teléfono. Consulta [Girar](#) para obtener más información. También puedes habilitar o deshabilitar la rotación inteligente. El teléfono utilizará la cámara delantera para identificar la orientación de tu rostro en relación a la pantalla y ajustará la pantalla automáticamente.



1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Pantalla** > **Rotación de pantalla** para opciones:
  - Pulsa en el control deslizante **ON/OFF** (Activar/Desactivar) junto a Rotación de pantalla para activar o desactivar la opción.
  - Pulsa en la casilla junto a **Rotación inteligente** para habilitar o inhabilitar las opciones. cuando esta opción está habilitada, el teléfono girará automáticamente la pantalla según la orientación de tu rostro en relación con la pantalla.




## Fijado inteligente

Cuando Fijado inteligente está habilitado, el teléfono utilizará la cámara delantera para verificar la orientación de tu rostro y la pantalla no se apagará mientras la estés mirando.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Pantalla** y luego pulsa en la casilla de verificación junto a **Fijado inteligente** para habilitar o inhabilitar la opción.




## Tiempo de espera de la pantalla

La opción Tiempo de espera de la pantalla te permite seleccionar por cuánto tiempo la pantalla permanecerá iluminada después de que se toque la pantalla o se presione una tecla.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Pantalla** > **Tiempo de espera de la pantalla** y luego pulsa en un período de tiempo.

## Modo de pantalla

Elige un modo de pantalla para que coincida con el tipo de visualización que prefieras. Puedes elegir que tu teléfono adapte la pantalla automáticamente para que esa coincida con el tipo de imagen que se muestra y con otros criterios, como el nivel de la batería.




1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Pantalla** > **Modo de pantalla** y luego elige un modo.
  - Para la optimización automática de la pantalla para que esa coincida con el tipo de imagen que se muestra y con otros criterios, como el nivel de la batería, habilita **Adaptar pantalla**.
  - Para elegir un tipo específico de pantalla, habilita **Dinámico**, **Estándar**, **Foto profesional** o **Cine**.



3. Pulsa en **Guardar**.






## Ajuste automático de tonalidad

Cuando la opción Ajuste automático de tonalidad está habilitada, tu teléfono analiza las imágenes en la pantalla y ajusta el brillo automáticamente para conservar energía de la batería.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Pantalla** y luego pulsa en la casilla de verificación junto a **Ajuste automático de tonalidad** para habilitar o inhabilitar la opción.

## Protector de pantalla

El ajuste Protector de pantalla controla lo que la pantalla mostrará cuando el teléfono esté acoplado en la base o mientras lo carga. Puedes elegir mostrar colores o mostrar fotos que estén guardadas en el teléfono.




1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Pantalla** > **Protector de pantalla** y luego pulsa en **ON/OFF** (Activar/Desactivar) junto a **Protector de pantalla** para activar o desactivar la opción. Cuando la opción está habilitada, puedes configurar estas opciones:
  - **Colores:** toca el selector para activar o desactivar que aparezca una pantalla llena de colores.
  - **Flipboard:** muestra fotos de Flipboard. Después de activar la opción, pulsa en  para elegir las fotos que se mostrarán.
  - **Google Fotos:** muestra imágenes de Google Fotos. Después de activar la opción, pulsa en  para elegir las fotos que se mostrarán.
  - **Marco de imagen:** muestra imágenes en un marco de imágenes. Después de activar la opción, pulsa en  para elegir las fotos que se mostrarán.
  - **Tabla de imágenes:** muestra imágenes en una tabla de imágenes. Después de activar la opción, pulsa en  para elegir las fotos que se mostrarán.
  - Pulsa en **Vista previa** para ver una demostración del protector de pantalla.

## Ajustes del indicador de pantalla (LED)



El indicador LED (o de pantalla) al frente del dispositivo aparece cuando el dispositivo está bloqueado, para notificarte de cambios de estado y eventos. Usa los ajustes del indicador de pantalla (LED) para configurar cómo funcionará la luz LED.






**Nota:** El indicador de pantalla (LED) sólo se iluminará cuando la pantalla esté bloqueada.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Pantalla** > **Indicador de pantalla**, luego pulsa en la casilla de verificación junto a las opciones para habilitar o inhabilitar la opción.
  - **Cargando:** cuando está activada esta opción, la luz LED se ilumina en rojo durante la carga y en verde cuando la batería está completamente cargada.
  - **Batería baja:** cuando está activada esta opción, la luz LED parpadea en rojo para indicar que la batería baja debe cargarse.
  - **Notificaciones:** cuando está activada esta opción, la luz LED parpadea en azul para mostrar que tienes llamadas perdidas, nuevos mensajes o eventos de aplicaciones.
  - **Grabación de voz:** cuando se activa esta opción, la luz LED parpadea en azul al grabar mientras la pantalla está apagada.




## Duración de iluminación de teclas

Esta característica te permite establecer el intervalo de tiempo que las teclas táctiles  **Recientes** y  **Retroceso** al frente del teléfono permanecerán iluminadas después de pulsar en ellas.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Pantalla** y luego pulsa en **Duración de iluminación de teclas** para elegir una duración.

## Aumentar sensibilidad

Cuando se activa esta opción, la sensibilidad de la pantalla al tacto aumenta para que puedas controlar el teléfono mientras usas un lápiz táctil opcional (no se incluye) o guantes.


1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Pantalla** y luego pulsa en **Aumentar sensibilidad** para habilitar o inhabilitar la opción.

## Configuración del fondo de pantalla

Personaliza el fondo de pantalla para las pantallas de inicio y bloqueo.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.






2. Pulsa en  **Fondo de pantalla** y luego elige una pantalla para personalizarla, entre **Pantalla de inicio**, **Bloqueo de pantalla** o **Pantallas de inicio y de bloqueo**.
3. Desplázate por las opciones para seleccionar un fondo de pantalla o selecciona otra fuente.
  - **Más imágenes:** selecciona una foto de Galería, Dropbox o Fotos. Sigue las indicaciones para recortar la foto y guardarla como el fondo de pantalla.
  - **Fondos de pantalla en movimiento:** selecciona una escena en movimiento para el fondo.
  - **Travel wallpaper** (Fondo de pantalla de viaje): muestra destinos de viajes en la pantalla.
  - **Imágenes de fondo del ID:** elige una imagen de Imágenes de fondo del ID incluidas en tu teléfono.

## Configuración de la pantalla de bloqueo

Configura ajustes para bloquear la pantalla, con el fin de mejorar la seguridad.

### Bloqueo de pantalla




Elige un bloqueo de pantalla para asegurar la pantalla. Dependiendo del bloqueo de pantalla que hayas seleccionado, también puedes elegir opciones de bloqueo de pantalla.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Pantalla de bloqueo** > **Bloqueo de pantalla** y selecciona una opción de bloqueo de la pantalla.

### Cómo establecer un bloqueo de pantalla con la opción Deslizar

Cuando el bloqueo de pantalla está ajustado en Deslizar, se desliza el dedo por la pantalla para desbloquear el dispositivo.

Éste es el método predeterminado en tu teléfono para el bloqueo de pantalla y no ofrece ningún tipo de seguridad, pero puedes fijar opciones especiales para el bloqueo de pantalla.




1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Pantalla de bloqueo** > **Bloqueo de pantalla** > **Deslizar**.
3. Cuando el bloqueo de pantalla está ajustado en Deslizar, también puedes configurar estas opciones:
  - **Reloj dual:** cuando esta opción está activada, el reloj dual mostrará la hora en tu ciudad de residencia y en tu ubicación actual cuando el teléfono se encuentra en modo “roaming”. Pulsa en el control deslizante **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para activar o desactivar Reloj dual y luego pulsa en **Definir ciudad de residencia** para seleccionar tu zona horaria.



- **Tamaño de reloj:** selecciona el tamaño de reloj que aparece en la pantalla de bloqueo.
- **Mostrar fecha:** habilita o inhabilita la visualización de la fecha actual en la pantalla de bloqueo.
- **Atajo a cámara:** cuando esta opción está activada, se muestra un atajo a la cámara en la pantalla de bloqueo. Puedes arrastrar la cámara para desbloquear la pantalla e iniciar la cámara de un solo paso. Ten en cuenta que Cámara es la única aplicación que se puede acceder de esta manera. Debes introducir tu bloqueo de pantalla para desbloquear la pantalla.
- **Información del propietario:** introduce texto para la información del propietario, y luego pulsa en la casilla de verificación para controlar si aparecerá en la pantalla de bloqueo o no.
- **Efecto de desbloqueo:** puedes elegir un efecto que se mostrará en la pantalla cuando la toques sin deslizarla para desbloquearla.
- **Información adicional:** elige si deseas ver información del clima o información de S Health cuando el modo Podómetro está activado en la aplicación S Health.
- **Texto de ayuda:** cuando esta opción está habilitada, se muestran consejos útiles en la pantalla de bloqueo.

## Cómo establecer un bloqueo de pantalla con patrón

Si se ha establecido Patrón para el bloqueo de pantalla, habrás que dibujar el patrón que creas para desbloquear el dispositivo. Además vas a establecer un código PIN como respaldo en caso de que se te olvide el patrón.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Pantalla de bloqueo** > **Bloqueo de pantalla** > **Patrón** y después sigue las indicaciones para crear o cambiar tu patrón de desbloqueo de pantalla.
3. Cuando el bloqueo de pantalla está ajustado en Patrón, también puedes configurar estas opciones:
  - **Reloj dual:** cuando esta opción está habilitada, el reloj dual mostrará la hora en tu ciudad de residencia y en tu ubicación actual cuando el teléfono se encuentra en modo “roaming”. Pulsa en el control deslizante **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para activar o desactivar Reloj dual y luego pulsa en **Definir ciudad de residencia** para seleccionar tu zona horaria.
  - **Tamaño de reloj:** selecciona el tamaño de reloj que aparece en la pantalla de bloqueo.
  - **Tipo de patrón:** elige el tipo de patrón a mostrar.
  - **Mostrar fecha:** habilita o inhabilita la visualización de la fecha actual en la pantalla de bloqueo.
  - **Atajo a cámara:** cuando esta opción está activada, se muestra un atajo a la cámara en la pantalla de bloqueo. Puedes arrastrar la cámara para desbloquear la pantalla e iniciar la






cámara de un solo paso. Ten en cuenta que Cámara es la única aplicación que se puede acceder de esta manera. Debes introducir tu bloqueo de pantalla para desbloquear la pantalla.

- **Información del propietario:** introduce texto para la información del propietario y luego pulsa en la casilla de verificación para controlar si aparecerá en la pantalla de bloqueo o no.
- **Información adicional:** elige si deseas ver información del clima o información de S Health cuando el modo Podómetro está activado en la aplicación S Health.
- **Hacer visible el patrón:** cuando este ajuste está habilitado, tu patrón de desbloqueo aparecerá brevemente en la pantalla a medida que lo dibujes.
- **Intensidad de vibración:** cuando este ajuste está habilitado, tu teléfono vibrará si dibujas un patrón de bloqueo incorrecto.
- **Bloquear automáticamente:** elige si deseas que la pantalla se bloquee inmediatamente cuando se apaga la pantalla o que la pantalla se bloquee después de cierto tiempo después de que se apague la pantalla. Durante el intervalo de tiempo, el teléfono permanecerá desbloqueado pero la pantalla estará apagada.
- **Bloquear con la tecla Encendido:** cuando está activada esta opción, presionar la tecla encender-apagar/bloquear bloquea la pantalla inmediatamente.

## Cómo establecer un bloqueo de pantalla con huella digital

Con un bloqueo de pantalla con huella digital puedes usar tu huella digital para desbloquear la pantalla o utilizar la característica con otros fines. El reconocimiento de las huellas dactilares brinda un nivel más bajo de seguridad que una contraseña.

Sigue las indicaciones en pantalla para registrar tus huellas. Si otras aplicaciones ofrecen el uso de huellas digitales para la seguridad, puedes seleccionar la opción en esta aplicación.




1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Pantalla de bloqueo** > **Bloqueo de pantalla** > **Huella digital** y luego sigue las indicaciones para registrar tus huellas digitales. Debes deslizar el dedo por la pantalla de inicio múltiples veces para permitir que tu teléfono almacene tu huella digital.
3. Cuando el bloqueo de pantalla está ajustado en Huella digital, también puedes configurar estas opciones:
  - **Reloj dual:** cuando está activada esta opción, el reloj dual mostrará la hora en tu ciudad de residencia y en tu ubicación actual cuando el teléfono se encuentra en modo “roaming”. Pulsa en el control deslizante **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para activar o desactivar Reloj dual y luego pulsa en **Definir ciudad de residencia** para seleccionar tu zona horaria.
  - **Tamaño de reloj:** selecciona el tamaño de reloj que aparece en la pantalla de bloqueo.



- **Mostrar fecha:** habilita o inhabilita la visualización de la fecha actual en la pantalla de bloqueo.
- **Atajo a cámara:** cuando esta opción está activada, se muestra un atajo a la cámara en la pantalla de bloqueo. Puedes arrastrar la cámara para desbloquear la pantalla e iniciar la cámara de un solo paso. Ten en cuenta que Cámara es la única aplicación que se puede acceder de esta manera. Debes introducir tu bloqueo de pantalla para desbloquear la pantalla.
- **Información del propietario:** introduce texto para la información del propietario, y luego pulsa en la casilla de verificación para controlar si aparecerá en la pantalla de bloqueo o no.
- **Información adicional:** elige si deseas ver información del clima o información de S Health cuando el modo Podómetro está activado en la aplicación S Health.
- **Bloquear automáticamente:** elige si deseas que la pantalla se bloquee inmediatamente cuando se apaga la pantalla o que la pantalla se bloquee después de cierto tiempo después de que se apague la pantalla. Durante el intervalo de tiempo, el teléfono permanecerá desbloqueado pero la pantalla estará apagada.
- **Bloquear con la tecla Encendido:** cuando está activada esta opción, presionar la tecla encender-apagar/bloquear bloquea la pantalla inmediatamente.

## Cómo establecer un bloqueo de pantalla con PIN

Con un bloqueo de pantalla con PIN introduces en la pantalla un número de identificación personal que tu creas, para desbloquear el dispositivo.




1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Pantalla de bloqueo** > **Bloqueo de pantalla** > **PIN** y después sigue las indicaciones para crear o cambiar tu PIN de desbloqueo de pantalla.
3. Cuando el bloqueo de pantalla está ajustado en PIN, también puedes configurar estas opciones:
  - **Reloj dual:** cuando está activada esta opción, el reloj dual mostrará la hora en tu ciudad de residencia y en tu ubicación actual cuando el teléfono se encuentra en modo “roaming”. Pulsa en el control deslizante **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para activar o desactivar Reloj dual y luego pulsa en **Definir ciudad de residencia** para seleccionar tu zona horaria.
  - **Tamaño de reloj:** selecciona el tamaño de reloj que aparece en la pantalla de bloqueo.
  - **Mostrar fecha:** habilita o inhabilita la visualización de la fecha actual en la pantalla de bloqueo.
  - **Atajo a cámara:** cuando esta opción está activada, se muestra un atajo a la cámara en la pantalla de bloqueo. Puedes arrastrar la cámara para desbloquear la pantalla e iniciar la cámara de un solo paso. Ten en cuenta que Cámara es la única aplicación que se puede acceder de esta manera. Debes introducir tu bloqueo de pantalla para desbloquear la pantalla.



- **Información del propietario:** introduce texto para la información del propietario y luego pulsa en la casilla de verificación para controlar si aparecerá en la pantalla de bloqueo o no.
- **Información adicional:** elige si deseas ver información del clima o información de S Health cuando el modo Podómetro está activado en la aplicación S Health.
- **Bloquear automáticamente:** elige si deseas que la pantalla se bloquee inmediatamente cuando se apaga la pantalla o que la pantalla se bloquee después de cierto tiempo después de que se apague la pantalla. Durante el intervalo de tiempo, el teléfono permanecerá desbloqueado pero la pantalla estará apagada.
- **Bloquear con la tecla Encendido:** cuando está activada esta opción, presionar la tecla encender-apagar/bloquear bloquea la pantalla inmediatamente.

## Cómo establecer un bloqueo de pantalla con contraseña

Con un bloqueo de pantalla con contraseña introduces en la pantalla una contraseña que tu creas, para desbloquear el dispositivo.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Pantalla de bloqueo** > **Bloqueo de pantalla** > **Contraseña** y después sigue las indicaciones para crear o cambiar tu contraseña de desbloqueo de pantalla.
3. Cuando el bloqueo de pantalla está ajustado en PIN, también puedes configurar estas opciones:
  - **Reloj dual:** cuando está activada esta opción, el reloj dual mostrará la hora en tu ciudad de residencia y en tu ubicación actual cuando el teléfono se encuentra en modo “roaming”. Pulsa en el control deslizante **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para activar o desactivar Reloj dual y luego pulsa en **Definir ciudad de residencia** para seleccionar tu zona horaria.
  - **Tamaño de reloj:** selecciona el tamaño de reloj que aparece en la pantalla de bloqueo.
  - **Mostrar fecha:** habilita o inhabilita la visualización de la fecha actual en la pantalla de bloqueo.
  - **Atajo a cámara:** cuando esta opción está activada, se muestra un atajo a la cámara en la pantalla de bloqueo. Puedes arrastrar la cámara para desbloquear la pantalla e iniciar la cámara de un solo paso. Ten en cuenta que Cámara es la única aplicación que se puede acceder de esta manera. Debes introducir tu bloqueo de pantalla para desbloquear la pantalla.
  - **Información del propietario:** introduce texto para la información del propietario y luego pulsa en la casilla de verificación para controlar si aparecerá en la pantalla de bloqueo o no.
  - **Información adicional:** elige si deseas ver información del clima o información de S Health cuando el modo Podómetro está activado en la aplicación S Health.
  - **Bloquear automáticamente:** elige si deseas que la pantalla se bloquee inmediatamente cuando se apaga la pantalla o que la pantalla se bloquee después de cierto tiempo después







de que se apague la pantalla. Durante el intervalo de tiempo, el teléfono permanecerá desbloqueado pero la pantalla estará apagada.

- **Bloquear con la tecla Encendido:** cuando está activada esta opción, presionar la tecla encender-apagar/bloquear bloquea la pantalla inmediatamente.

## Configuración de Ventana múltiple

Ventana múltiple te permite utilizar dos aplicaciones en la misma pantalla, dentro de ventanas independientes cuyo tamaño se puede ajustar. Para ver más información, consulta Ventana múltiple.


Una vez que habilites Ventana múltiple en Configuración, puedes controlar si aparece en la pantalla, tocando sin soltar  **Retroceso**.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Ventana múltiple** y luego pulsa en el control deslizante **ON/OFF** (Activar/Desactivar) junto a **Ventana múltiple** para habilitar o deshabilitar la opción.
  - Pulsa en **Abrir en vista de ventana múltiple** para crear una marca de verificación si deseas ver automáticamente contenido en ventana múltiple cuando abras archivos de Mis archivos Video o adjuntos de correos y mensajes.

## Configuración del panel de notificación

Configura opciones para el panel de notificación, que está disponible cuando deslizas el dedo hacia abajo desde la barra de estado en la parte superior de la pantalla.

En la parte superior del panel de notificación, puedes controlar ajustes con los botones de configuración rápida. Selecciona en la configuración del panel de notificación cuáles botones de configuración rápida aparecerán.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Panel de notificación** para configurar ajustes:
  - **Ajuste del brillo:** pulsa en la casilla de verificación para que aparezca un control deslizante con el fin de ajustar el brillo de la pantalla a través del panel de notificaciones.
  - **Aplicaciones recomendadas:** cuando está activada esta opción, el teléfono mostrará una selección de iconos de aplicaciones en el panel Notificación, según tus acciones. Por ejemplo cuando tienes auriculares conectados, aparecerán aplicaciones de música y otras aplicaciones de entretenimiento. Pulsa en el control deslizante **ON/OFF** (Activar/Desactivar) y luego pulsa en **Editar** para elegir las aplicaciones que se visualizarán.
  - **Definir los botones de configuración rápida:** Los botones de configuración rápida aparecen en la parte superior del panel de notificaciones, para que puedas establecer tus opciones favoritas rápidamente.



- Pulsa en los botones para añadir u ocultarlos del panel de notificaciones.
- Toca sin soltar un botón, y después arrástralo a una nueva posición en la lista.





## Caja de herramientas

Caja de herramientas es un menú de atajos flotante que se muestra en cada pantalla para que puedas acceder rápidamente a tus aplicaciones favoritas. Puedes seleccionar cuáles elementos aparecen en la caja de herramientas y la puedes arrastrar a cualquier posición en la pantalla.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Caja de herramientas** para configurar los ajustes:
  - Pulsa en el control deslizante **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para activar o desactivar **Caja de herramientas**. Caja de herramientas debe estar activado para configurar los ajustes.
  - Pulsa en **Editar** para seleccionar hasta cinco aplicaciones a mostrar en la caja de herramientas.




### Cómo usar la caja de herramientas

Cuando la característica Caja de herramientas está activada, puedes usar estas opciones:

- Para acceder a la aplicación Caja de herramientas, pulsa en  **Caja de herramientas** y luego pulsa en la aplicación que deseas iniciar.
- Para reposicionar la caja de herramientas, toca sin soltar  **Caja de herramientas** y luego arrástrala a otra posición en la pantalla.
- Para desactivar la caja de herramientas, toca sin soltar  **Caja de herramientas** y luego arrástrala al ícono de eliminar.
- Para acceder rápidamente a los ajustes de la caja de herramientas, toca sin soltar  **Caja de herramientas** y luego arrástrala al ícono de editar.

## Configuración de Operación con una mano

Cuando la operación con una mano esta activada, te permite ajustar la escala y posición de todas las pantallas desplazando el borde de todas las pantallas. Esto puede resultar útil cuando deseas utilizar tu teléfono con una mano: puedes acercar la pantalla a tu mano.




1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Operación con una mano**.



- Pulsa en el control deslizante **ON/OFF** (Activar/Desactivar) junto a Operación con una mano para activar o desactivar la opción.
- Sigue las instrucciones para configurar tu pantalla. Para acceso fácil con la mano derecha, desliza la pantalla de derecha a izquierda hacia el centro y luego hacia la derecha. Para el uso con la mano izquierda, desliza la pantalla de izquierda a derecha hacia el centro y luego hacia la izquierda.

## Configuración de Modo fácil

Modo fácil brinda una experiencia más sencilla al usuario del teléfono, con un diseño de pantalla de inicio más simple y con interacciones más simples entre las aplicaciones. Si eres una persona que usa un teléfono inteligente por primera vez o si deseas simplificar la operación de tu teléfono, puedes activar Modo fácil en cualquier momento.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Modo fácil** para configurar opciones.
  - Pulsa en el botón junto a **Modo fácil** para habilitar o inhabilitar la opción. Para poder configurar opciones, el modo fácil debe estar habilitado.
  - **Aplicaciones sencillas**: elige aplicaciones para aplicar Modo fácil a sus operaciones.
3. Pulsa en **Realizado** para aplicar tu modelo de modo fácil.

## Configuración de Accesibilidad

El dispositivo ofrece características para que el dispositivo sea más fácil de utilizar para personas con ciertos impedimentos físicos. Utiliza los ajustes de accesibilidad para configurar estas características.

### Cómo configurar ajustes de accesibilidad de visión

El teléfono ofrece características especiales para que el teléfono sea más fácil de usar para usuarios ciegos o con baja visión.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Accesibilidad** > **Visión** para configurar estas opciones:
  - **TalkBack**: habilita o deshabilita la característica TalkBack para configurar opciones. Cuando la característica TalkBack está activada, tu dispositivo pronuncia las descripciones de elementos que tocas o activas en el teléfono, para ayudar a usuarios ciegos o con baja visión. Cuando la característica TalkBack está activada, es posible que tengas que tocar dos veces en elementos, ya que un solo toque iniciará TalkBack. Pulsa en el control deslizante **ON/OFF** (Activar/Desactivar) junto a TalkBack para activar o desactivar la característica. Cuando la característica TalkBack está activada, pulsa en **Configuración** para configurar opciones específicas.







- **Pantalla oscura:** cuando la característica TalkBack está activada, puedes habilitar Pantalla oscura para que la pantalla permanezca apagada en todo momento. Cuando Pantalla oscura está activada, presiona dos veces la tecla encender-apagar/bloquear para encender o apagarla al usar el teléfono.
- **Ingreso con tecla rápido:** cuando la característica TalkBack está activada, puedes habilitar Ingreso con tecla rápido para poder soltar el dedo al introducir una selección en vez de pulsar dos veces. De forma predeterminada, cuando TalkBack está activado, debes pulsar dos veces en elementos en la pantalla para seleccionarlos. Si habilitas Ingreso con tecla rápido puedes pulsar y soltar el dedo para seleccionar un elemento en vez de pulsar dos veces.
- **Pronunciar contraseñas:** cuando Exploración táctil está habilitado, puedes pronunciar contraseñas para que el teléfono lea en voz alta las caracteres que se introducen en los campos de contraseña.  
**NOTA:** Utiliza esta característica con cuidado. Otras personas cerca de ti podrán oír tus contraseñas.
- **Tamaño de fuente:** selecciona el tamaño de texto de las pantallas del teléfono.
- **Gestos de aumento:** cuando esta opción está activada, puedes utilizar gestos especiales de aumento, incluyendo:
  - Triple-pulsación en la mayoría de las pantallas para acercar o alejar.
  - Cuando esté ampliada la imagen, puedes arrastrar un dedo o más dedos en la pantalla para desplazar la imagen por la pantalla.
  - Cuando esté ampliada la imagen, puedes pellizcar la pantalla para ajustar el nivel de zoom. Mueve los dedos hacia adentro para alejar la imagen y hacia afuera para acercar la imagen.
  - Pulsa tres veces y mantén presionado la tercera vez para aumentar **temporalmente** lo que hay debajo de tu dedo. Después puedes arrastrar el dedo por la pantalla para explorarla. Levanta el dedo para regresar al tamaño normal de la pantalla.
- **Aviso de notificaciones:** cuando esta opción está activada, tu teléfono emite un tono a intervalos programados para recordarte de notificaciones no leídas. Pulsa en el control deslizante **ON/OFF** (Activar/Desactivar) junto a Aviso de notificaciones para activar la opción. Luego pulsa en Intervalo de recordatorio para establecer los tonos de los avisos.
- **Colores negativos:** cuando está activada esta opción, los colores negativos invierten los colores en pantalla.
- **Ajuste de color:** cuando esta opción está activada, puedes ajustar el color de la pantalla si tienes dificultad leyendo la pantalla debido al color de la misma. Sigue las indicaciones para afinar los colores de la pantalla.
- **Atajo de accesibilidad:** cuando esta opción está activada, puedes activar rápidamente características de accesibilidad, realizando un gesto especial:



- Presiona sin soltar la **tecla encender-apagar/bloquear** hasta que escuches un sonido o sientas una vibración, después toca sin soltar dos dedos en la pantalla hasta que escuches una confirmación auditiva.
- **Opciones de salida de texto a voz:** configura opciones para convertir texto a voz. Para obtener más información, consulta [Opciones de salida de texto a voz](#).

## Cómo configurar ajustes de accesibilidad de audición

El teléfono ofrece características especiales para que el teléfono sea más fácil de usar para usuarios sordos o con impedimentos auditivos.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Accesibilidad** > **Audición** para configurar estas opciones:
  - **Notificación de flash:** cuando esta opción está activada, el teléfono parpadea la luz de la cámara cuando recibes una notificación.
  - **Desactivar todos los sonidos:** cuando esta opción está activada, se silencian todos los sonidos realizados por el teléfono durante pulsaciones, selecciones, notificaciones y más.
  - **Audífonos:** cuando esta opción está activada, el teléfono automáticamente trata de mejorar la calidad del sonido para usarlo con aparatos del oído.
  - **Subtítulos de Samsung (CC):** cuando esta opción está activada, tu teléfono muestra subtítulos de Samsung si están disponibles. Pulsa en el control deslizante **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para activar o desactivar la opción. Luego pulsa en **Subtítulos de Samsung** para configurar opciones.
  - **Subtítulos de Google (CC):** cuando esta opción está activada, tu teléfono muestra subtítulos de Google si están disponibles. Pulsa en el control deslizante **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para activar o desactivar la opción. Luego pulsa en **Subtítulos de Google** para configurar opciones como Idioma, Tamaño de texto y Estilo de subtítulos.
  - **Balance de audio:** ajusta el sonido que se envía a la izquierda y a la derecha al utilizar audífonos.
  - **Audio mono:** habilita o deshabilita la compresión de audio estéreo en una sola transmisión de audio mono para utilizarla con un solo audífono o auricular.
  - **Detector llanto de bebé:** cuando esta opción está activada, tu teléfono vibrará cuando se detecta que un bebé está llorando. Pulsa en el control deslizante **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para activar o desactivar la característica. Cuando esta opción está activada, puedes pulsar en  **Menú** para configurar opciones:
    - **Alertas recientes:** muestra una lista de recientes alertas de detección.



- **Configuración:** selecciona opciones para la alerta de vibración del teléfono cuando detecta que un bebé está llorando. Puedes fijar el patrón y la intensidad de la vibración y habilitar o deshabilitar la notificación de flash para que parpadee el flash de la cámara.
- **Háptica automática:** cuando esta opción está activada, el dispositivo vibra automáticamente como respuesta a los sonidos de aplicaciones descargables, como juegos. No todas las aplicaciones apoyan esta característica.


## Cómo configurar ajustes de habilidad e interacción

El teléfono ofrece muchas características para mejorar la accesibilidad relacionadas a la manera en que interactúes con toques y movimientos.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.

2. Pulsa en  **Accesibilidad** > **Habilidad e interacción** para configurar estas opciones:

- **Menú de asistencia:** el menú de asistencia puede mejorar la accesibilidad del dispositivo proporcionando acceso rápido a funciones importantes.

Cuando esta opción está activada, aparece un atajo  en todas las pantallas para que tengas acceso al menú de asistencia.

Pulsa en Menú de asistencia para configurar opciones:

- Pulsa en el control deslizante **ON/OFF** (Activar/Desactivar) junto a **Menú de asistencia** para activar o desactivar la característica. Cuando activas el menú de asistencia el modo de un solo toque también se activará.
- **Mano dominante:** elige si el menú de asistencia se mostrará en el lado izquierdo o derecho de la pantalla.
- **Editar:** reordena o elimina elementos del menú de asistencia.
- **Asistente adicional:** cuando esta opción está activada, el asistente adicional muestra opciones de menús contextuales para algunas aplicaciones en el menú de asistencia. No todas las aplicaciones apoyan esta opción. Pulsa en **Asistente adicional** y luego pulsa en el control deslizante **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para activar o desactivar la opción. Una vez que el asistente adicional esté activado, habilita o deshabilita aplicaciones para usarlas con el asistente adicional.
- **Tamaño panel táctil:** elige un tamaño para paneles táctiles para el uso en las pantallas de tu teléfono.
- **Tamaño del cursor:** selecciona el tamaño del cursor que aparece en la pantalla.
- **Velocidad del cursor:** elige una velocidad para parpadeos del cursor.
- **Despertar por aire:** cuando esta opción está activada, puedes mover la mano sobre la pantalla para activarla, si el teléfono está en una superficie estable y la pantalla está dirigida



hacia arriba. Pulsa en el control deslizante **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para activar o desactivar la opción.


- **Desplazamiento inteligente:** cuando esta opción está activada, el teléfono usa la cámara frontal para reconocer los movimientos de tu cabeza para controlar el desplazamiento en la pantalla. Puedes desplazarte por páginas web y mensajes de correo electrónico inclinando tu cabeza o el teléfono mientras miras a la pantalla. No todas las aplicaciones apoyan esta característica.
  - Pulsa en el control deslizante **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para activar o desactivar la opción y luego configura opciones.
  - **Inclinar la cabeza:** cuando esta opción está activada, la pantalla se desplaza cuando inclinas la cabeza mirando a la pantalla.
  - **Inclinar el dispositivo** cuando esta opción está activada, la pantalla se desplaza cuando inclinas el dispositivo mirando a la pantalla.
  - **Velocidad:** fija la velocidad del desplazamiento con la opción Velocidad.
  - **Pantalla de comentarios visuales:** cuando esta opción está activada, aparecerá un icono al usar el desplazamiento inteligente.
- **Retraso al mantener pulsado:** elige cuánto tiempo el teléfono esperará cuando se toca la pantalla sin soltar, antes de continuar con la acción invocada por el movimiento de pulsar sin soltar.
- **Control de interacción:** controla la forma en que el teléfono interpreta movimientos y toques de la pantalla. Para activar el control de interacción en cualquier momento, presiona sin soltar la tecla de inicio y la tecla de volumen al mismo tiempo. Cuando Control de interacción está activado, puedes usar movimientos para controlar el teléfono y la opción Tiempo de espera de la pantalla se activará. También puedes bloquear interacción táctil en ciertas áreas de la pantalla. La rotación automática y funciones de teclas duras (tecla de encender-apagar/bloquear, tecla de volumen, etc.) se desactivarán y notificaciones de aplicaciones se visualizarán sólo en el panel de notificaciones y en la barra de estado.

## Cómo configurar otros ajustes de accesibilidad

El teléfono ofrece muchas características para mejorar la accesibilidad.




1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Accesibilidad** para configurar estas opciones:
  - **Acceso directo:** cuando esta opción está activada, puedes acceder ajustes comunes de accesibilidad desde cualquier pantalla presionando la tecla de inicio tres veces en una sucesión rápida. Pulsa en el control deslizante **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para activar la característica y luego habilita o deshabilita opciones a mostrar con acceso directo.
  - **Responder/finalizar llamadas:** selecciona opciones para responder o finalizar llamadas.



- **Responder llamadas al:** Puedes elegir si se responderán llamadas presionando  **Inicio**, con comandos de voz, agitando tu mano sobre el dispositivo o acercando el teléfono a tu oído.
- **Finalizar llamadas al:** puedes terminar llamadas de voz presionando la tecla **de encender-apagar/bloquear**.
- **Modo de un solo toque:** cuando esta opción está activada, puedes descartar o aplazar alarmas, notificaciones o alertas y rechazar llamadas entrantes con un solo toque.
- **Administrar accesibilidad:** elige ajustes para exportar, actualizar y compartir los ajustes de accesibilidad como un archivo.

## Cómo configurar servicios de accesibilidad

Si has instalado servicios relacionados a la accesibilidad de tu teléfono, puedes acceder sus ajustes desde el menú principal Accesibilidad en Configuración.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Accesibilidad**.
  - Los servicios que has instalado se muestran bajo el encabezamiento Servicios.

## Configuración del modo de bloqueo

Cuando el modo de bloqueo está habilitado, las notificaciones para características seleccionadas quedan bloqueadas y sólo se recibirán las notificaciones seleccionadas. Las notificaciones se pueden bloquear por característica o contacto y se puede elegir bloquearlas en todo momento o durante un período de tiempo específico.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Modo de bloqueo** para configurar opciones.
  - Pulsa en el control deslizante **ON/OFF** (Activar/Desactivar) junto a **Modo de bloqueo** para habilitar o inhabilitar el ajuste. El modo de bloqueo debe estar activado para configurar opciones.
  - **Bloquear llamadas entrantes:** cuando esta característica está habilitada, no se mostrarán las notificaciones para llamadas entrantes.
  - **Desactivar notificaciones:** cuando esta característica está habilitada, no se mostrarán las notificaciones para nuevos mensajes.
  - **Desactivar alarma y temporizador:** cuando esta característica está habilitada, no se mostrarán las notificaciones para alarmas y temporizadores.
  - Define una hora para el modo de bloqueo:






- Pulsa en la casilla de verificación junto a **Siempre** para bloquear las notificaciones en todo momento.
- Con el fin de establecer un período de tiempo específico para bloquear las notificaciones cada día, inhabilita la opción Siempre y después fija una hora inicial (campo De) y una hora final (campo A). Pulsa en los campos de hora y después fija la hora.
- Elige una opción para bloquear por contacto:
  - Pulsa en **Contactos permitidos** y luego elige si deseas permitir notificaciones para todos los contactos, solo tus favoritos o para una lista personalizada. Si eliges una lista personalizada, se te solicitará que selecciones contactos para la lista.
  - Si has creado una lista personalizada de contactos permitidos, puedes pulsar en **Lista de contactos permitidos** para modificar la lista de contactos permitidos. Esta opción sólo está disponible cuando la lista personalizada está habilitada.

## Configuración de Modo privado




Modo privado asegura tu contenido personal y lo oculta en tu dispositivo. Modo privado está disponible para ciertas aplicaciones, incluyendo Galería, Video, Música, Grabadora de voz y Mis archivos.

Cuando el modo privado está activado, puedes seleccionar elementos que deseas marcar como privado.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Modo privado**. La primera vez que accedas al modo privado, se te pedirá que establezcas un bloqueo de pantalla seguro, como un patrón, un PIN, una huella digital o una contraseña.
  - Para apagar el modo privado puedes usar el control deslizante **ON/OFF** (Activar/Desactivar) en Configuración o apagarlo en el panel Notificación.

## Escáner de dedo

Puedes usar el reconocimiento de la huella digital como alternativa a la introducción de contraseñas.




1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Escáner de dedo** para configurar opciones.
  - **Administrar huellas:** pulsa para registrar hasta tres huellas digitales.
  - **Cambiar contraseña alternativa:** modifica la contraseña establecida para tener una copia de seguridad de tus huellas.
  - **Bloqueo de pantalla:** selecciona un bloqueo de pantalla: Para obtener más información, consulta Bloqueo de pantalla.



- **Verificar cuenta Samsung:** puedes elegir de verificar tu identidad usando tus huellas digitales, cuando inicias sesión en tu cuenta de Samsung. Pulsa en el control deslizante **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para activar o desactivar la opción.
- **Pagar con PayPal:** configura opciones para vincular tu cuenta de PayPal a tu dispositivo para hacer pagos de Paypal más rápidos y seguros usando cualquiera de tus huellas digitales. Una vez que hayas vinculado tu cuenta de PayPal, tendrás acceso a ofertas especiales en tus tiendas favoritas. Si no tienes una cuenta de PayPal, puedes crear una desde tu teléfono.
  - **Compatible con FIDO Ready™:** FIDO Ready debe estar instalado antes de que puedas vincular tu cuenta de PayPal. Pulsa en **Instalar** y luego sigue las indicaciones en pantalla para instalar la aplicación.
  - **Cuenta de PayPal:** una vez que hayas instalado el software FIDO Ready, pulsa en **Vínculo** para vincular tu cuenta de PayPal con tu teléfono y tu huella digital.

## Configuración de movimientos y gestos

Los ajustes de movimiento te permiten configurar varios servicios de activación de movimiento.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Movimientos y gestos** para configurar características. Pulsa en el control deslizante **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para activar o desactivar una característica. Cuando una característica está encendida, pulsa en el nombre de la característica para configurar opciones:
  - **Exploración aérea:** cuando esta opción está activada, puedes desplazarte entre imágenes, páginas o pistas de música moviendo tu mano sobre la pantalla hacia arriba o abajo o hacia la izquierda o derecha. Pulsa en el control deslizante **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para activar o desactivar la característica y luego configura opciones:
    - **El cuerpo del mensaje:** cuando esta opción está activada, puedes usar Exploración aérea para desplazarte por el cuerpo de mensajes de correo electrónico.
    - **Galería:** cuando esta opción está activada, puedes usar Exploración aérea para desplazarte entre imágenes en Galería.
    - **Internet:** cuando esta opción está activada, puedes usar Exploración aérea para desplazarte por una página web y moverte por las ventanas abiertas en Internet.
    - **Música:** cuando esta opción está activada, puedes usar Exploración aérea para cambiar las pistas de música en la pantalla de Música.
    - **Música en pantalla de bloqueo:** cuando esta opción está activada, puedes usar Exploración aérea para cambiar las pistas de música en la pantalla de bloqueo.






- **Llamada directa:** cuando esta opción está habilitada, puedes levantar el dispositivo hasta el oído al visualizar un contacto para marcar su número de teléfono. Pulsa en el control deslizante **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para activar o desactivar la característica.
- **Alerta inteligente:** cuando esta opción está habilitada, puedes levantar el teléfono para recibir notificaciones de llamadas perdidas y notificaciones que se produjeron mientras el dispositivo estaba estacionario. Pulsa en el control deslizante **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para activar o desactivar la característica.
- **Silenciar/Pausar:** cuando esta opción está habilitada, puedes silenciar las llamadas entrantes y poner en pausa la reproducción girando el teléfono para que la pantalla esté hacia abajo. Pulsa en el control deslizante **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para activar o desactivar la característica y luego configura opciones:
  - **Cubrir pantalla con la mano:** cuando esta opción está activada, puedes silenciar llamadas entrantes y alarmas y poner en pausa la reproducción, cubriendo la pantalla con la mano.
  - **Girar dispositivo:** cuando esta opción está activada, puedes silenciar llamadas entrantes y poner en pausa la reproducción, girando el teléfono.
  - **Pausa inteligente:** cuando esta opción está activada, el teléfono utilizará la cámara delantera para verificar la orientación de tu rostro y la pantalla pondrá el video en pausa cuando dejes de mirar la pantalla.
- **Deslizar para capturar:** cuando esta opción está habilitada, puedes guardar una copia de la pantalla actual en el portapapeles deslizando el canto de la mano horizontalmente por la pantalla. Pulsa en el control deslizante **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para activar o desactivar la característica.

## Configuración de Vista aérea

Con Vista aérea puedes ver información previa, texto extendido e imágenes ampliadas cuando posicionas tu dedo en el aire sobre la pantalla. Por ejemplo:

- **Calendario:** ve más detalles suspendiendo el dedo sobre un evento.
- **Galería:** ve las imágenes en un álbum suspendiendo el dedo sobre el álbum.
- **Reproductor de video:** obtén una vista previa de una escena o el tiempo transcurrido de una escena o programa suspendiendo el dedo sobre la barra de progreso.
- **Teléfono:** obtén una vista previa de contactos asignados a números de marcación rápida suspendiendo el dedo sobre el teclado.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa  **Vista aérea** y luego pulsa en el control deslizante **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para activar o desactivar la característica.






# Configuración de Cuentas

Cuando se configuran cuentas en el teléfono, como cuentas de Google o Samsung, de correo electrónico o de redes sociales, se puede sincronizar información de cuenta entre el teléfono y cada cuenta. Entre los tipos de información que se pueden sincronizar se incluyen contactos, fotos, videos y otros tipos de archivos.





También puedes configurar opciones para hacer una copia de seguridad de tus informaciones del teléfono en un servicio Cloud, y hacer una copia de seguridad de tu dispositivo o restablecerlo.

## Cómo añadir una cuenta

Añade una cuenta al teléfono para compartir información entre el teléfono y la cuenta.



1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Cuentas** > **Añadir cuenta** y luego selecciona un tipo de cuenta.
3. Sigue las indicaciones para introducir la información de tu cuenta con el objeto de completar el proceso de configuración de la cuenta.

## Cómo administrar una cuenta

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Cuentas** y luego pulsa en una cuenta existente.
3. Selecciona ajustes disponibles del menú de la cuenta o pulsa en  **Menú** para ver opciones adicionales.

# Configuración de Cloud

Configura cuentas en el teléfono para guardar información desde el teléfono a la cuenta.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Cloud** y luego configura opciones:
  - **Añadir cuenta Samsung:** inicia sesión en tu cuenta de Samsung o crea una cuenta nueva. Puedes sincronizar contactos, eventos de calendario, notas y atajos a Internet. Puedes hacer una copia de seguridad de registros, mensajes de texto y ajustes del fondo actual de pantalla.
  - **Vincular cuenta Dropbox:** inicia sesión en tu cuenta Dropbox, o establece una cuenta nueva para sincronizar imágenes, videos y documentos.



# Configuración de Realizar copia de seguridad y restablecer

Fija opciones para realizar una copia segura de tu información en el servidor de Google..




## Cómo configurar la opción Realizar copia de seguridad y restablecer

Puedes respaldar tus datos en una cuenta de Google y usar la fecha de la copia de seguridad para restablecer información cuando vuelvas a instalar una aplicación o cuando obtienes un nuevo dispositivo.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Realizar copia de seguridad y restablecer** para configurar características de copias de seguridad:
  - **Copia de seguridad de mis datos:** pulsa en la casilla de verificación para activar la copia de seguridad automática en una cuenta de Google, y luego configura una cuenta para las copias de seguridad.
  - **Cuenta de copia de seguridad:** cuando Copia de seguridad de mis datos está activado, configura una cuenta de Google para las copias de seguridad. Puedes configurar una nueva cuenta de Google o bien iniciar sesión en una cuenta existente.
  - **Restauración automática:** cuando Copia de seguridad de mis datos está activado, también puedes activar la opción Restauración automática para restaurar automáticamente ajustes y otras informaciones de la copia de seguridad cuando necesitas reinstalar una aplicación.

## Restablecer valores

Cuando realizas un restablecimiento de fábrica, toda la información de tu teléfono se borrará y todos los ajustes regresarán a sus valores predeterminados de fábrica. Se borrarán todos los datos y no se podrán recuperar. El restablecimiento de datos de fábrica borrará también la clave utilizada para cifrar archivos almacenados en una tarjeta opcional de memoria instalada. Los archivos en la tarjeta no podrán utilizarse después del restablecimiento de datos.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Realizar copia de seguridad y restablecer** > **Restablecer valores predeterminados** > **Eliminar todo**.

# Configuración de idioma e introducción

Utiliza los ajustes de Idioma e introducción con el fin de elegir un idioma predeterminado para el uso del teléfono, así como especificar ajustes para la introducción de texto y otras entradas.






## Selección de un idioma predeterminado

Elige el idioma para el uso del teléfono.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Idioma e introducción** y luego pulsa en **Idioma** para seleccionar un idioma.





## Selección de un método de introducción predeterminado

El siguiente procedimiento te permite seleccionar y establecer el método predeterminado que se utilizará al usar el teclado.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Idioma e introducción** y luego pulsa en **Predeterminado** para seleccionar el método de introducción predeterminado.

## Configuración del Teclado Samsung

El teclado Samsung es un teclado QWERTY en pantalla que te permite introducir texto “tecleando” en el teclado. El teclado Samsung está habilitado en forma predeterminada y se pueden elegir opciones para utilizarlo.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Idioma e introducción** y después pulsa en  junto a **Teclado Samsung** para configurar estas opciones:
  - **Idiomas de entrada:** elige idiomas para utilizarlos con el teclado Samsung. Cuando hay más de un idioma habilitado, puedes deslizar el dedo en la barra espaciadora al introducir texto para cambiar entre los idiomas.
  - **Texto predictivo:** Pulsa en el control deslizante **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para activar o desactivar el texto predictivo. El texto predictivo sugiere palabras que coinciden con tus entradas de texto y, opcionalmente, completa las palabras comunes automáticamente. Pulsa en **Texto predictivo** para configurar estas opciones:
    - **Actualizar palabras en vivo:** cuando esta opción está habilitada, texto predictivo se actualiza automáticamente con nuevas palabras populares.
    - **Datos personalizados:** cuando esta opción está habilitada, el texto predictivo utiliza los datos de idioma personales que hayas introducido para hacer mejores predicciones. El teclado Samsung puede recolectar todo el texto que introduzcas, incluyendo datos personales y números de tarjeta de crédito, con el fin de ofrecer mejores resultados de predicción.







- **Más información sobre Facebook:** cuando esta opción está activada, puedes iniciar sesión en Facebook para permitir que el dispositivo obtenga palabras de tus publicaciones en Facebook.
- **Más información sobre Gmail:** cuando la opción Datos personalizados está activada, puedes iniciar sesión en Gmail para permitir que el dispositivo aprenda de tu correo electrónico de Gmail.
- **Más información sobre Twitter:** cuando la opción Datos personalizados está activada, puedes iniciar sesión en Twitter para permitir que el dispositivo aprenda de tus publicaciones en Twitter.
- **Más información sobre Mensajes:** cuando la opción Datos personalizados está activada, puedes permitir que el dispositivo aprenda de tus mensajes de texto o de multimedia.
- **Más información sobre Contactos:** cuando la opción Datos personalizados está activada, puedes permitir que el dispositivo aprenda de tus entradas de contactos.
- **Eliminar datos del servidor:** elimina tus datos anónimos guardados en el servidor de personalización.
- **Eliminar datos personalizados:** quita todos los datos personalizados que hayas introducido.
- **Política de privacidad:** lee la política de privacidad.
- **Sustitución automática:** cuando se activa esta opción, el texto predictivo te permite completar o sustituir la palabra que estás escribiendo con la palabra más probable con sólo pulsar en la barra de espacio o un signo de puntuación.
- **Mis atajos:** asigna atajos de texto a teclas numéricas. Esta opción sólo está disponible cuando se usa el teclado QWERTY.
- **Uso de mayúsculas automático:** cuando esta opción está habilitada, el texto predictivo escribe automáticamente con mayúscula inicial las palabras en tu texto basándose en el uso común, como el inicio de frases.
- **Espaciado automático:** cuando se activa esta opción, texto predictivo inserta espacios automáticamente entre palabras.
- **Autopuntuar:** cuando está activada esta opción, se introduce automáticamente un punto y espacio al final de una oración al pulsar en la barra espaciadora dos veces.
- **Teclado swipe:** cuando esta opción está habilitada, puedes introducir texto deslizando el dedo sobre las teclas del teclado.
- **Ninguno:** cuando está activada esta opción, el teclado Samsung no responderá a swipe.
- **Introducción continua:** cuando está activada esta opción, puedes introducir texto deslizando el dedo por el teclado.



- **Control del cursor:** cuando está activada esta opción, puedes desplazar el dedo por el teclado para mover el cursor y empezar a introducir texto.
- **Introducción de gesto:** cuando esta opción está activada, puedes desplazarte hacia arriba en una tecla para ver símbolos y otros caracteres. Pulsa en un símbolo o un carácter para insertarlo en el texto.
- **Respuesta táctil del teclado:** habilita o inhabilita opciones para la retroalimentación de sonido o vibración cuando se pulsa en el teclado en pantalla.
  - **Sonido:** cuando está activada esta opción, se emite un sonido con cada pulsación de tecla.
  - **Vibración:** cuando esta opción está habilitada, se emite una vibración con cada pulsación de tecla.
  - **Vista previa de caracteres:** cuando esta opción está habilitada, los caracteres aparecerán en una burbuja conforme pulses teclas.
  - **Retraso al mantener pulsado:** elige la duración de tiempo que el teclado considerará un toque de pantalla antes de interpretarlo como 'tocar sin soltar'.
- **Más configuraciones:**
  - **Restablecer configuración:** regresa los ajustes a los predeterminados.

## Configuración de Swype

Swype es una nueva manera de introducir texto en pantallas táctiles. En vez de tocar cada tecla individualmente, utiliza el dedo para trazar sobre las letras de una palabra. Para cada palabra, coloca el dedo en la primera letra y deslízalo a las letras subsiguientes, levantándolo en la última letra.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Idioma e introducción** y después pulsa en  junto a **Swype** para configurar estas opciones:
  - **Opciones:** configura opciones de Swype:
    - **Vibración del teclado:** cuando esta opción está habilitada, el dispositivo vibra con cada toque de Swype.
    - **Sonido al tocar tecla:** cuando esta opción está habilitada, el dispositivo reproduce sonidos con cada toque de Swype.
    - **Emerge al tocar la tecla:** cuando se activa esta opción, los caracteres aparecen brevemente conforme pulses en teclas.
    - **Demora de pulsación prolongada:** elige la duración de tiempo que el teclado considerará un toque de pantalla antes de interpretarlo como 'tocar sin soltar'.







- **Mostrar trayecto completo:** cuando esta opción está habilitada, Swype muestra el trazo de cada palabra hasta que se empiece la siguiente.
- **Mayúsculas automáticas:** cuando esta opción está habilitada, Swype escribe automáticamente con mayúscula inicial la primera palabra de las oraciones.
- **Espaciado automático:** cuando esta opción está habilitada, Swype inserta automáticamente espacios entre las palabras conforme se completan.
- **Predicción de la siguiente palabra:** cuando esta opción está habilitada, Swype predice la siguiente palabra basándose en la palabra anterior.
- **Habilitar voz:** cuando está activada esta opción, la tecla de Entrada por voz aparece en el teclado Swype.
- **Temas:** configura opciones para el diseño y la posición del teclado.
  - **Teclado vertical:** elige si el teclado ocupa todo el ancho de la pantalla o aparece como teclado más pequeño en la izquierda o derecha.
  - **Teclado horizontal:** elige la posición y el estilo del teclado cuando se gira el teléfono hacia la orientación horizontal (en uno de sus lados).
  - **Altura del teclado:** elige la altura del teclado cuando el teléfono está en la posición vertical u horizontal.
  - **Tamaño de fuente de la lista de selección de palabras:** fija el tamaño del texto sugerido por Swype conforme se introduce texto.
- **Mis palabras:** elige opciones para personalizar Swype según tus entradas de texto.
  - **Copia de seguridad y sincronización:** utiliza Swype Connect para realizar una copia de seguridad de tus palabras.
  - **Diccionario dinámico:** cuando esta opción está habilitada, Swype se actualiza automáticamente con nuevas palabras populares.
  - **Social integration** (Integración social): conéctate con tus sitios de redes sociales favoritos con el fin de usar tus entradas en ellas para actualizar Swype.
  - **Editar mi diccionario:** modifica palabras que se hayan añadido al diccionario Swype.
  - **Borrar los datos de idioma:** elimina todas las palabras que se hayan añadido al diccionario Swype.
  - **Aportar datos de uso:** permite que Nuance recolecte información sobre uso de forma que pueda ofrecer mejores predicciones.
  - **Datos de telefonía móvil:** cuando esta opción está activada, Swype puede usar la conexión del teléfono a la red inalámbrica para actualizaciones, descargas de idiomas y otras características de Swype.



- **Idiomas:** te permite elegir el idioma actual para Swype y descargar nuevos idiomas para usarlos con Swype.
- **Gestos:** aprende sobre atajos que puedes utilizar en el teclado para cumplir rápidamente tareas comunes.
- **Ayuda:** aprende sobre cómo utilizar Swype.
  - **Cómo Swypear:** aprende sobre cómo utilizar Swype.
  - **Mostrar consejos útiles:** cuando se activa esta opción, aparecen consejos en la pantalla conforme escribes texto.
  - **Version (Versión):** pulsa para ver información específica de versión e información de propiedad intelectual de Nuance Communications.
- **Actualizaciones:** comprueba si hay actualizaciones a Swype y te permite instalarlas si lo deseas.

## Configuración del dictado por voz de Google

Dictado por voz de Google te permite decir tus entradas. Cuando se habilita la opción Dictado por voz de Google, estará disponible para utilizarse al tocar un campo para introducir texto.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Idioma e introducción** y luego pulsa en la casilla de verificación junto a **Dictado por voz de Google** para activar o desactivar la característica.
3. Pulsa en  junto a **Dictado por voz de Google** para configurar estas opciones:
  - **Elegir idiomas de entrada:** elige idiomas para el uso con Dictado por voz de Google.
  - **Bloquear palabras ofensivas:** pulsa en la casilla para controlar si Google bloquea palabras ofensivas reconocidas.
  - **Reconocimiento de voz sin conexión:** descarga e instala motores de reconocimiento de voz para que puedas utilizar la entrada por voz sin estar conectado a la red, como, por ejemplo, durante el perfil fuera de línea (modo de avión).

## Configuración de Voz

Configura opciones para usar tu voz para controlar el teléfono.

### Configuración de la búsqueda por voz

Usa la búsqueda por voz para realizar búsquedas de Google con sólo pronunciar las condiciones.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.







2. Pulsa en  **Idioma e introducción** y luego pulsa en **Búsqueda por voz** para estas opciones:

- **Idioma:** elige un idioma para el motor de voz.
- **Salida de voz:** elige opciones para la salida de voz.
- **Bloquear palabras ofensivas:** cuando está activada esta opción, las palabras que muchas personas consideran ofensivas no se muestran en los resultados de búsquedas por voz de Google. Las palabras ofensivas se sustituyen en resultados con un indicador (####).
- **Hotword detection** (Detección de palabra clave): cuando esta opción está habilitada, al decir “Google” se inicia la búsqueda por voz desde la aplicación de búsqueda.
- **Reconocimiento de voz sin conexión:** descarga el reconocimiento de voz para habilitar la entrada por voz al estar fuera de línea.
- **Reconocimiento personalizado:** activa para que el dispositivo mejore el reconocimiento basándose en tu habla.
- **Panel de cuenta de Google:** te permite ver y administrar los datos recolectados.
- **Auriculares Bluetooth:** cuando esta opción está activada, se graba audio cuando usas auriculares Bluetooth opcionales (no se incluyen).

## Opciones de salida de texto a voz


Texto a voz (TTS) proporciona una lectura audible de texto, por ejemplo, el contenido de mensajes de texto y la identificación de llamada para las llamadas entrantes.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Idioma e introducción** y después pulsa en **Opciones de salida de texto a voz**:
  - **Motor de TTS preferido:** selecciona Samsung TTS o Motor de síntesis de voz de Google.  
Pulsa en  para configurar opciones.
  - **General:**
    - **Índice de velocidad:** elige un índice de velocidad para la lectura de texto.
    - **Escuchar un ejemplo:** reproduce un ejemplo de la voz utilizada para las lecturas.
    - **Estado de idioma predeterminado:** ve el estado de apoyo de idiomas para el reconocimiento de voz.

## Leer notificaciones en voz alta




1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.



2. Pulsa en  **Idioma e introducción** > **Leer notificaciones en voz alta** para configurar opciones:
  - **Llamadas de contactos favoritos:** cuando esta opción está activada, el teléfono leerá en voz alta la información de la persona que llama para llamadas entrantes de contactos que se marcaron como contactos con prioridad.
  - **Mensajes de remitentes con prioridad:** cuando esta opción está activada, el teléfono leerá en voz alta la información del remitente para nuevos mensajes de contactos que se marcaron como contactos con prioridad.
  - **Correos de remitentes con prioridad:** cuando esta opción está activada, el teléfono leerá en voz alta la información del remitente para nuevos correos electrónicos de contactos que se marcaron como contactos con prioridad.
  - **Información de evento de calendario:** cuando esta opción está activada, el teléfono lee en voz alta información sobre eventos para las notificaciones de eventos del calendario.
  - **Información de alarma:** cuando esta opción está habilitada, el teléfono leerá en voz alta información de una alarma programada cuando esta suena.




## Configuración de Puntero/Panel táctil

Esta función te permite ajustar la velocidad del mouse/panel táctil.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Idioma e introducción** y luego pulsa en Velocidad del puntero para fijar la velocidad del puntero. Pulsa en **Aceptar** para guardar la selección.

## Configuración de fecha y hora

En forma predeterminada, el dispositivo recibe información de fecha y hora desde la red inalámbrica. Cuando estás fuera de la cobertura de red, tal vez desees fijar la información de fecha y hora manualmente mediante la configuración de Fecha y hora.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Fecha y hora** para configurar estos ajustes:
  - **Fecha y hora automática:** cuando está activada esta opción, el dispositivo recibe actualizaciones de fecha y hora desde la red inalámbrica.
  - **Definir fecha:** introduce la fecha en curso (sólo está disponible cuando Fecha y hora automática está desactivado).
  - **Definir hora:** introduce la hora en curso (sólo está disponible cuando el ajuste automático está desactivado).






- **Zona horaria automática:** cuando está activada esta opción, el dispositivo toma la zona horaria desde la red inalámbrica.
- **Seleccionar zona horaria:** elige tu zona horaria local (sólo está disponible cuando el ajuste automático está desactivado).
- **Usar formato de 24 horas:** establece el formato para la presentación de la hora.
- **Seleccionar formato de fecha:** establece el formato para la presentación de la fecha.

## Asistencia de seguridad


Asistencia de seguridad tiene como propósito ayudar a los usuarios a enviar una nota rápida de su ubicación aproximada y de sus alrededores visuales a dispositivos móviles predefinidos como contacto de emergencia.

**Importante:** Esta función es solamente para tu conveniencia y no tiene la finalidad de, ni debe considerarse como, una sustitución de las llamadas de emergencia a las autoridades.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Asistencia de seguridad** para configurar estas opciones:
  - **Modo de emergencia:** ahorra energía durante una emergencia usando un diseño mínimo de pantalla de inicio y limitando el número de aplicaciones disponibles. Toca el control deslizante **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para activar o desactivar la opción.
  - **Noticias geográficas:** obtén información sobre condiciones meteorológicas extremas presentes en tu vecindad. Toca el control deslizante **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para activar o desactivar la opción. Además puedes habilitar o deshabilitar ventanillas emergentes de notificación.
  - **Enviar mensajes de ayuda:** envía una nota rápida de tu ubicación aproximada y de tus alrededores visuales y auditivos al teléfono móvil del contacto de emergencia que has creado previamente. Presiona 3 veces consecutivas en la tecla de encender-apagar para enviar un mensaje de emergencia a tu contacto de emergencia: No obstante, aún deberías realizar una llamada de emergencia a las autoridades apropiadas, si fuera necesario. Toca el control deslizante **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para activar o desactivar la opción. Las siguientes opciones adicionales estarán disponibles:
    - **Enviar imágenes:** envía imágenes tomadas con ambas cámaras, delantera y trasera, al contacto de emergencia cuando con 3 pulsaciones rápidas en la tecla de encender-apagar/bloquear.
    - **Enviar grabaciones de sonido:** envía una grabación de sonido al contacto de emergencia con 3 pulsaciones rápidas en la tecla de encender-apagar/bloquear.
  - **Administrar contactos principales:** crea y mantén una agenda telefónica con información de contacto de emergencia. Para poder usar Asistencia de seguridad, debes tener al menos






un contacto de emergencia guardado en tus contactos. Sigue las indicaciones para establecer contacto(s) de emergencia si aún no lo has hecho.

**Nota:** Pulsa en  **Menú** > **Ayuda** para obtener más información sobre el uso de la función Asistencia de seguridad.


## Configuración de Accesorios

Configura el comportamiento del dispositivo cuando esté conectado a accesorios opcionales (no se incluyen).

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Accesorios** para configurar los ajustes:
  - **HDMI:** configura ajustes cuando conectas el teléfono a otros dispositivos mediante un cable HDMI opcional (no se incluye).
  - **Salida de audio:** elige un destino para la salida de audio cuando te conectes a dispositivos mediante un cable HDMI.




## Configuración de la batería

Ve qué aplicación está consumiendo más batería.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Batería** para ver el uso de batería para aplicaciones y servicios. Pulsa en un elemento para obtener más información o para configurar opciones y administrar el uso de energía.

### Mostrar porcentaje de batería




El nivel de carga de la batería aparece como un icono en el panel de notificaciones en forma predeterminada. Esta característica te permite mostrar el icono de batería además del porcentaje de carga restante de la batería.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Batería** y luego pulsa en la casilla de verificación junto a **Mostrar porcentaje de batería** para habilitar o inhabilitar la opción.

## Configuración de Ahorro de energía




Configura los ajustes del modo de ahorro de energía para conservar energía de la batería.



1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Ahorro de energía** y luego pulsa en un modo para configurar los ajustes:
  - **Modo de ahorro de energía:** pulsa en el control deslizante **ON/OFF** (Activar/Desactivar) junto a **Modo de ahorro de energía** para activar o desactivar el modo. Modo de ahorro de energía debe estar activado para poder configurar ajustes.
    - **Bloquear datos de fondo:** cuando está activada esta opción, el teléfono bloquea la transmisión de datos en el fondo. Esto pudiera afectar el desempeño de algunas aplicaciones.
    - **Restringir rendimiento:** pulsa en el control deslizante **ON/OFF** (Activar/Desactivar) y luego elige los tipos de rendimientos que deseas restringir. Características como vibración, la luz de fondo de la pantalla y la iluminación de teclas consumen energía.
    - **Modo escala de grises:** pulsa en el control deslizante **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para cambiar de pantallas de color a pantallas de escala de grises.
  - **Modo ultra ahorro de energía:** pulsa en el control deslizante **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para activar el modo. cuando esta opción está activada, el teléfono ahorra energía cambiando al modo de escala de grises, limitando el número de aplicaciones disponibles, apagando datos móviles cuando la pantalla está apagada y desactivando funciones de conectividad, como Wi-Fi y Bluetooth.

## Configuración de Almacenamiento

Administra el uso de los recursos de memoria en la memoria del dispositivo y en una tarjeta de memoria opcional instalada (no está incluida).

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Almacenamiento** para revisar la información sobre el uso de memoria y para otras opciones:
  - **Memoria del dispositivo:** revisa el uso de memoria para los diferentes tipos de información almacenados en la memoria del teléfono. Pulsa en un elemento para obtener más información.
  - **Tarjeta de memoria:** revisa el uso de memoria para los diferentes tipos de información almacenados en una tarjeta de memoria opcional instalada (no se incluye).
    - **Insertar tarjeta de memoria:** prepara una tarjeta de memoria opcional instalada para utilizarla como almacenamiento en el teléfono. Esta opción sólo está disponible si una tarjeta de memoria opcional está instalada, pero todavía no está montada. Normalmente el teléfono monta una tarjeta de memoria tan pronto como se instala.



- **Extraer tarjeta de memoria:** prepara una tarjeta de memoria opcional instalada para poder retirarla o formatearla con seguridad.
- **Formatear la tarjeta de memoria:** elimina en forma permanente todo el contenido de una tarjeta de memoria opcional instalada. Después del formateo, no se puede recuperar el contenido.




## Configuración de seguridad

Configura opciones para proteger la información en el teléfono.

### Codificación

Puedes codificar cuentas, ajustes, aplicaciones y datos descargados, archivos multimedia y otros archivos. Después del proceso de codificar, deberás introducir el código PIN o la contraseña cada vez que enciendas el teléfono. También puedes codificar información almacenada en una tarjeta de memoria opcional instalada (no está incluida).




El proceso de codificación puede tardar una hora o más en completarse. Empieza con una batería cargada y deja el cargador enchufado hasta completar la codificación. Interrumpir el proceso de codificación puede resultar en la pérdida de parte o la totalidad de los datos.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Seguridad**, y luego pulsa en una opción:
  - **Encriptar dispositivo:** pulsa en **Configure el tipo de bloqueo de pantalla** para empezar, y luego sigue las indicaciones para codificar la información.
  - **Encriptar la tarjeta de memoria externa:** pulsa en **Configure el tipo de bloqueo de pantalla** para empezar y después sigue las indicaciones para codificar la información en una tarjeta de memoria opcional instalada (no está incluida).

**Consejo:** Para codificar el teléfono, la batería debe estar cargada por lo menos a un nivel del 80 %. Lo mejor es conectar tu teléfono y dejarlo enchufado durante el proceso de la codificación.

### Contraseñas

Utiliza el ajuste Hacer visible las contraseñas para que los caracteres de la contraseña aparecen brevemente conforme los introduces en los campos de contraseña.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Seguridad** y luego pulsa en la casilla de verificación junto a **Hacer visible las contraseñas** para habilitar o inhabilitar el ajuste.






## Administración del dispositivo

Algunas aplicaciones, como el correo electrónico corporativo, pudieran requerir que permitas el acceso a tu dispositivo mediante administradores de dispositivos en ciertas circunstancias, como en caso de que el dispositivo se pierda o lo roben.

Algunas funciones que pudieran controlarse con el administrador del dispositivo son:

- Establecer el número de intentos fallidos de contraseña antes de que el dispositivo se restaure a sus ajustes de fábrica.
- Bloquear el dispositivo automáticamente.
- Restaurar los ajustes de fábrica en el dispositivo.

### Cómo configurar opciones del administrador del dispositivo

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Seguridad** y luego pulsa en una opción:
  - **Administración del dispositivo:** pulsa para ver, habilitar o deshabilitar administradores del dispositivo.
    - **Administración de dispositivo Android:** cuando Administración de dispositivo Android está activado, se puede bloquear o borrar un dispositivo perdido.
  - **Orígenes desconocidos:** pulsa en la casilla de verificación para habilitar o inhabilitar la capacidad de tu teléfono para instalar aplicaciones desde orígenes diferentes a los de Google Play Store.
  - **Verificar las aplicaciones:** pulsa en la casilla de verificación para habilitar o inhabilitar una advertencia antes de instalar aplicaciones que pudieran causar daño.

## Servicio de actualización de seguridad

Elige opciones para actualizar la política de seguridad de tu teléfono.




1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Seguridad** y luego pulsa en una opción:
  - **Actualizaciones de políticas de seguridad:** cuando esta opción está habilitada, el teléfono automáticamente buscará cambios en la política de seguridad y descargará actualizaciones para mejorar la seguridad y el servicio.
    - Pulsa en la casilla de verificación junto a **Actualizaciones automáticas** para activar la actualización automática de la política de seguridad cuando estás conectado a redes preferidas.



- Pulsa en **Redes preferidas** para seleccionar una opción para descargar actualizaciones de seguridad.
- Para comprobar manualmente si hay actualizaciones, pulsa en **Comprobar actualizaciones**.
- **Send security reports** (Enviar reportes de seguridad): cuando esta opción está habilitada, el teléfono sólo enviará reportes de seguridad a Samsung si está conectado a una red Wi-Fi.




## Almacenamiento de credenciales

Puedes instalar credenciales desde una tarjeta de memoria opcional instalada (no está incluida) y utilizar los ajustes de Almacenamiento de credenciales para permitir que las aplicaciones accedan a los certificados de seguridad y a otras credenciales.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Seguridad** y luego pulsa en una opción:
  - **Tipo de almacenamiento:** selecciona un tipo de almacenamiento para almacenar datos como pares clave/valor, en la memoria del dispositivo, en una base de datos privado o en el servidor tu propia red.
  - **Credenciales de confianza:** pulsa para ver las credenciales que has instalado.
  - **Instalar desde almacenamiento:** pulsa para instalar certificados codificados desde una tarjeta de memoria opcional instalada (no está incluida).
  - **Eliminar credenciales:** pulsa para eliminar las credenciales almacenadas y restablece la contraseña (sólo está disponible cuando están instaladas credenciales).


## Ayuda

Aprende sobre cómo usar tu teléfono.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Ayuda** y luego pulsa en temas para mostrar información.

## Activar este dispositivo




Conéctate a la red y activa el dispositivo. Si el dispositivo ya está activado, utiliza esta opción para ver información sobre tu plan y uso.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Activar este dispositivo** y después sigue las indicaciones para activar el dispositivo en la red.



# Configuración de la actualización del sistema

Utiliza las opciones de actualización del sistema para actualizar el software del teléfono.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Actualización de sistema** para utilizar estas opciones:
  - **Actualizar ahora:** pulsa para comprobar si hay actualizaciones e instálalas si lo deseas.
  - **Actualización automática:** activa o desactiva la comprobación automática de actualizaciones de seguridad. Puedes elegir si deseas instalar las actualizaciones aunque la actualización automática está activada.
  - **Solo Wi-Fi:** cuando esta opción está habilitada, el teléfono solamente descargará actualizaciones cuando tu teléfono está conectado a una red Wi-Fi.
  - **Actualizar PRL:** descarga la lista de redes de roaming preferidas (PRL, por sus siglas en inglés) más actualizada, que tu teléfono utiliza para acceder a la red.
  - **Actualizar perfil:** actualiza el perfil de usuario relacionado con tu cuenta de servicio móvil. Si eliges cambiar tu nombre de usuario y seleccionar uno nuevo en línea, utiliza esta opción para actualizar el nombre de usuario en el teléfono.
  - **Desbloqueo de UICC:** desbloquea la tarjeta universal de circuito integrado de tu dispositivo.

## Configuración de “Acerca del dispositivo”

Ve información acerca del dispositivo, como el estado, información legal, versiones de hardware y software y un tutorial.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Acerca del dispositivo** y después pulsa en elementos para obtener más detalles.
  - **Versión de software:** ve la versión de software de tu teléfono.
  - **Versión de hardware:** muestra la versión de hardware del dispositivo.
  - **Estado:** muestra información acerca del estado actual del dispositivo.
  - **Información legal:** muestra información sobre licencias de origen abierto, Google legal, alerta de privacidad y licencias.
  - **Notificar información diagnóstica:** cuando esta opción está activada, tu teléfono envía informes sobre datos diagnósticos y de datos a Samsung para mejorar la calidad y el desempeño de productos.







- **Nombre del dispositivo:** muestra el nombre de tu dispositivo e introduce un nuevo nombre, si lo deseas.
- **Número de modelo:** muestra el número de modelo del dispositivo.
- **Versión de Android:** muestra la versión de firmware del dispositivo.
- **Versión de banda base:** muestra la versión de banda base del dispositivo.
- **Versión de kernel (núcleo):** muestra la versión de kernel del dispositivo.
- **Número de compilación:** muestra el número de compilación del dispositivo.
- **SE for Android status (Estado de SE Android):** muestra el estado actual del dispositivo.
- **Versión software de seguridad:** ve la versión de software de seguridad del dispositivo.

## Configuración del Administrador de aplicaciones



Puedes descargar e instalar aplicaciones desde Google Play Store o Samsung Apps, o crear aplicaciones utilizando Android SDK (kit de desarrollo de software) e instalarlas en el dispositivo. Utiliza el Administrador de aplicaciones para administrar las aplicaciones en el dispositivo.

**Advertencia:** Ya que es posible configurar este dispositivo con software de sistema no proporcionado ni apoyado por Google ni ninguna otra empresa, los usuarios finales utilizan estos dispositivos a su propio riesgo.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Administrador de aplicaciones** para ver el estado de aplicaciones. Mientras te encuentras en el administrador de aplicaciones, puedes utilizar estas opciones:
  - Pulsa en **Descargado**, **En uso** o **Todo** para ver el estado de las aplicaciones y de los servicios. Pulsa en una aplicación o un servicio para obtener más información y para ver opciones de aplicaciones, como detener y desinstalar.
  - Pulsa en  **Más** para ver otras opciones, como Ordenar por tamaño o Restablecer las preferencias de las aplicaciones.

## Configuración de aplicaciones predeterminadas

Si tienes múltiples aplicaciones instaladas que ejecutan el mismo tipo de acción, por ejemplo más de una aplicación de mensajes, puedes elegir la aplicación que deseas asignar como aplicación predeterminada.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Aplicaciones predeterminadas** para configurar opciones:






- **Inicio:** selecciona un modo de pantalla de inicio predeterminado.
- **Mensajes:** selecciona una aplicación predeterminada de mensajes (SMS y MMS).
- **Eliminar predeterminados:** pulsa en Eliminar para borrar los valores predeterminados.

**Nota:** Si usas una aplicación predeterminada de mensajería que no sea Mensajes (por ejemplo Google Hangouts), no podrás usar la aplicación Mensajes a menos que la restablezcas como la aplicación predeterminada de mensajería. Para ver detalles, consulta Configuración de la aplicación predeterminada de mensajes.

## Configuración de calendario

Configura los ajustes para la aplicación Calendario del teléfono.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Calendario** para configurar opciones.
  - **Primer día de la semana:** elige el día en que deben comenzar las semanas.
  - **Bloquear zona horaria:** cuando esta opción está activada, las horas y fechas de eventos se bloquean en la zona horaria que selecciones. Significa que las horas y fechas no cambian, aún si te trasladas a otra zona horaria.
  - **Seleccionar zona horaria:** cuando el ajuste Bloquear zona horaria está habilitado, especifica la zona horaria para bloquear eventos a esta zona horaria.
  - **Mostrar números de semana:** habilita o deshabilita ver los números de semana en el calendario.
  - **Ocultar eventos rechazados:** cuando esta opción está activada, no se muestran los eventos en el calendario para los cuales has rechazado la invitación.
  - **Ocultar tareas finalizadas:** cuando esta opción está activada, las tareas finalizadas ya no se muestran en el calendario.
  - **Clima:** cuando esta opción está activada, el calendario presenta información sobre las condiciones del tiempo de AccuWeather.com.
  - **Seleccionar tipo de alerta:** elige el tipo de notificaciones para eventos de calendario. Puedes elegir ser notificado con un sonido o un icono en la barra de estado, o elegir que no desees ser notificado.
  - **Sonido de notificación:** elige un sonido para las notificaciones de eventos de calendario.
  - **Vibración:** habilita o deshabilita que se reproduzca una vibración para notificaciones de eventos del calendario.
  - **Respuestas rápidas:** administra frases de texto que se pueden usar para enviar a asistentes al evento.







# Configuración de llamadas

Configura opciones para realizar llamadas con el teléfono.

**Consejo:** También puedes acceder a los ajustes de llamadas directamente desde la aplicación Llamadas. Desde la pantalla de inicio, pulsa en **Teléfono > Menú > Configuración > Llamadas**.




## Rechazo de llamada

Crea y administra una lista de números de teléfono para que tu dispositivo rechace automáticamente llamadas que recibas de esos números.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Llamadas** > **Rechazo de llamadas** para configurar estas opciones:
  - **Modo de rechazo automático:** si la opción Todas las llamadas entrantes está seleccionada, se rechazarán las llamadas de todos los números. si la opción Número de rechazo automático está seleccionada, se rechazarán las llamadas de los números en la lista de rechazo automático.
  - **Lista de rechazados:** introduce números de teléfono para rechazar llamadas de los mismos cuando el modo de rechazo automático esté activado.
    - Pulsa en  **Añadir** para introducir un número de teléfono, o selecciona un número de un contacto. Pulsa en **Match criteria** (Criterios de asignación) con el fin de fijar opciones para el uso de la lista de números rechazados.
    - Pulsa en la casilla de verificación junto a **No disponible** para rechazar llamadas con números que muestren “Unavailable” en la identificación de llamada.
  - **Configurar los mensajes para rechazar llamadas:** crea y administra mensajes de texto para enviarlos al rechazar llamadas entrantes. Los mensajes que crees aquí estarán disponibles desde la pantalla de llamada entrante cuando utilices la opción Rechazar llamada con mensaje.
    - Para crear nuevos mensajes, pulsa en **Crear** y sigue las indicaciones.
    - Para modificar un mensaje existente, pulsa en el mensaje y después edita el texto.

## Responder y finalizar llamadas

Administra ajustes para la contestación y finalización de llamadas.




1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Llamadas** > **Responder y finalizar llamadas** para acceder a estas opciones:
  - **Responder llamadas al:**



- **Presione tecla Inicio:** cuando esta opción está habilitada, puedes contestar llamadas presionando la tecla **Inicio**.
  - **Control de voz:** cuando la opción está habilitada, puedes contestar o rechazar llamadas con los comandos de voz “Responder” y “Rechazar”. Cuando contestes una llamada con un comando de voz, se activará automáticamente el altavoz para que pueda manejar la llamada con las manos libres. Si fijas el tipo de alerta en vibración, el control de voz no estará disponible.
  - **Agitar la mano sobre el dispositivo:** cuando esta opción está activada, puedes responder una llamada agitando tu mano sobre el dispositivo.
- **Finalizar llamadas al:**
- **Presionar la tecla encendido:** cuando está activada esta opción, puedes terminar llamadas de voz presionando la tecla de encender-apagar/bloquear. En este caso, presionar la tecla de encender durante una llamada no bloqueará la pantalla.


## Notificaciones de llamadas emergentes

Cuando esta opción está activada, las notificaciones para llamadas entrantes aparecen en ventanas emergentes si una aplicación está abierta en la pantalla.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Llamadas** > **Notificaciones de llamadas emergentes** para habilitar o deshabilitar la opción.




## Ventanas emergentes de estado de la llamada entrante

Cuando esta opción está activada, aparece una ventana emergente en la pantalla que muestra el estado de la llamada si una aplicación está abierta en la pantalla.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Llamadas** > **Ventanas emergentes de estado de la llamada entrante** para habilitar o deshabilitar la opción.

## Mostrar información de quien llama




Cuando esta opción está activada, se muestra información sobre las actividades de redes sociales recientes de los llamantes y tu historial de comunicación con ellos.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Llamadas** > **Mostrar información de quien llama** para habilitar o deshabilitar la opción.



## Alertas de llamadas

Fija opciones para sonidos y vibraciones para que ocurran durante las llamadas.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Llamadas** > **Alertas de llamadas** para configurar ajustes:
  - **Vibrar cuando se conecte a la red:** cuando este ajuste está habilitado, el teléfono vibrará cuando una llamada se conecte a la red.
  - **Vibración de fin de llamada:** cuando este ajuste está habilitado, el teléfono vibra cuando el interlocutor termina la llamada.
  - **Tono de conexión de llamada:** cuando esta opción está habilitada, el teléfono reproducirá un tono cuando se conteste una llamada que realices.
  - **Tono por minuto:** cuando esta opción está habilitada, se reproducirá un tono una vez por minuto durante las llamadas.
  - **Tono de fin de llamada:** cuando esta opción está habilitada, el dispositivo reproducirá un tono cuando la otra persona en la llamada la finalice.
  - **Notificación durante llamadas:** cuando esta opción está habilitada, se reproducirán notificaciones de alarmas y nuevos mensajes durante las llamadas. Cuando esta opción esté inhabilitada, estas notificaciones se silenciarán durante una llamada.

## Accesorios de llamadas

Configura opciones para utilizar auriculares opcionales durante llamadas.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Llamadas** > **Accesorios de llamadas** para configurar ajustes:
  - **Respuesta automática:** cuando esta opción está habilitada y tienes auriculares conectados al conector para auriculares, las llamadas entrantes se contestan automáticamente después de una demora; se puede fijar un temporizador para contestar automáticamente. Pulsa en este ajuste para habilitarlo o inhabilitarlo.
  - **Tiempo de respuesta automática:** elige un período de tiempo de demora antes de contestar automáticamente una llamada cuando la opción Respuesta automática esté habilitada y haya auriculares conectados al dispositivo. Pulsa en **2 segundos**, **5 segundos** o **10 segundos**.
  - **Condiciones de llamada saliente:** cuando el dispositivo está vinculado con auriculares Bluetooth, puedes elegir realizar llamadas aun cuando el dispositivo esté bloqueado. Pulsa para elegir **Con dispositivo bloqueado** o **Sólo con dispositivo desbloqueado**.



## Modo TTY




Un dispositivo TTY (teletipo, también llamado TDD o teléfono de texto) es un teléfono de telecomunicaciones que permite que las personas sordas, con impedimentos auditivos o con dificultades del habla puedan comunicarse por teléfono.

Tu teléfono es compatible con determinados teléfonos TTY. Ponte en contacto con el fabricante del teléfono TTY para asegurarte de que sea compatible con la transmisión inalámbrica digital. Tu teléfono y el teléfono TTY se conectan mediante un cable especial que se enchufa en el conector para auriculares del teléfono. Si dicho cable no se incluyó con el teléfono TTY, comunícate con el fabricante del mismo para adquirir el cable conector.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Llamadas** > **Configuración adicional** y luego pulsa en **Modo TTY** para elegir un modo, entre **TTY apagado**, **TTY total**, **TTY HCO** o **TTY VCO**.




## Audífonos

Cuando esta opción está activada, el teléfono mejora la calidad del sonido para usarlo con aparatos auditivos.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Llamadas** > **Configuración adicional** > **Audífonos** para habilitar o deshabilitar la opción.

## Tonos de llamada y teclado

Elige tonos y vibraciones con el fin de que se reproduzcan para llamadas entrantes y pulsaciones en el teclado.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Llamadas** > **Tonos de llamada y teclado** para configurar estos ajustes:
  - Pulsa en **Tonos de llamada** y después selecciona un tono de llamada para las llamadas entrantes. Pulsa en **Aceptar** para guardar la selección.
  - Pulsa en **Vibraciones** y después selecciona un patrón de vibración que se reproducirá para llamadas entrantes cuando esté habilitada la opción Vibrar cuando suena. Puedes pulsar en **Crear** para crear un patrón personalizado. Pulsa en **Aceptar** para guardar los ajustes.
  - Pulsa en **Vibrar cuando suena** con el fin de que se reproduzca una vibración para llamadas entrantes. El patrón de vibración se establece en el ajuste Vibraciones.






- Pulsa en la casilla de verificación junto a **Tonos del teclado de marcación** con el fin de habilitar o inhabilitar los tonos para las pulsaciones de teclas.

## Personalizar sonido de llamada




Elige opciones para el audio de la llamada, en casos donde tal vez necesites que el sonido sea más suave o más claro, u optimizado para tu oído derecho o izquierdo.

**Nota:** Esta opción se puede configurar solamente mientras tienes una llamada en curso. Para obtener más detalles, consulta [Opciones durante una llamada](#).

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Llamadas** > **Personalizar sonido de llamada**.
3. Pulsa en un ajuste y luego configura opciones (si están disponibles):
  - **Adapt sound** (Adaptar sonido): pulsa en **Iniciar** y después sigue las indicaciones en pantalla para encontrar el mejor sonido para ti.
  - **Sonido suave:** usa sonidos más suaves durante las llamadas.
  - **Sonido claro:** usa sonidos más claros durante las llamadas.
  - **Desactivar:** usa los ajustes predefinidos de los sonidos de llamada.


## Reducción de ruido

Cuando se activa esta opción, Reducción de ruido elimina ruido de fondo del entorno donde te encuentres durante las llamadas.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Llamadas** > **Reducción de ruido** para habilitar o inhabilitar la reducción de ruido.

## Marcación estadounidense




Cuando esta opción está habilitada, reemplaza “+” con el código de acceso internacional para la ubicación donde te encuentres.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Llamadas** y luego pulsa en la casilla de verificación junto a **Marcación estadounidense** para habilitar o inhabilitar el ajuste.



## Marcación internacional

Cuando Marcación estadounidense está habilitada, se utiliza el código de marcación internacional para reemplazar a "+". Para acceder al código de marcación internacional, debe inhabilitarse Marcación estadounidense.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Llamadas** y luego pulsa en la casilla de verificación junto a **Marcación internacional** para habilitar o inhabilitar el ajuste. Para acceder al ajuste Marcación internacional, debe inhabilitarse Marcación estadounidense.
3. Pulsa en **Marcación internacional** y después utiliza el teclado para introducir el código de marcación internacional.
4. Pulsa en **Aceptar** para guardar el código.




## Tonos de DTMF

Fija la duración de los tonos con multifrecuencia de doble tono (DTMF), que se reproducen cuando se utiliza el teclado durante una llamada, como al navegar por los menús del teléfono.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Llamadas** > **Tonos de DTMF** para elegir una duración del tono, entre **Normal** o **Largo**.

## Configuración de buzón de voz

Establece ajustes para el correo de voz visual.


1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Llamadas** > **Configuración de buzón de voz** con el fin de configurar opciones para el correo de voz.

## Configuración de contactos

Configura opciones para contactos almacenados en el teléfono.

**Consejo:** También puedes acceder a los ajustes de contactos directamente desde la aplicación

**Contactos.** Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Contactos** >  **Menú** > **Configuración**.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Contactos** para configurar opciones:



- **Importar/Exportar:** puedes importar contactos de la memoria interna del teléfono, de la tarjeta SIM o de una tarjeta de memoria opcional instalada. Pulsa para elegir una fuente de importación y luego sigue las indicaciones para importar contactos.
- **Contactos para mostrar:** elige los contactos a visualizar en Contactos. Puedes elegir contactos sólo de la memoria del teléfono o de una cuenta o elegir otras fuentes. Además puedes crear una lista personalizada de contactos que desees que aparezcan.
- **Desplazar para llamar/enviar mensaje:** cuando esta opción está activada, puedes deslizar un dedo por una entrada de contacto para llamar o enviar un mensaje al número predeterminado del contacto. Desliza el dedo hacia la derecha para llamar, o hacia la izquierda para crear un mensaje dirigido a ese contacto.
- **Sólo contactos con teléfono:** cuando esta opción está activada, sólo se muestran contactos con al menos un número de teléfono guardado en Contactos. Los otros contactos se ocultarán.
- **Ordenar por:** elige cómo se ordenarán los contactos, por nombre o apellido.
- **Mostrar contactos por:** elige cómo se mostrarán los contactos, por nombre o apellido.
- **Enviar información de contacto:** puedes determinar cómo transferir contactos cuando se comparten con otros dispositivos como Bluetooth.
  - **Enviar juntos:** múltiples contactos se envían como un grupo. Este método puede resultar más fácil, pero depende si el dispositivo de destino puede aceptar múltiples tarjetas de contacto. Si no, se enviará solamente un contacto.
  - **Enviar individualmente:** tarjetas de contacto se enviarán individualmente. Este método puede tardar más tiempo, porque el otro dispositivo debe aceptar cada tarjeta de contacto individualmente, pero garantiza que no se pierda ninguna tarjeta de contacto.
- **Cuentas:** añade o administra cuentas. Muchas cuentas incluyen contactos que se sincronizarán con tu teléfono cuando estableces la cuenta en tu teléfono.




## Configuración del correo electrónico

Configura opciones para cuentas de correo electrónico que estableces en tu teléfono.

**Consejo:** También puedes acceder a los ajustes de Correo directamente desde la aplicación Correo.

Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Correo** >  **Menú** > **Configuración**.

### Cómo editar preferencias generales de Correo

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Correo** para configurar opciones. Los ajustes disponibles dependen del tipo de cuenta de correo electrónico y pueden incluir:



- **Administrar cuentas:** configura opciones para cuentas específicas. Los ajustes disponibles dependen del tipo de cuenta.
- **Pantalla:** elige cómo se mostrarán los mensajes en la lista de correo electrónico, y el tipo de vista al abrirlos.
  - **Configure automáticamente el contenido:** cuando se activa esta opción, el contenido del correo se reduce para adaptarse al tamaño de la pantalla. Aún podrás ver detalles acercando el contenido.
  - **Línea de vista previa de mensaje:** determina que aparte del asunto aparecerán en la bandeja de entrada hasta 3 líneas de texto.
  - **Línea de título en lista:** determina si aparece el remitente o el asunto como línea de título en la lista de correos.
  - **Ocultar cuadros de verificación:** habilita o deshabilita que se muestren casillas de verificación junto a los mensajes de correo electrónico. Si se muestran casillas de verificación, puedes usarlas para seleccionar mensajes de correo electrónico. Si decides ocultar las casillas de verificación, puedes tocar sin soltar en un mensaje de correo electrónico para mostrar la casilla temporalmente, como por ejemplo cuando deseas seleccionar múltiples mensajes.
- **Pantalla predeterminada:** selecciona la pantalla que aparecerá después de mover o eliminar correos. Puedes elegir mover al correo siguiente o anterior, o regresar a la lista de correos en la bandeja de entrada.
- **Configuración de remitente con prioridad:** elige opciones para tratar correo electrónico de remitentes con prioridad.
  - **Determinar como carpeta predeterminada:** cuando esta opción está activada, se ve el buzón de entrada con remitentes de prioridad cuando abras el correo.
  - **Notificaciones de correo:** cuando esta opción está activada, se muestran notificaciones en la barra de estado cuando se reciben mensajes nuevos. cuando esta opción está desactivada, puedes controlar individualmente las notificaciones para cada una de tus cuentas de correo en los ajustes de la cuenta.
  - **Sonido de notificación:** elige un tono de timbre que se reproducirá para notificaciones de correo nuevo de remitentes con prioridad.
  - **Vibrar:** habilita o deshabilita la vibración, para que se reproduzca una vibración para las notificaciones de nuevo correo electrónico de remitentes con prioridad.
- **Direcciones spam:** crea y mantén una lista de direcciones de correo electrónico y dominios para bloquear automáticamente el correo electrónico enviado por este remitente.
- **Retrasar envío del correo:** elige opciones para retrasar el envío de correos, para que, de ser necesario, puedan cancelarse.






- **Retrasar envío del correo:** cuando esta opción está activada, se retrasará el envío de correo. Aparecerá un botón de cancelación para un período de tiempo que tu establezcas.
- **Configuración de tiempo de retraso:** elige un período de tiempo para el retraso de envío de correo.

## Configuración de la administración de cuentas de correo

Pueden editarse los ajustes de las cuentas de correo electrónico individuales, como la dirección de correo electrónico y la contraseña, la visualización del nombre y la firma, la frecuencia de recuperación y más.

**Nota:** Los ajustes disponibles dependen del tipo de cuenta de correo electrónico.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Correo** > **Administrar cuentas** y luego selecciona una cuenta para configurar ajustes:
  - **Configuración de sincronización:** pulsa para configurar opciones para sincronizar tu teléfono con tu cuenta:
    - **Sincronizar correo:** cuando esta opción esté habilitada, tu teléfono se mantiene sincronizado con tu cuenta de correo electrónico. Aparecerá la última sincronización.
    - **Programación de sincronización:** cuando está habilitado Sincronizar correo, configura opciones para sincronizar tu teléfono con tu cuenta de correo electrónico.
    - **Período para sincronizar correo:** elige un período de tiempo durante el cual se mantendrá la sincronización de tu teléfono.
    - **Limitar tamaño de recuperación:** elige un tamaño máximo para recuperar correos automáticamente durante el período de sincronización. Para correos electrónicos más grandes, el teléfono te indicará al abrirlos que descargues los contenidos. Puedes establecer un límite de recuperación separado para usar cuando estés en roaming.
  - **Firma:** cuando esta opción está activada, una firma de texto se añade automáticamente a todos los mensajes de correo electrónico que envías. Pulsa en el control deslizante **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para activar o desactivar firmas. Después de activar firmas, pulsa en **Editar firma** para editar el texto predeterminado de la firma.
  - **Out-of-office Settings** (Configuración de fuera de la oficina): configura opciones para repuestas automáticas a mensajes de correo electrónico cuando estás fuera de la oficina.
  - **Cuenta predeterminada:** te permite asignar una cuenta como la de correo electrónico predeterminada utilizada para los mensajes salientes. Cuando envías un correo electrónico desde otras aplicaciones, se enviará automáticamente desde esta cuenta.



- **Contraseña:** actualiza la contraseña asociada con tu cuenta para que coincida con la contraseña configurada para tu cuenta.
- **Notificaciones de correo:** cuando esta opción esté habilitada, aparece un icono en la barra de estado cuando recibes nuevo correo electrónico.
- **Sonido de notificación:** elige un tono de llamada que se reproducirá para notificaciones de correo nuevo.
- **Vibrar:** cuando esta opción esté habilitada, se reproducirá una vibración para las notificaciones de correo electrónico.
- **Más configuraciones:** configura otras opciones, incluyendo el nombre de la cuenta, copia de carbón y copia oculta, sincronización y opciones de seguridad.
  - **Nombre de la cuenta:** introduce un nombre para identificar esta cuenta de correo electrónico.
  - **Su nombre:** introduce un nombre que se mostrará a los destinatarios de correos electrónicos de esta cuenta.
  - **Enviarme siempre CC/CCO:** elige opciones para enviarte a ti mismo una copia de los correos electrónicos que envías, ya sea como una copia visible (CC) o una copia oculta (CCO).
  - **Mostrar imágenes:** elige si han de mostrarse las imágenes incorporadas en los cuerpos de los correos electrónicos.
  - **Descargar automáticamente los archivos adjuntos:** controla si el teléfono descargará automáticamente los archivos adjuntos a los correos electrónicos cuando estés conectado a Wi-Fi. Esta opción te puede ayudar a controlar cómo y si se utilizarán los servicios de datos de tu plan para descargar archivos adjuntos.
  - **Número de intentos de envío:** elige el número de veces que el teléfono intentará reenviar un correo electrónico después de un error de entrega.
  - **Folder sync settings** (Ajustes de sincronización de carpetas): elige carpetas para sincronizarlas entre el teléfono y tu cuenta.
  - **Period to sync Calendar** (Período para sincronizar calendario): elige el período para sincronizar los eventos de calendario entre el teléfono y tu cuenta.
  - **Empty server trash** (Vaciar papelera del servidor): elimina el contenido de la papelera del servidor de la cuenta.
  - **In case of sync conflict** (En caso de conflicto de sincronización): elige si la información desde el servidor o desde el teléfono tiene prioridad en caso de un conflicto.
  - **Opciones de seguridad:** configura opciones de seguridad avanzadas, incluido el cifrado.





- **Cantidad de correos para cargar:** elige el número de correos que se pueden visualizar en pantalla al mismo tiempo.
- **Sincronizar contactos:** elige si los contactos se sincronizarán entre el teléfono y tu cuenta.
- **Sincronizar calendario:** elige si los eventos de calendario se sincronizarán entre el teléfono y tu cuenta.
- **Sincronizar tareas:** elige si los correos electrónicos se sincronizarán entre el teléfono y tu cuenta.
- **Configuración del servidor Exchange:** configura dominio\nombre de usuario, contraseña y ajustes del servidor Exchange.
- **Configuración entrante:** configura ajustes para que el servidor de la cuenta tenga acceso a tu cuenta en tu teléfono.
- **Configuración saliente:** configura ajustes para tener acceso a tu cuenta desde tu teléfono.

## Configuración de Galería


Configura opciones para la aplicación Galería.

**Consejo:** También puedes acceder a los ajustes de Galería directamente desde la aplicación Galería.

Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Galería** >  **Menú** > **Configuración**.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Galería** para configurar opciones.
  - **Cuentas:** pulsa en una cuenta para habilitar o inhabilitar las opciones de sincronización. Las opciones de sincronización para imágenes y videos afectan la Galería.
  - **Administración de datos SNS:** configura opciones para imágenes y videos sincronizados con tus cuentas SNS (Cuentas de redes sociales).
    - **Sincronizar sólo vía Wi-Fi:** cuando esta opción está activada, Galería sincronizará solamente con tus cuentas SNS (Cuentas de redes sociales) cuando estás conectado vía Wi-Fi.
  - **Filtrar por:** elige un filtro que deseas usar para imágenes que se muestran en Galería.
  - **Etiquetar amigo:** cuando esta opción está activada, la opción Etiquetar amigo añade información de etiquetas a las imágenes que estás tomando. Pulsa en el control deslizante **ON/OFF** (Activar/Desactivar) y luego pulsa en elementos para habilitar etiquetas en las imágenes.






- **Etiqueta de rostro:** cuando esta opción está activada, tu teléfono identifica rostros en las fotos que estás tomando, para que puedas ponerles una etiqueta.
- Pulsa en  **Menú** > **Añadir cuenta** para añadir una cuenta para el almacenamiento de imágenes y videos.




## Configuración de Internet

Configura los ajustes de Internet para personalizar el navegador con tus preferencias.

### Ajustes básicos de Internet

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Internet** para configurar opciones.
  - **Cuentas:** pulsa en esta opción para iniciar sesión en tu cuenta actual de Samsung. Si inicias sesión en tu cuenta de Samsung, puedes sincronizar marcadores y abrir páginas con otros dispositivos.
  - **Definir página de inicio:** pulsa para elegir una página de inicio que se mostrará cuando inicies Internet.
  - **Autocompletar formularios:** administra tu texto para llenar los formularios web automáticamente.

### Ajustes avanzados de Internet

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **Internet** para configurar opciones.
  - **Privacidad:** elige opciones relacionadas a la privacidad.
    - **Sugerir términos de búsqueda y URL:** cuando esta opción está activada, el navegador puede predecir consultas relacionadas y los sitios populares en la barra de navegación mientras escribes.
    - **Precargar vínculos disponibles:** cuando esta opción está activada, el navegador precargará enlaces desde el caché para mejorar el rendimiento al cargar páginas
    - **Recordar datos del formulario:** cuando esta opción está activada, el navegador recordará los datos introducidos en los formularios para ayudarte a llenar estos campos más tarde.
    - **Recordar contraseñas:** cuando esta opción está activada, el navegador recordará nombres de usuarios y contraseñas que introduces para ayudarte a llenar estos campos más tarde.



- **Eliminar datos personalizados:** elige tipos de datos personales para eliminarlos desde los ajustes del navegador.
- **Pantalla y texto:** configura opciones para las pantallas del navegador.
  - **Ajuste de texto:** arrastra el deslizador para ajustar el tamaño de fuente en la pantalla. Usa Vista previa para ver un ejemplo.
  - **Forzar zoom:** cuando esta opción está activada, se omiten las solicitudes de sitios web para controlar el nivel de zoom.
  - **Codificación del texto:** elige un tipo de codificación de texto o selecciona Detección automática para que el navegador detecte el tipo de codificación.
  - **Pantalla completa:** cuando esta opción está activada, las páginas se visualizan a pantalla completa, ocultando la barra de estado. Puedes tocar la pantalla para ver la barra de estado.
  - **Amplificador de texto:** cuando esta opción está activada, el navegador amplía el tamaño de texto para facilitar la lectura, especialmente para la visualización de sitios web para PC en tu teléfono. Esto pudiera afectar el diseño de la pantalla.
- **Configuración de contenido:** elige ajustes para controlar cómo el navegador trata contenidos.
  - **Aceptar cookies:** cuando esta opción está activada, el navegador permite que los sitios guarden y lean cookies.
  - **Activar ubicación:** cuando esta opción está activada, sitios pueden acceder a los datos de ubicación de tu teléfono.
  - **Activar JavaScript:** cuando esta opción está activada, el navegador permite que los sitios ejecuten JavaScript.
  - **Bloquear ventanas emergentes:** cuando esta opción está activada, el navegador no muestra ventanas emergentes en las páginas web.
  - **Almacenamiento predeterminado:** si tienes una tarjeta de memoria opcional instalada (no se incluye), puedes elegir dónde se almacenarán los datos del navegador.
  - **Configuración del sitio web:** establece ajustes avanzados para sitios web específicos. Si has visitado sitios web que ofrecen ajustes avanzados, puedes configurar esos ajustes aquí. Los sitios web y los ajustes disponibles dependen de tu historial de navegación.
  - **Activar notificaciones:** controla si el navegador te avisa de notificaciones de web o no.
  - **Eliminar notificaciones:** elimina las notificaciones de acceso para sitios web.
  - **Restablecer configuración:** restablece la configuración predeterminada del navegador.



- **Administración de ancho de banda:** configura opciones para permitir al navegador de administrar el uso de datos.
- **Precarga de páginas web:** elige si el navegador precarga páginas web para explorar más rápidamente, Siempre, Sólo con Wi-Fi o Nunca.
- **Cargar imágenes:** cuando esta opción está activada, el navegador cargará y mostrará automáticamente imágenes en los sitios web.
- **Abrir páginas en vista general:** cuando esta opción está activada, se muestra una vista general de las páginas web recién abiertas.

## Configuración de la aplicación Mensajes

El menú de configuración de mensajes te permite controlar opciones para tus mensajes de texto y MMS, incluyendo límites de mensaje, ajustes de tamaño y notificaciones.

**Consejo:** También puedes acceder a los ajustes de Mensajes directamente desde la aplicación

Mensajes . Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Mensajes** >  **Menú** > **Configuración**.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.

2. Pulsa en  **Mensajes** para configurar los ajustes:

- **Aplicación de mensajes predeterminada:** elige una aplicación para usarla de forma predeterminada.
- **Pantalla:**
  - **Estilo de burbuja:** elige cómo los mensajes aparecerá en la pantalla. Las burbujas son los recuadros que rodean cada mensaje.
  - **Estilo de fondo:** elige el fondo de pantalla de mensajes.
  - **Cambiar tamaño de fuente:** cuando esta opción está activada, puedes cambiar el tamaño de texto al leer un mensaje, presionando las teclas de volumen hacia arriba o hacia abajo.
- **Respuestas rápidas:** crea y administra frases que puedes agregar a tus mensajes.
- **Mensajes de texto:**
  - **Combinación automático:** elige si los mensajes de texto que se envíen en varias partes se combinarán automáticamente en un solo mensaje.
- **Mensajes multimedia:**
  - **Conversación de grupo:** controla cómo se manejarán los mensajes a múltiples destinatarios. Cuando esta opción está activada, se envía un solo mensaje a varios



destinatarios. Cuando esta opción está desactivada, se envía un mensaje separado a cada destinatario.

- **Recuperar automáticamente:** elige si se descargarán automáticamente adjuntos de mensajes cuando abres un mensaje multimedia. Si deshabilitas esta opción, solamente el encabezamiento del mensaje aparecerá en la lista de mensajes, y se te indicará que descargues los adjuntos.
- **Recuperación automática en roaming:** elige si los mensajes se descargan automáticamente cuando tu teléfono está fuera de tu red base.
- **Alerta de MMS:** cuando esta opción está activada, recibirás una alerta del teléfono cuando haces un cambio a un mensaje que convertirá el mensaje de texto en un mensaje multimedios (MMS).
- **Eliminar mensajes antiguos:** cuando esta opción está activada, el teléfono eliminará automáticamente los mensajes más antiguos cuando se llega al número máximo de mensajes. Pulsa en el control deslizante **ON/OFF** (Activar/Desactivar) y luego establece el número máximo de mensajes con los ajustes siguientes para el límite máximo de mensajes de texto y de multimedia..
  - **Límite de mensajes de texto:** establece el número máximo de mensajes de texto por conversación.
  - **Límite de mensajes multimedia:** establece el número máximo de mensajes multimedia por conversación.
- **Remitentes con prioridad:** cuando esta opción está activada, los remitentes de prioridad aparecen al principio de la aplicación Mensajes. En la aplicación Mensajes puedes pulsar en la opción Remitentes con prioridad para seleccionar contactos que deseas marcar como contactos con prioridad. Una vez que hayas añadido remitentes con prioridad, puedes usar la opción para enviar rápidamente un mensaje a estos contactos.
- **Notificaciones:** cuando esta opción está activada, se muestran notificaciones en la barra de estado cuando se reciben mensajes nuevos. Pulsa en el control deslizante **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para activar o desactivar la característica y luego configura opciones:
  - **Sonido de notificación:** elige un tono que se reproducirá para notificaciones de nuevos mensajes.
  - **Vibrar:** elige si se reproducirá una vibración junto con el tono para notificaciones de nuevos mensajes.
  - **Repetir alerta de mensaje:** elige cuantas veces tu teléfono te notificará de nuevos mensajes.
  - **Pantalla emergente:** elige si deseas que mensajes nuevos se muestren como ventanas emergentes.
  - **Vista previa:** elige si deseas que aparezca una vista previa breve de nuevos mensajes en la pantalla de bloqueo o en la barra de estado.



- **Alertas de emergencia:** configura los ajustes de alertas de emergencia. Puedes habilitar o deshabilitar esta función. Alertas extremas, Alertas graves, Alertas AMBER, Mensajes de prueba de alerta de emergencia. No puedes inhabilitar las alertas presidenciales.
- **Alertas de emergencia:** elige tipos de mensajes que puedes recibir. Puedes habilitar o mostrar cualquier tipo de mensaje, excepto por Presidential alert (alertas presidenciales). También puedes elegir recibir Mensajes de prueba de alerta de emergencia.

**Importante:** El Servicio de Alerta Móvil Comercial (CMAS, por sus siglas en inglés), le proporciona al gobierno la capacidad de enviar notificaciones de emergencia que se envían a áreas geográficas específicas, tales como amenazas para la seguridad pública, acontecimientos de clima severo, un derrame de material peligroso o un niño desaparecido en la zona del usuario del teléfono.

- **Vista previa de notificación de emergencia:** reproduce una muestra del tono de alerta de emergencia. Pulsa en **Detener** para cancelar la reproducción.
- **Vibrar:** selecciona opciones de vibración para notificaciones de mensajes.
- **Recordatorio de alerta:** configura el intervalo de recordatorio.
- **Firma:** cuando esta opción está activada, se añade una firma de texto a todos los mensajes que envías. Pulsa en el control deslizante **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para activar o desactivar la función y luego edita el texto de firma:
  - **Editar firma:** introduce una firma de texto cuando se active Añadir firma.
- **Filtro Spam:** cuando esta opción está activada, el teléfono bloqueará mensajes que pudieran ser Spam filtrando según los criterios que establezcas. Pulsa en el control deslizante **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para activar o desactivar la función y luego configura filtros:
  - **Añadir a números spam:** introduce números de teléfono para que mensajes de dichos números se marquen automáticamente como spam, cuando está habilitada la configuración de spam.
  - **Añadir frases como spam:** introduce frases de texto para que los mensajes que contengan dichas frases se marquen automáticamente como spam. Disponible cuando la configuración de spam está activada.
  - **Bloquear remitentes desconocidos:** cuando esta opción está activada, tu teléfono bloquea mensajes de números que no estén guardados como contactos.
- **Retrasar envío de mensajes:** cuando esta opción está activada, puedes elegir retrasar el envío de mensajes, para que, de ser necesario, puedan cancelarse. Pulsa en el control deslizante **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para activar o desactivar la función y luego fija la duración del retraso.
- **Modo seguro:** elige opciones para usar mensajes cuando el teléfono se encuentra en el modo seguro.







# Configuración de S Voice

Configura opciones para usar tu voz para interactuar con el teléfono.

**Consejo:** También puedes acceder a los ajustes de S Voice directamente desde la aplicación S Voice.

Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **S Voice** >  **Menú** > **Configuración**.

1. Desde la pantalla de inicio, pulsa en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulsa en  **S Voice** >  **Menú** > **Configuración** para configurar opciones:
  - **Idioma:** selecciona un idioma para usar con S Voice.
  - **Ocultar palabras ofensivas:** cuando esta opción está activada, palabras potencialmente ofensivas se reemplazan por asteriscos (\*).
  - **Software update** (Actualización de software): comprueba si hay actualizaciones e instálalas si lo deseas.
  - **Acerca de:** aprende sobre S Voice.
  - **Abrir con tecla de inicio:** cuando esta opción está activada, puedes iniciar S Voice presionando dos veces en sucesión rápida la tecla de inicio.
  - **Activar voz:** cuando esta opción está activada, puedes iniciar S Voice diciendo el comando de reactivación. Pulsa en el control deslizante **ON/OFF** (Activar/Desactivar) junto a **Activar voz** para activar la opción y luego pulsa en **Definir comando para despertar** para grabar un comando.
  - **Iniciar altavoz automáticamente:** cuando esta opción está activada, se activará automáticamente el altavoz cuando realices una llamada con S Voice.
  - **Mostrar cuerpo del mensaje:** cuando esta opción está activada, el cuerpo de un mensaje nuevo aparece en la pantalla cuando lo recibes.
  - **Comprobar eventos perdidos:** cuando esta opción está activada, puedes revisar tus eventos perdidos cuando abras la aplicación S Voice mediante un juego de audífono-micrófono o auriculares opcionales.
  - **Resumen personal:** cuando esta opción está activada, S Voice proporcionará un informe sobre tus eventos programados cuando abras la aplicación S Voice.
  - **Dirección de casa:** configura tu dirección de casa.
  - **Inicar sesión en Facebook:** conéctate a tu cuenta de Facebook. Si aún no has instalado una aplicación opcional de Facebook, sigue las indicaciones de instalación antes de iniciar sesión.
  - **Inice sesión en Twitter:** conéctate a tu cuenta de Twitter. Si aún no has instalado una aplicación opcional de Twitter, sigue las indicaciones de instalación antes de iniciar sesión.



# Información sobre los derechos de autor

---

VIRGIN y el logotipo Virgin Signature son marcas comerciales registradas de Virgin Enterprises Limited y se utilizan con licencia.

©2014 Samsung. Samsung, Galaxy, S Beam, Air View, S Health y S Voice son marcas comerciales de Samsung Electronics Co., Ltd.

©2014 Google. Android, Chrome, Gmail, Google Maps, Play Music, Play Movies, Play Books, Play Kiosco, Play Games, Drive, YouTube, Photos, Hangouts, Google Mobile Services y Google Play son marcas comerciales de Google, Inc.

Las otras marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.

La capacidad de la memoria interna que se puede usar, es inferior a la capacidad especificada, ya que el sistema operativo y aplicaciones predeterminadas ocupan parte de la memoria. La capacidad disponible pudiera cambiar cuando se actualice el firmware del dispositivo.

Las imágenes en pantalla son simuladas.

La apariencia del dispositivo pudiera variar.



# Índice

---

- 4G, 85
- Accesibilidad
  - Configuración, 159
- Accessibility, 159
- Activación, 4
- Actualización
  - firmware, 126
- Altavoz, 10
- Aplicaciones, 74
- Apoyo de USB, 10
- Archivos
  - transferir entre el teléfono y una computadora., 125
- Arrastrar, 18
- Auricular, 9
- Batería
  - instalación, 1
- Bluetooth, 100, 103
  - conexión de un juego para automóvil, 103
  - recepción de información, 106
- Brillo, 149
- Calculadora, 111
- Cámara, 10, 90
- Cámara delantera, 9
- Conector para auriculares, 10
- Configuración, 128
  - pantalla, 148
  - uso de datos, 133
- Configuración
  - Wi-Fi, 129
- Configuración
  - Accesibilidad, 159
- Configuración
  - movimientos, 166
- Configuración
  - idioma e introducción, 169
- Configuración del dictado por voz de Google, 174
- Contactos, 49
  - añadir, 50
  - compartir, 58
  - editar, 52
  - Grupos, 56
  - realizar llamada desde, 34
- Correo
  - cuentas corporativas, 63
  - redactar, 64
- Correo de voz, 41
  - configuración, 7
  - nombre de pantalla, 45
  - saludo, 45
- Correo de voz visual
  - escuchar múltiples mensajes, 44
  - opciones, 44
- Correo electrónico, 62
- Cuentas, 60
  - Correo, 62
  - Gmail, 60
  - Google, 60
  - redes sociales, 71
- Cuentas de redes sociales, 71
- Data, 85
- Deslizar, 17
- Dictado por voz
  - configurar, 30
  - usar, 30
- Dictado por voz de Google, 29
- Dropbox, 112
- Entretenimiento, 74
- Facebook, 71
- Favoritos, 55
- Flash, 10, 204
- Girar, 20
- Gmail, 60
- Google
  - iniciar sesión, 60
- Google Checkout, 75
- Google Maps, 75
- Google Play Movies, 80
- Google Play Music, 76
- Google Play Store, 74
- Google, dictado por voz
  - configurar, 30
  - usar, 30
- Google+, 73, 100
- Grabadora de voz, 120



- Herramientas, 103
- Iconos de estado**, 26
- Iconos de notificación**, 27
- Identificación de llamada, 38
- Idioma e introducción, 169
- Impulsar, 19
- Introducción de texto, 29
  - métodos, 29
- Keyboard, 172
- Llamada en espera, 38
- Llamada tripartita, 38
- Llamadas recientes
  - eliminar, 48
  - realizar llamada desde, 34
- Llamadas telefónicas
  - desde mensajes de correo electrónico, 35
  - desde mensajes de texto, 35
  - números de emergencia, 35
  - realizar, 34
  - recibir, 36
  - utilizar contactos, 34
  - utilizar el teclado del teléfono, 34
  - utilizar llamadas recientes, 34
- Maps
  - Google, 75
- Marcación rápida, 54
- Mensaje de correo electrónico
  - realizar llamada desde, 35
- Mensajería, 60
  - opciones, 71
- Mensajería, 67
- Mensajería de texto, 67
  - realizar llamada desde, 35
- Mensajería SMS, 67
- Micrófonos, 10
- Mis archivos, 115
- Movimientos
  - configuración, 166
- Música, 76
  - Google Play Music, 76
  - reproductor, 76
- Navegación, 75
  - Google Maps, 75
- Navegador, 85
- Números de emergencia, 35
- Opciones durante una llamada, 40
- Pantalla de inicio, 22
  - atajos, 22
  - extendidas**, 25
- Pantalla táctil
  - apagar cuando no está en uso, 11
  - encender, 11
- Pantalla, configuración de, 148
- Pantallas de inicio extendidas**, 25
- Pellizcar, 21
- Picasa, 101
- Play Store, 74
- Puerto USB para cargador/accesorios**, 10
- Pulsar, 15
- Redirección de llamadas, 39
- Reloj, 111
- S Voice, 118
- salida de texto a voz, 175
- Sensor de proximidad y de gestos, 9
- separar, 21
- Servicio de datos, 85
- servicio de emergencias 911 mejorado (E9-1-1), 35
- SMS
  - mensajería, 67
- Tarjeta SD, 123
  - extraer, 124
- Teclado
  - Samsung, 172
- Teclado, 170
  - Samsung, 170
- Teclado Samsung, 170
- Teclado Samsung, 172
- Teléfono, 34
  - diseño, 9
  - navegación, 15
- Texto, introducir, 29
- Tocar sin soltar, 16
- Transmisor infrarrojo, 10
- Uso de datos, 133
- VPN, 87, 136
- Web, 83
- Wi-Fi, 83
  - configuración, 129
- YouTube, 72, 101